

Panasonic

Manuale di istruzioni

Telecamera di rete

N. modello Serie BL-VT164 Serie BL-VP100

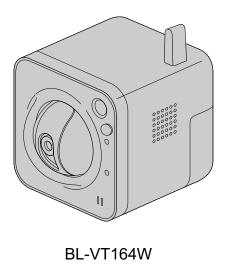

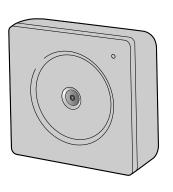

BL-VP104W

II manuale si riferisce ai modelli: Serie BL-VT164 (BL-VT164W, BL-VT164, BL-VT164WE, BL-VT164E, BL-VT164WU, BL-VT164U, BL-VT164WBR) e Serie BL-VP100 (BL-VP104W, BL-VP104, BL-VP101, BL-VP104WE, BL-VP104E, BL-VP101E, BL-VP104WU, BL-VP104U, BL-VP101U, BL-VP104WBR).

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

Prefazione

Riguardo ai manuali dell'utente

Ci sono i seguenti 2 manuali di istruzioni per le BL-VT164W, BL-VT164, BL-VP104W, BL-VP104, BL-VP101 (modello P), BL-VT164WE, BL-VT164E, BL-VP104WE, BL-VP104E, BL-VP101E (modello E), BL-VT164WU, BL-VT164U, BL-VP104WU, BL-VP104U, BL-VP101U (modello U), BL-VT164WBR, BL-VP104WBR (modello BR).

- Guida all'installazione: Spiega come installare e collegare i dispositivi.
- Manuale di istruzioni: Spiega come eseguire le impostazioni e come utilizzare questa telecamera. Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in guesto manuale.

Le schermate utilizzate in questo manuale di istruzioni riportano il caso della BL-VT164 (modello P). A seconda del modello utilizzato, le schermate riportate nelle spiegazioni possono differire dalle schermate della telecamera effettive.

Riguardo alle notazioni

Le annotazioni seguenti sono utilizzate quando vengono descritte funzioni limitate per modelli specificati. Le funzioni senza annotazioni sono supportate da tutti i modelli.

VT164W): Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello BL-VT164W.

VT164): Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello BL-VT164.

VP104W): Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello BL-VP104W.

(VP104): Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello BL-VP104.

(VP101): Le funzioni con guesta annotazione sono disponibili guando si utilizza il modello BL-VP101.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveX e DirectX sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Schermate dei prodotti Microsoft riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.
- iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e negli altri paesi.
- Android è un marchio di fabbrica di Google Inc.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Abbreviazioni

Le seguenti abbreviazioni vengono utilizzate in questo manuale di istruzioni.

Microsoft® Windows® 7 è indicato come Windows 7.

Microsoft® Windows Vista® è indicato come Windows Vista.


Microsoft® Windows® XP SP3 è indicato come Windows XP.

Windows® Internet Explorer® 9.0, Windows® Internet Explorer® 8.0, Windows® Internet Explorer® 7.0 e Microsoft® Internet Explorer® 6.0 sono indicati come Internet Explorer.

L'Universal Plug and Play è indicato come UPnP™ o UPnP.

Software visualizzatore

È necessario installare il software visualizzatore "Network Camera View 4S" per visualizzare le immagini su un PC. Questo software può essere installato direttamente dalla telecamera oppure selezionando il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] sul menu del CD-ROM fornito, quindi seguendo le istruzioni sullo schermo.

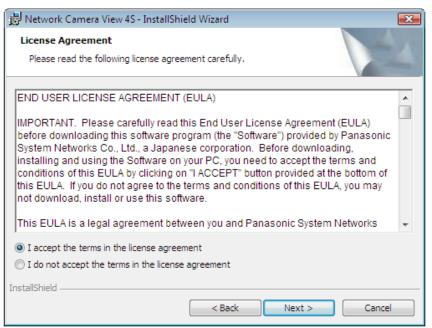

IMPORTANTE

- La regolazione predefinita di "Installazione automatica del software visualizzatore" è "On". Seguire le istruzioni a pagina 188 quando il messaggio viene visualizzato sulla barra delle informazioni del browser.
- Quando viene visualizzata la pagina "In diretta" per la prima volta, verrà visualizzata la procedura guidata per l'installazione del controllo ActiveX[®] necessario per visualizzare le immagini dalla telecamera. Seguire le istruzioni della procedura guidata.
- Se la procedura guidata per l'installazione venisse visualizzata nuovamente anche dopo aver completato l'installazione di ActiveX. riavviare il PC.
- Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Il numero delle installazioni del software visualizzatore dalla telecamera può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina "Manutenzione" (→pagina 162). Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.

Sommario

1	Monitoraggio delle immagini su un PC	8
1.1	Monitoraggio di immagini da una singola telecamera	8
1.2 1.3	Riguardo alla pagina "În diretta" (BL-VT164W/BL-VT164) Riguardo alla pagina "In diretta" (BL-VP104W/BL-VP104/BL-VP101)	11 16
1.4	Monitoraggio di immagini da più telecamere	19
2	Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare/terminale	
	mobile	21
2.1	Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare	
2.2	Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile	
3	Azione al verificarsi di un allarme	
3.1 3.2	Tipo di allarme	33 22
4	Trasmissione delle immagini ad un server FTP	
4.1	Trasmissione di un'immagine di allarme al verificarsi di un allarme (Trasmission immagini di allarme)	
4.2	Trasmissione di immagini ad un intervallo o periodo designato (Trasmissione periodica di immagini all'FTP)	
_		
5	Riguardo alla sicurezza di rete	
5.1	Funzioni di sicurezza predisposte	
6	Visualizzazione del menu di configurazione da un PC	
6.1 6.2	Come visualizzare il menu di configurazione Come utilizzare il menu di configurazione	
6.3	Riguardo alla finestra del menu di configurazione	
7	Configurazione delle impostazioni di base della telecamera	
	[Base]	44
8	Configurazione delle impostazioni Internet [Internet]	49
9	Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audic [Immagine/Audio] (BL-VT164W/BL-VT164)/ Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini [Immagine] (BL-VP104W/BL-VP101)	
9.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti il rapporto di formato [JPEG/H. 264]	EA
9.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H. 264]	
9.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H. 264]	
9.4	Configurazione delle impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera [Telecamera] (BL-VT164W/BL-VT164)	
9.5	Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e le posizioni preselezionate [Immagine/Posizione] (BL-VT164W/BL-VT164)/ Configurazione de impostazioni riguardanti la regolazione delle immagini, lo zoom supplementare, zona di privacy [Immagine/Privacy] (BL-VP104W/BL-VP104/BL-VP101)	elle e la

9.5.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine (Menu di configurazione "Regolazione dell'immagine")6	3
9.5.2	Impostazione delle aree di mascheratura	ى ى
9.5.2 9.5.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti le posizioni preselezionate (Menu di	O
3.3.3	configurazione "Posizione preselezionata") (BL-VT164W/BL-VT164)7	'n
9.5.3.1	Registrazione delle posizioni preselezionate	'1
9.5.4	Regolazione del campo ottico angolare utilizzando la funzione dello zoom supplementar	·e
	(BL-VP104W/BL-VP104)	
9.5.5	Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione	
	"Zona di privacy") (BL-VT164W/BL-VT164)7	'3
9.5.6	Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione	
	"Zona di privacy") (BL-VP104W/BL-VP104/BL-VP101)7	5
9.6	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'audio [Audio] (BL-VT164W/BL-VT164)7	7
10 Cc	onfigurazione delle impostazioni del multiscreen	-
	ultiscreen]8	0
11 Cc	onfigurazione delle impostazioni dell'allarme [Allarme]8	2
11.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione in seguito ad un allarme	
11.2	[Allarme]8 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione della telecamera al verificars	.2 .:
11.2	di un allarme [Allarme] (BL-VT164W/BL-VT164)8	
11.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'immagine di allarme	•
•	[Allarme]	5
11.4	[Allarme]8 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell'allarme	_
	[Allarme] (BL-VT164W/BL-VT164)8	7
11.5	Modifica della denominazione di AUX [Allarme] (BL-VT164W/BL-VT164)8	
11.6	Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]8	9
11.7	Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail	_
44.0	[Notifica]9 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic	3
11.8	Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic [Notifica]9	1
		4
12 Cc	onfigurazione delle impostazioni riguardanti il riconoscimento	
	ell'immagine [Funz. avanzate]9	7
12.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica XML [Notifica XML]9	
12.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti il rilevamento del volto [Rilevamento	
	del volto]9	
40.0	-	
	onfigurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione	
[G	estione utenti]10	1
13.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'utente [Autent	
	utente]10	1
13.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'ospite [Autent	
	ospite]10	2
13.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti lo stream prioritario	_
	[Sistema]10	3
14 Cc	onfigurazione delle impostazioni dei server [Server]10	6
14.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica	_
. 7. 1	[E-mail]10	6
14.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP]10	7
14.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP [NTP]10	

15 Co	nfigurazione delle impostazioni di rete [Rete]	111
15.1	Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]	111
15.2	Configurazione delle impostazioni HTTPS	119
15.2.1	Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL)	
15.2.2	Generazione del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza)	121
15.2.3	Generazione del CSR (Certificate Signing Request)	123
15.2.4	Installazione del certificato del server	
15.2.5	Configurazione del protocollo di connessione	126
15.3	Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS	
15.3.1	Installazione del certificato di sicurezza	127
15.4	Configurazione delle impostazioni riguardanti il DDNS [DDNS]	137
15.4.1	Configurazione del servizio DDNS (Esempio del servizio "Viewnetcam.com")	138
15.4.2	Quando si utilizza il servizio "Viewnetcam.com"	139
15.4.3	Procedura per la registrazione delle informazioni per il servizio	140
15.4.4	"Viewnetcam.com"	140
15.4.4	Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico"	
15.4.6	Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico (DHCP)"	1 4 1 149
15.4.0 15.5	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'SNMP [SNMP]	
15.6	Configurazione delle impostazioni riguardanti la trasmissione periodica di imm	
13.0	all'FTP [Trasm imm FTP]	143
15.7	Configurazione delle impostazioni dello schedule della trasmissione periodica	1 1 0
	immagini all'FTP [Trasm imm FTP]	
15.7.1	Come impostare gli schedule	
15.7.2	Come cancellare lo schedule impostato	
40 114:	·	
	lizzo della telecamera su una Wireless LAN [Wireless] (BL-VT16	
	-VP104W)	
16.1	Collegamento manuale della telecamera ad una Wireless LAN (impostazioni ma	nuali)
	[Base]	
16.2	Collegamento della telecamera ad una Wireless LAN con il WPS (impostazioni	
40.0	automatiche) [Base]	
16.3	Utilizzo del Wireless QoS della telecamera [Base]	
16.4	Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato]	157
17 Co	nfigurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule	
	:hedule]	159
-	-	
18 Ma	nutenzione della telecamera [Manutenzione]	162
18.1	Controllo del registro di sistema [Registro sistema]	162
18.2	Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]	
18.3	Controllo dello stato [Stato]	164
18.4	Ripristino delle impostazioni/Riavvio della telecamera [Riprist default]	165
10 Ma	do Drivoov (DL VT464W/DL VT464)	167
	do Privacy (BL-VT164W/BL-VT164)	
19.1	Configurazione della modalità di privacy con il tasto PRIVACY	167
19.2	Configurazione della modalità di privacy con il menu di configurazione	
19.3	Disattivazione della modalità di privacy	168
20 Util	lizzo del CD-ROM	169
20.1	Riguardo al launcher del CD	
20.1	Installazione del "IP Setting Software" di Panasonic	109 170
20.2	Installazione dei manuali	170 174
20.4	Installazione del software visualizzatore	

20.5	Configurazione delle impostazioni di rete della telecamera utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic
21 Ri	guardo al registro di sistema visualizzato174
22 C	orrezione dei difetti di funzionamento178

1 Monitoraggio delle immagini su un PC

Le seguenti sono le descrizioni di come monitorare su un PC le immagini dalla telecamera.


1.1 Monitoraggio di immagini da una singola telecamera

- 1. Avviare il browser web.
- 2. Digitare l'indirizzo IP designato utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic nella barra dell'indirizzo del browser.
 - Esempio di inserimento di un indirizzo IPv4: http://URL registrata utilizzando l'indirizzo IPv4 http://192.168.0.10/
 - Esempio di inserimento di un indirizzo IPv6: http://[URL registrata utilizzando l'indirizzo IPv6]
 http://[2001:db8::10]/

<Esempio di accesso IPv4>



<Esempio di accesso IPv6>

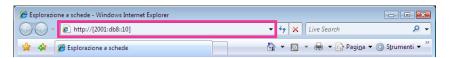

IMPORTANTE

- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "http://indirizzo IP della telecamera
 + : (due punti) + numero della porta" nella barra dell'indirizzo del browser. (Esempio: http:// 192.168.0.11:8080)
- Quando il PC si trova in una rete locale, configurare l'impostazione del server proxy del browser web (in [Opzioni Internet...] sotto [Strumenti] della barra del menu) in modo che venga bypassato il server proxy per l'indirizzo locale.

Nota

 Far riferimento a pagina 127 per ulteriori informazioni riguardo al caso in cui è selezionato "HTTPS" per "HTTPS" - "Collegamento" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete" (→pagina 111).

- 3. Premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera.
 - → Verrà visualizzata la finestra con i campi di immissione del nome dell'utente e della password.



4. Inserire il nome dell'utente e la password.

Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.

Nome dell'utente: admin

Password: 12345



5. Cliccare il pulsante [OK].

→ Verrà visualizzata la pagina "In diretta". Far riferimento a pagina 11 per VT164W) VT164, pagina 16 per VP104W) VP104 VP101, per ulteriori informazioni riguardo alla pagina "In diretta".



Quando è selezionato "Off" per "Autent utente", non verrà visualizzata la finestra di autenticazione prima della visualizzazione delle immagini in diretta. Tuttavia, quando si clicca il pulsante [Config], viene visualizzata una finestra di autenticazione. Si devono inserire nome dell'utente e password.

Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.

Nome dell'utente: admin

Password: 12345

IMPORTANTE

- Per incrementare la sicurezza, cambiare la password per l'utente "admin". Si raccomanda di cambiare periodicamente questa password.
- Quando si visualizzano più immagini H.264 su un PC, le immagini possono non essere visualizzate a seconda delle prestazioni del PC.

Nota


- Il numero massimo di accessi contemporanei da parte degli utenti è 14, inclusi gli utenti che stanno ricevendo immagini H.264 e gli utenti che stanno ricevendo immagini JPEG. A seconda dei valori impostati per "Controllo della larghezza di banda(bit rate)" e "Massimo bit rate (per cliente)", il numero massimo di accessi contemporanei può essere di 14 utenti o inferiore. Quando 14 utenti stanno accedendo contemporaneamente, verrà visualizzato il messaggio del limite di accessi per gli utenti che tentano di accedere successivamente. Quando è selezionato "Multicast" per "Tipo di trasmissione" di "H.264", soltanto il primo utente che ha effettuato l'accesso per monitorare immagini H.264 sarà incluso nel numero massimo. Il secondo utente e quelli successivi che stanno monitorando immagini H.264 non saranno inclusi nel numero massimo.
- Indipendentemente dalla selezione di "On" o "Off" per "Trasmissione di H.264", le prime immagini visualizzate sono immagini JPEG.
- L'intervallo di rinfresco può allungarsi a seconda dell'ambiente di rete, delle prestazioni del PC, del soggetto fotografico, del traffico degli accessi, etc.

<Intervallo di rinfresco delle immagini JPEG>

Quando è in funzione "Trasmissione di H.264": max 5 fps

Quando non è in funzione (o è interrotto) "Trasmissione di H.264": max 30 fps

1.2 Riguardo alla pagina "In diretta" (BL-VT164W/BL-VT164)

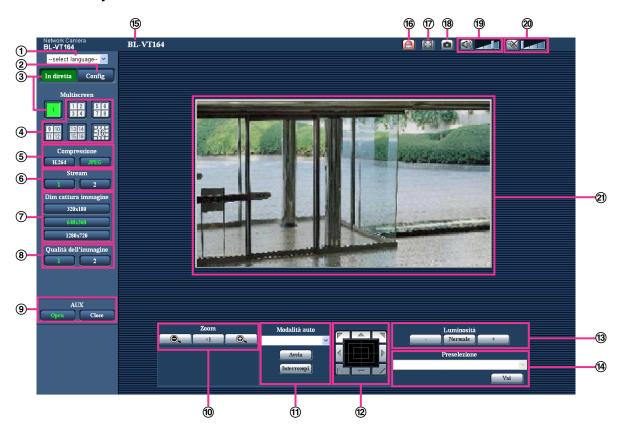

1 Menu a discesa [select language]

Si può selezionare la lingua di visualizzazione della telecamera. La lingua predefinita può essere impostata in [Lingua] nelle impostazioni [Base]. (→pagina 44)

② Pulsante [Config][™]

Visualizza il menu di configurazione. Il pulsante diventerà verde e verrà visualizzato il menu di configurazione.

3 Pulsante [In diretta]

Visualizzare la pagina "In diretta". Il pulsante diventerà verde e verrà visualizzata la pagina "In diretta".

4 Pulsanti [Multiscreen]

Le immagini da più telecamere possono essere visualizzate su un multiscreen registrando le telecamere sul menu di configurazione. (→pagina 19)

5 Pulsanti [Compressione]

- Pulsante [H.264]: Le lettere "H.264" sul pulsante diventeranno verdi e verrà visualizzata un'immagine H.264. Quando è selezionato "On" per "Trasmissione di H.264" di "H.264(1)", "H.264(2)", verrà visualizzato il pulsante [H.264]. (→pagina 56)
- Pulsante [JPEG]: Le lettere "JPEG" sul pulsante diventeranno verdi e verrà visualizzata l'immagine JPEG.

6 Pulsanti [Stream]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un'immagine H.264.

• Pulsante [1]: Il carattere "1" diventerà verde e verranno visualizzate le immagini nell'area principale conformemente all'impostazione di "H.264(1)". (→pagina 56)

• **Pulsante [2]:** Il carattere "2" diventerà verde e verranno visualizzate le immagini nell'area principale conformemente all'impostazione di "H.264(2)". (→pagina 56)

7 Pulsanti [Dim cattura immagine]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un'immagine JPEG.

[VGA]	Le lettere "VGA" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione VGA.
[QVGA]	Le lettere "QVGA" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione QVGA.
[640x360]	Le lettere "640x360" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 640 x 360 (pixel).
[320x180]	Le lettere "320x180" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 320 x 180 (pixel).
[800x600]	Le lettere "800x600" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 800 x 600 (pixel).
[1280x720]	Le lettere "1280x720" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 1280 x 720 (pixel).

Nota

- Quando è selezionato "1280x720" per la dimensione di cattura dell'immagine, questa può essere inferiore alla dimensione effettiva a seconda della dimensione della finestra del browser web.
- I pulsanti [VGA], [QVGA] e [800x600] vengono visualizzati soltanto quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato".
- I pulsanti [640x360], [320x180] e [1280x720] vengono visualizzati soltanto quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato".

8 Pulsanti [Qualità dell'immagine]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un'immagine JPEG.

- Pulsante [1]: Le immagini nell'area principale verranno visualizzate conformemente all'impostazione di "Qualità 1" di "Impostazione della qualità dell'immagine". (→pagina 52)
- **Pulsante [2]:** Le immagini nell'area principale verranno visualizzate conformemente all'impostazione di "Qualità 2" di "Impostazione della qualità dell'immagine". (→pagina 52)

9 Pulsanti [AUX]*2

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando è selezionato "Uscita AUX" per "Terminale 3" di "Allarme" sul menu di configurazione. (→pagina 82)

- Pulsante [Open]: Le lettere "Open" sul pulsante diventeranno verdi e lo stato del connettore AUX diventerà aperto.
- Pulsante [Close]: Le lettere "Close" sul pulsante diventeranno verdi e lo stato del connettore AUX diventerà chiuso.

Nota

Le denominazioni di "AUX", "Open" e "Close" possono essere modificate. (→pagina 88)

10 Pulsanti [Zoom]*2

- Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Wide".
- Cliccare questo pulsante per impostare il rapporto di zoom su x1.0.
- Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Tele".

(1) [Modalità auto]²

Selezionare un'operazione dal menu a discesa e cliccare il pulsante [Avvia]. Verrà avviata l'operazione selezionata.

Cliccare il pulsante [Interrompi] per interrompere l'operazione.

L'operazione selezionata si interromperà quando viene eseguita un'operazione della telecamera (brandeggio orizzontale / brandeggio verticale / zoom) oppure quando viene avviata un'azione che deve essere compiuta conformemente alle impostazioni per "Ritorno automatico" (\rightarrow pagina 60) o per "Movimento della telecamera in caso di allarme" (\rightarrow pagina 84).

• Scatto-mappa presel.: Verranno visualizzate in ordine otto immagini miniaturizzate delle posizioni preselezionate 1-8 (→pagina 70) su una nuova finestra che viene aperta. Quando un'immagine miniaturizzata viene cliccata, la telecamera si sposta nella rispettiva posizione e le immagini in diretta verranno visualizzate sulla pagina "In diretta".

Nota

- Non utilizzare il browser finché non sono state visualizzate tutte le immagini miniaturizzate e la telecamera non ritorna alla posizione originale (dove la telecamera si trovava quando è stato eseguito "Scatto-mappa 360" o "Scatto-mappa presel.").
- Quando viene eseguito "Scatto-mappa presel." con una posizione preselezionata non registrata (tra le posizioni preselezionate 1-8), verrà visualizzata l'immagine miniaturizzata della posizione preselezionata che precede la posizione preselezionata non registrata.
 In questo caso, la telecamera non si sposterà quando verrà cliccata l'immagine miniaturizzata.
- La telecamera non sempre ritornerà esattamente nella stessa posizione in cui si trovava prima dell'esecuzione di "Scatto-mappa presel.". (È possibile che talvolta ci sia una leggera differenza.)
- La finestra sulla quale vengono visualizzate le immagini miniaturizzate si chiuderà quando verranno cliccati i seguenti pulsanti che possono commutare il canale della telecamera o ricaricare le immagini: [In diretta], [Multiscreen], [H.264], [JPEG], [Stream], [Dim cattura immagine] [Qualità dell'immagine], [Config].
 - Per visualizzare nuovamente le immagini miniaturizzate, eseguire di nuovo "Scatto-mappa presel.".

Quadro/pulsanti di controllo²



: Cliccare con il pulsante sinistro del mouse sul quadro di controllo per regolare la

posizione orizzontale/verticale della telecamera (brandeggio orizzontale/verticale). La velocità del brandeggio orizzontale/verticale sarà maggiore più il punto cliccato si allontana dal punto centrale del quadro di controllo.

È inoltre possibile eseguire il brandeggio orizzontale/verticale della telecamera trascinando il mouse. Lo zoom può essere regolato cliccando con il pulsante destro del mouse. Quando viene cliccata con il pulsante destro del mouse un'area superiore/inferiore del quadro di controllo, l'immagine visualizzata verrà avvicinata/allargata con lo zoom.

Lo zoom può essere regolato anche utilizzando la rotellina del mouse.

(13) Pulsanti [Luminosità]*2

Intervallo disponibile: 0 - 127

- Pulsante ____: L'immagine visualizzata verrà scurita.
- Pulsante Normale: La luminosità regolata ritornerà alla luminosità predefinita (64).
- Pulsante + : L'immagine verrà schiarita.

(14) [Preselezione]*2

Selezionare una posizione preselezionata dal menu a discesa e cliccare il pulsante [Vai]. La telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata (→pagina 70). Una "H" accanto al numero di una posizione preselezionata indica la posizione iniziale. Quando viene selezionato "Posizione iniziale", la telecamera si sposterà nella posizione iniziale (→pagina 60). Quando è registrato "ID della preselezione" per una posizione preselezionata, l'ID della preselezione registrato verrà visualizzato accanto al numero della posizione preselezionata.

(15) Titolo della telecamera

Verrà visualizzato il titolo della telecamera digitato per "Titolo della telecamera" sulla pagina [Base]. $(\rightarrow pagina 44)$

Pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme²

Questo pulsante verrà visualizzato e lampeggerà quando si verificherà un allarme. Quando questo pulsante viene cliccato, il terminale di uscita dell'allarme verrà ripristinato e questo pulsante scomparirà. $(\rightarrow pagina 33)$

(7) Pulsante della schermata intera

Le immagini verranno visualizzate su una schermata intera. Per ritornare alla pagina "In diretta", premere il tasto [Esc]. Il rapporto di formato delle immagini visualizzate verrà regolato a seconda del monitor.

(18) Pulsante foto istantanea

Cliccare questo pulsante per scattare una fotografia (un'immagine fissa). L'immagine verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta. Quando si clicca con il pulsante destro del mouse sull'immagine visualizzata, verrà visualizzato il menu a comparsa. È possibile salvare l'immagine sul PC selezionando "Save" dal menu a comparsa visualizzato.

Quando si seleziona "Print", viene attivato l'invio alla stampante.

Nota

Può essere necessaria la seguente impostazione quando si utilizza Windows 7 o Windows Vista. Cliccare "Opzioni Internet" sul menu Strumenti di Internet Explorer e quindi cliccare la scheda [Sicurezza]. Selezionare "Siti attendibili", quindi cliccare "Siti". Registrare l'indirizzo della telecamera su "Siti Web" nella finestra "Siti attendibili".

(9) Pulsante dell'ingresso del microfono³

Attiva/disattiva la ricezione dell'audio (l'ascolto dell'audio dalla telecamera su un PC). Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato "Ingresso microfono", "Interattivo(Full-duplex)" o "Interattivo(Half-duplex)" per "Trasmissione/ricezione dell'audio" sul menu di configurazione. (→pagina 77)

Quando viene cliccato questo pulsante, il pulsante si trasformerà nel pulsante 🚳 e non si sentirà l'audio dalla telecamera.

Il volume dell'audio può essere regolato (Bas/ Med/ Alt) spostando il cursore del volume



20 Pulsante dell'uscita audio*3

Attiva/disattiva la trasmissione dell'audio (la riproduzione dell'audio dal PC sull'altoparlante dell'unità). Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato "Uscita audio",

"Interattivo(Full-duplex)" o "Interattivo(Half-duplex)" per "Trasmissione/ricezione dell'audio" sul menu di configurazione. (→pagina 77)

Il pulsante lampeggerà durante la trasmissione dell'audio.

Quando viene cliccato questo pulsante, il pulsante si trasformerà nel pulsante 🕍 e non si sentirà l'audio

Il volume dell'uscita audio può essere regolato (Bas/ Med/ Alt) spostando il cursore del volume



Nota

- Quando un utente sta utilizzando la funzione di trasmissione dell'audio con selezionato "Interattivo(Half-duplex)", il pulsante di ricezione ed il pulsante di trasmissione risulteranno non utilizzabili per gli altri utenti. Quando è selezionato "Interattivo(Full-duplex)", il pulsante di trasmissione risulterà inutilizzabile per gli altri utenti.
- La durata possibile della trasmissione dell'audio è di un massimo di 5 minuti per trasmissione. Trascorsi 5 minuti, la trasmissione dell'audio si interromperà automaticamente. Per attivare la funzione di trasmissione dell'audio, cliccare nuovamente il pulsante [Uscita audio].
- Quando la telecamera viene riavviata, il livello del volume regolato (sia per la trasmissione sia per la ricezione dell'audio) ritornerà al livello che era stato impostato sulla scheda [Audio] sul menu di configurazione. (→pagina 77)

 Il livello del volume effettivo cambierà in tre passaggi anche se il cursore del volume può essere regolato accuratamente.

21 Area principale*2

In questa area verranno visualizzate le immagini dalla telecamera.

Ora e data attuali verranno visualizzate a seconda delle impostazioni configurate per "Formato di visualizzazione dell'orario" e "Formato di visualizzazione di data/ora". (→pagina 45) Inoltre, durante la regolazione, verranno visualizzati lo stato della luminosità (→pagina 46), la visualizzazione del grado di brandeggio orizzontale/verticale e del rapporto di zoom (→pagina 61) e l'ID della preselezione (→pagina 72) così come i caratteri configurati per "Titolo della telecamera sullo schermo" (→pagina 46). Il numero di righe per la visualizzazione è 2.

Cliccare il punto desiderato nell'area principale sulla pagina "In diretta" che deve essere il centro dell'angolo visuale. La telecamera si sposta per regolare la posizione in modo che il punto cliccato sia impostato come centro.

Quando si seleziona un'area nell'area principale trascinando il mouse, l'area selezionata verrà posizionata al centro dell'area principale. In questo caso, il rapporto di zoom verrà regolato automaticamente. Lo zoom può essere regolato utilizzando la rotellina del mouse.

Nota

- Quando viene utilizzato da un utente con un livello di accesso più basso, le immagini visualizzate sullo schermo possono essere temporaneamente modificate. Questo non influisce sul funzionamento della telecamera.
- Quando il mouse viene trascinato per spostare la telecamera oltre il suo campo disponibile, la telecamera si sposterà nella direzione richiesta e si fermerà al limite del campo disponibile. Quindi, verrà regolato automaticamente il rapporto di zoom dell'immagine visualizzata.
- A seconda del PC utilizzato, può verificarsi screen tearing* quando cambia drasticamente la scena ripresa a causa delle limitazioni del GDI (Interfaccia del Dispositivo Grafico) del sistema operativo.
 *Un fenomeno nel quale parti dello schermo vengono visualizzate fuori allineamento.

^{*1} Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore".

[&]quot;2 Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore" o "2. Controllo cam" quando è selezionato "On" per "Autent utente" (→pagina 101).

[&]quot;3 Utilizzabile dagli utenti che appartengono al livello di accesso selezionato per "Livello di autorizzazione per la trasmissione/ricezione dell'audio" sulla scheda [Audio] della pagina "Immagine/Audio". Far riferimento a pagina 77 per ulteriori informazioni circa il "Livello di autorizzazione per la trasmissione/ricezione dell'audio".

1.3 Riguardo alla pagina "In diretta" (BL-VP104W/BL-VP104)



1 Menu a discesa [select language]

Si può selezionare la lingua di visualizzazione della telecamera. La lingua predefinita può essere impostata in [Lingua] nelle impostazioni [Base]. (

pagina 44)

② Pulsante [Config]*1

Visualizza il menu di configurazione. Il pulsante diventerà verde e verrà visualizzato il menu di configurazione.

③ Pulsante [In diretta]

Visualizzare la pagina "In diretta". Il pulsante diventerà verde e verrà visualizzata la pagina "In diretta".

4 Pulsanti [Multiscreen]

Le immagini da più telecamere possono essere visualizzate su un multiscreen registrando le telecamere sul menu di configurazione. (→pagina 19)

5 Pulsanti [Compressione]

- Pulsante [H.264]: Le lettere "H.264" sul pulsante diventeranno verdi e verrà visualizzata un'immagine H.264. Quando è selezionato "On" per "Trasmissione di H.264" di "H.264(1)", "H.264(2)", verrà visualizzato il pulsante [H.264]. (→pagina 56)
- Pulsante [JPEG]: Le lettere "JPEG" sul pulsante diventeranno verdi e verrà visualizzata l'immagine JPEG.

6 Pulsanti [Stream]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un'immagine H.264.

- Pulsante [1]: Il carattere "1" diventerà verde e verranno visualizzate le immagini nell'area principale conformemente all'impostazione di "H.264(1)". (→pagina 56)
- Pulsante [2]: Il carattere "2" diventerà verde e verranno visualizzate le immagini nell'area principale conformemente all'impostazione di "H.264(2)". (→pagina 56)

⑦ Pulsanti [Dim cattura immagine]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un'immagine JPEG.

[VGA]	Le lettere "VGA" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione VGA.
[QVGA]	Le lettere "QVGA" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione QVGA.
[640x360]	Le lettere "640x360" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 640 x 360 (pixel).
[320x180]	Le lettere "320x180" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 320 x 180 (pixel).
[800x600] VP104W VP104	Le lettere "800x600" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 800 x 600 (pixel).
[1280x720] VP104W VP104	Le lettere "1280x720" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate in 1280 x 720 (pixel).

Nota

- I pulsanti [VGA], [QVGA] e [800x600] vengono visualizzati soltanto quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato".
- I pulsanti [640x360], [320x180] e [1280x720] vengono visualizzati soltanto quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato".

VP104W VP104:

• Quando è selezionato "1280x720" per la dimensione di cattura dell'immagine, questa può essere inferiore alla dimensione effettiva a seconda della dimensione della finestra del browser web.

8 Pulsanti [Qualità dell'immagine]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un'immagine JPEG.

- **Pulsante [1]:** Le immagini nell'area principale verranno visualizzate conformemente all'impostazione di "Qualità 1" di "Impostazione della qualità dell'immagine". (→pagina 52)
- **Pulsante [2]:** Le immagini nell'area principale verranno visualizzate conformemente all'impostazione di "Qualità 2" di "Impostazione della qualità dell'immagine". (

 pagina 52)

9 Pulsanti [Zoom]

Le immagini verranno avvicinate con lo zoom elettronico mediante il software visualizzatore "Network Camera View 4S".

- **Pulsante [x1]:** Le lettere "x1" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione x1.
- **Pulsante [x2]:** Le lettere "x2" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione x2.
- **Pulsante [x4]:** Le lettere "x4" diventeranno verdi e le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione x4.

10 Pulsanti [Luminosità]*2

Intervallo disponibile: 0 - 127

- Pulsante ____: L'immagine visualizzata verrà scurita.
- Pulsante Normale: La luminosità regolata ritornerà alla luminosità predefinita (64).
- Pulsante : L'immagine verrà schiarita.

11) Titolo della telecamera

Verrà visualizzato il titolo della telecamera digitato per "Titolo della telecamera" sulla pagina [Base]. (→pagina 44)

Pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme²

Questo pulsante verrà visualizzato e lampeggerà quando si verificherà un allarme. Quando questo pulsante viene cliccato, il terminale di uscita dell'allarme verrà ripristinato e questo pulsante scomparirà. (

pagina 33)

(13) Pulsante della schermata intera

Le immagini verranno visualizzate su una schermata intera. Per ritornare alla pagina "In diretta", premere il tasto [Esc]. Il rapporto di formato delle immagini visualizzate verrà regolato a seconda del monitor.

(4) Pulsante foto istantanea

Cliccare questo pulsante per scattare una fotografia (un'immagine fissa). L'immagine verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta. Quando si clicca con il pulsante destro del mouse sull'immagine visualizzata, verrà visualizzato il menu a comparsa. È possibile salvare l'immagine sul PC selezionando "Save" dal menu a comparsa visualizzato.

Quando si seleziona "Print", viene attivato l'invio alla stampante.

Nota

 Può essere necessaria la seguente impostazione quando si utilizza Windows 7 o Windows Vista. Cliccare "Opzioni Internet" sul menu Strumenti di Internet Explorer e quindi cliccare la scheda [Sicurezza]. Selezionare "Siti attendibili", quindi cliccare "Siti". Registrare l'indirizzo della telecamera su "Siti Web" nella finestra "Siti attendibili".

⑤ Area principale^{*2}

In questa area verranno visualizzate le immagini dalla telecamera.

Ora e data attuali verranno visualizzate a seconda delle impostazioni configurate per "Formato di visualizzazione dell'orario" e "Formato di visualizzazione di data/ora". (→pagina 45) Inoltre, durante la regolazione, verranno visualizzati lo stato della luminosità (→pagina 46), la visualizzazione del grado di brandeggio orizzontale/verticale e del rapporto di zoom (→pagina 61) e l'ID della preselezione (→pagina 72) così come i caratteri configurati per "Titolo della telecamera sullo schermo" (→pagina 46). Il numero di righe per la visualizzazione è 2.

Cliccare il punto desiderato nell'area principale sulla pagina "In diretta" che deve essere il centro dell'angolo visuale. La telecamera si sposta per regolare la posizione in modo che il punto cliccato sia impostato come centro.

Quando si seleziona un'area nell'area principale trascinando il mouse, l'area selezionata verrà posizionata al centro dell'area principale. In questo caso, il rapporto di zoom verrà regolato automaticamente. Lo zoom può essere regolato utilizzando la rotellina del mouse.

Nota

- Quando viene utilizzato da un utente con un livello di accesso più basso, le immagini visualizzate sullo schermo possono essere temporaneamente modificate. Questo non influisce sul funzionamento della telecamera.
- Quando il mouse viene trascinato per spostare la telecamera oltre il suo campo disponibile, la telecamera si sposterà nella direzione richiesta e si fermerà al limite del campo disponibile. Quindi, verrà regolato automaticamente il rapporto di zoom dell'immagine visualizzata.
- A seconda del PC utilizzato, può verificarsi screen tearing* quando cambia drasticamente la scena ripresa a causa delle limitazioni del GDI (Interfaccia del Dispositivo Grafico) del sistema operativo.
 *Un fenomeno nel quale parti dello schermo vengono visualizzate fuori allineamento.

^{*1} Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore".

^{*2} Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore" o "2. Controllo cam" quando è selezionato "On" per "Autent utente" (→pagina 101).

1.4 Monitoraggio di immagini da più telecamere

Le immagini da più telecamere possono essere visualizzate su un multiscreen. Si possono visualizzare simultaneamente le immagini da 4 telecamere (fino ad un massimo di 16 telecamere). Per visualizzare le immagini su un multiscreen, è necessario registrare anticipatamente le telecamere. Si possono registrare 4 telecamere come un gruppo e si possono registrare fino a 4 gruppi (16 telecamere). (→pagina 80)

IMPORTANTE

- Quando si visualizzano immagini su una schermata suddivisa in 16 quadri, le operazioni di brandeggio orizzontale, brandeggio verticale e zoom non saranno disponibili per le immagini dalle telecamere con le funzioni di Pan/Tilt/Zoom.
- Quando si visualizzano immagini su una schermata suddivisa in 4 quadri, le operazioni di brandeggio orizzontale, brandeggio verticale e zoom si renderanno disponibili soltanto per le immagini dalle telecamere con le funzioni di Pan/Tilt/Zoom. Far riferimento al nostro sito web (modello P/E/U: http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html, modello BR: http://www.panasonic.com.br/netcam) per ulteriori informazioni riguardo alle telecamere compatibili ed alle loro versioni.
- Soltanto le immagini JPEG con la riproduzione fotogramma per fotogramma possono essere visualizzate su un multiscreen. L'audio non verrà sentito.
- Quando l'unità viene spenta o il cavo LAN viene scollegato durante la visualizzazione di immagini, si renderà non disponibile la visualizzazione di immagini su un multiscreen dalla pagina "In diretta".
- Quando si visualizza l'immagine su un multiscreen ed è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato", l'immagine verrà visualizzata alterata verticalmente con il rapporto di formato "4:3".
- È disponibile il "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite" che supporta il monitoraggio in diretta e la registrazione di immagini da più telecamere. Per ulteriori informazioni far riferimento al nostro sito web (modello P/E/U: http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html, modello BR: http://www.panasonic.com.br/netcam).
- 1. Cliccare il [Multiscreen] desiderato sulla pagina "In diretta".
 - → Le immagini dalle telecamere registrate verranno visualizzate sul multiscreen selezionato (la schermata può essere suddivisa in un massimo di 16 aree). Le seguenti sono le istruzioni per quando si visualizza su una schermata suddivisa in 4 quadri.



① Per visualizzare 1 singola schermata della telecamera, cliccare il pulsante [In diretta]. Si può anche cliccare "1" sotto a "Multiscreen" per visualizzare la pagina "In diretta" della telecamera.

- ② Cliccare il pulsante [Multiscreen] per visualizzare le immagini dalle telecamere su un multiscreen suddiviso in 4 o 16 quadri.
- ③ Cliccare il titolo di una telecamera. Le immagini in diretta dalla telecamera corrispondente al titolo della telecamera cliccato verranno visualizzate sulla pagina "In diretta" della nuova finestra aperta.

2 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare/terminale mobile

2.1 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare

È possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un telefono cellulare tramite Internet e monitorare le immagini (soltanto JPEG) dalla telecamera sullo schermo del telefono cellulare. È inoltre possibile rinfrescare le immagini per visualizzare le immagini più recenti o eseguire le operazioni di brandeggio orizzontale, brandeggio verticale e zoom.

IMPORTANTE

• Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente e la password. Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.

Nome dell'utente: admin

Password: 12345


Per incrementare la sicurezza, cambiare la password per l'utente "admin". (→pagina 101)

 Se il telefono cellulare utilizzato non è compatibile con la codifica UTF-8, è impossibile visualizzare correttamente la schermata.

Nota

• È necessario configurare anticipatamente le impostazioni di rete del telefono cellulare per collegarsi a Internet e monitorare le immagini dalla telecamera. (→pagina 111)

- **1.** Accedere a "http://indirizzo IP/mobile" o "http://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS/mobile" utilizzando un telefono cellulare.
 - → Verranno visualizzate le immagini della telecamera.

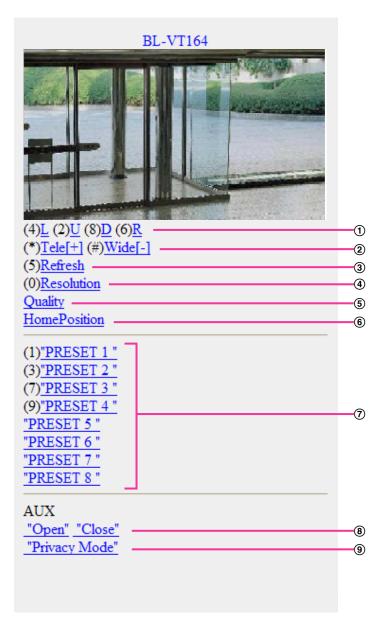

Privacy Mode Privacy Mode is enabled. Do you wish to disable? Disable Privacy Mode

Funzioni	Linee generali delle funzioni	
① Brandeggio orizzon- tale/verticale *2 VT164W) VT164	Controllo della direzione della telecamera. La telecamera ruoterà orizzontalmente o verticalmente in ciascuna direzione premendo il tasto corrispondente sul telefono.	
② Controllo dello zoom della telecamera premen "#".		coom della telecamera premendo "*" o
③ Rinfresco	Rinfresco delle immagini della telecan	nera premendo il tasto "5" del telefono.
Controllo della risoluzione Modifica della dimensione di cattura delle immagini premendo il tas telefono.		elle immagini premendo il tasto "0" del
	Immagine nel rapporto di forma- to "4:3"	Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x240 (regolazione predefinita) e 640x480.
	Immagine nel rapporto di forma- to "16:9"	Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x180 (regolazione predefinita) e 640x360.
		ossono cambiare la dimensione di cat- undo la risoluzione viene modificata oluzione.
⑤ Controllo della qua- lità dell'immagine	È possibile modificare la qualità dell'i 2" (→pagina 52).	mmagine tra "Qualità 1" e "Qualità
6 Posizione iniziale ¹² VT164W VT164	La telecamera si sposterà nella posiz zione iniziale verrà visualizzata soltar iniziale.	
⑦ Preselezione ¹² VT164W VT164		
Controllo AUX ⁻² VT164W VT164	Controllo del terminale AUX. Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando è selezionato "Uscita AUX" per "Terminale 3" sul menu di configurazione. (→pagina 82)	

Funzioni	Linee generali delle funzioni
Modo Privacy VT164W VT164	Selezionare "Privacy Mode" per attivare la modalità di privacy.
Disabilita il modo Privacy VT164W VT164	Selezionare "Disable Privacy Mode" per ritornare alla visualizzazione normale.

Nota

- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "http://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/mobile" nella barra dell'indirizzo del browser. Quando si utilizza la funzione DDNS, accedere a "http://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/mobile".
- Quando è selezionato "HTTPS" per "HTTPS" "Collegamento" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete", inserire quanto segue.
 - "https://indirizzo IP : (due punti) + numero della porta/mobile" o "https://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/mobile"
- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente di un amministratore
 o di un utente e la password. A seconda del telefono cellulare utilizzato, può essere necessario inserire
 la password ogni volta che si cambia schermata.
- È impossibile trasmettere/ricevere l'audio utilizzando un telefono cellulare.
- A seconda del telefono cellulare utilizzato, immagini di dimensioni maggiori possono non essere visualizzate. In questo caso, la selezione di "9 Bassa" per "Impostazione della qualità dell'immagine" di "JPEG" (→pagina 52) può talvolta risolvere questo problema.
- A seconda del telefono cellulare utilizzato o delle sue condizioni contrattuali, può essere impossibile eseguire l'accesso.

2.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile

È possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un terminale mobile e monitorare le immagini (soltanto MJPEG) dalla telecamera sullo schermo del terminale mobile. Le immagini vengono rinfrescate automaticamente in modo da visualizzare l'immagine più recente. Si possono eseguire anche operazioni quali brandeggio orizzontale/brandeggio verticale/zoom.

I terminali mobili compatibili sono indicati di seguito. (Al gennaio 2012)

- iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 o successivo)
- Terminali mobili Android™

Dai browser standard di terminali mobili Android, si possono monitorare soltanto immagini JPEG. Per ulteriori informazioni riguardo ai dispositivi compatibili, far riferimento al nostro sito web (**modello P/E/U:** http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html, **modello BR:** http://www.panasonic.com.br/netcam).

IMPORTANTE

 Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente e la password. Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.

L'indirizzo IP è l'indirizzo IP globale della WAN del router a cui si può accedere via Internet.


^{*2} Visualizzato soltanto per gli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore" o "2. Controllo cam" quando è selezionato "On" per "Autent utente". (→pagina 101)

Nome dell'utente: admin Password: 12345


Per incrementare la sicurezza, cambiare la password per l'utente "admin". (→pagina 101)


Nota

- Per vedere le immagini della telecamera da un terminale mobile, le impostazioni di rete necessarie per collegarsi a Internet devono essere impostate anticipatamente. (→pagina 111)
- **1.** Accedere a "http://indirizzo IP/cam" o "http://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS/cam" utilizzando un terminale mobile.
 - → Verranno visualizzate le immagini della telecamera.

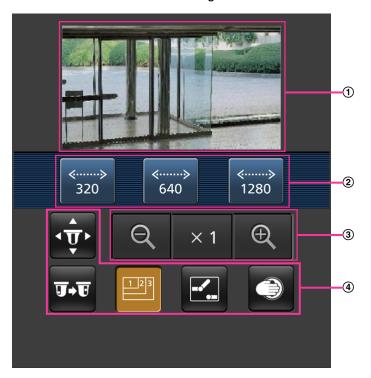

- ① Area delle immagini in diretta Visualizza le immagini dalle telecamere.
- ② Area dei pulsanti di controllo Quando si selezionano le funzioni nell'area di selezione della funzione ④, vengono visualizzati i pulsanti per il controllo di tali funzioni.
- 3 Area di controllo dello zoom Sono visualizzati i pulsanti per il controllo dello zoom.
- 4 Area di selezione della funzione Quando si selezionano funzioni che possono essere controllate, i pulsanti di controllo vengono visualizzati nell'area dei pulsanti di controllo ②.

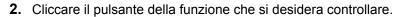

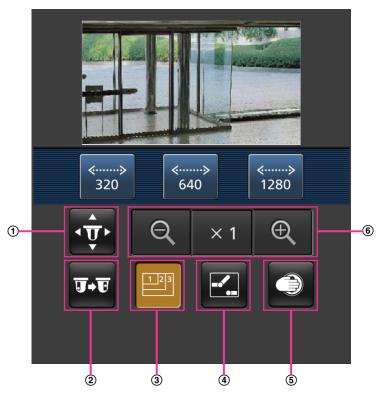


- ① Brandeggio orizzontale/verticale VT164W VT164
- 2 Preselezione VT164W VT164
- 3 Controllo della risoluzione
- 4 Controllo AUX VT164W VT164
- 5 Controllo del Modo Privacy VT164W VT164
- 6 Visualizzazione dello zoom VT164W VT164

Ciascuna funzione viene spiegata di seguito.

Brandeggio orizzontale/verticale VT164W VT164

Premere il pulsante per visualizzare i pulsanti utilizzati per il controllo di brandeggio orizzontale/verticale sullo schermo. Il brandeggio orizzontale/verticale può essere regolato in ciascuna direzione con i pulsanti

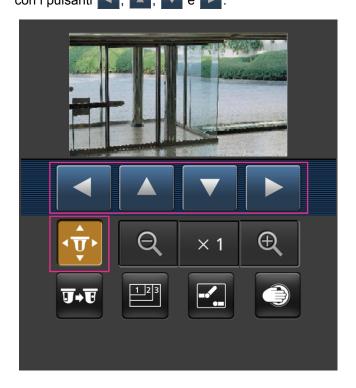

2 Preselezione VT164W VT164

Premere il tasto per visualizzare i pulsanti utilizzati per selezionare la posizione preselezionata sullo schermo. Vengono visualizzate le immagini della telecamera delle direzioni preselezionate registrate della telecamera a seconda dei numeri di preselezione selezionati con i pulsanti.

- Vengono visualizzati soltanto i numeri delle posizioni 1-4 per le posizioni preselezionate.
- Vengono visualizzate soltanto le posizioni preselezionate registrate. Le posizioni preselezionate non registrate non vengono visualizzate.



3 Controllo della risoluzione

Premere il tasto per visualizzare i pulsanti utilizzati per selezionare la risoluzione sullo schermo. Si può cambiare la risoluzione selezionando un'impostazione della risoluzione con i pulsanti.

Immagine nel rapporto di formato "4:3"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x240, 640x480 (regolazione predefinita) e 800x600.

VP101):

Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x240 e 640x480 (regolazione predefinita).


Immagine nel rapporto di formato "16:9"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x180, 640x360 (regolazione predefinita) e 1280x720.

VP101):

Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x180 e 640x360 (regolazione predefinita).

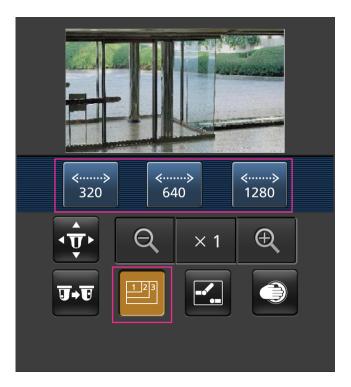

4 Controllo AUX VT164W VT164

Premere il pulsante 🗾 per visualizzare i pulsanti utilizzati per il controllo dell'uscita AUX sullo schermo.

I terminali di uscita AUX possono essere controllati con i pulsanti 🔼 e 🔼.


Questa funzione viene visualizzata soltanto quando [Terminale 3] è impostato su [Uscita AUX] sul menu di configurazione. (→pagina 82)



© Controllo del Modo Privacy VT164W VT164

Premere il pulsante Per visualizzare i pulsanti utilizzati per il controllo della modalità di privacy sullo schermo. La modalità di privacy può essere attivata e disattivata con i pulsanti Per et la controllo della modalità di privacy sullo schermo.



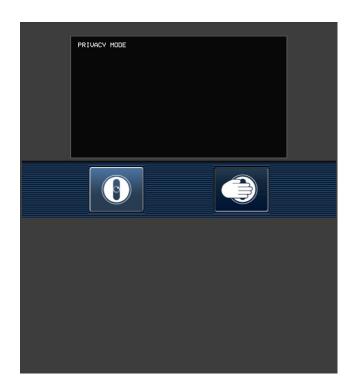

Per attivare la modalità di privacy, premere .

Per disattivare la modalità di privacy, premere .

⑥ Visualizzazione dello zoom ♥T164₩ ♥ VT164 Si può controllare lo zoom della telecamera con i pulsanti ♠ , ×1 e ♠ .



Nota

- Si può cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata sul terminale mobile accedendo ai seguenti indirizzi.
 - Visualizzazione grande: http://indirizzo IP/cam/dl
 - Visualizzazione media: http://indirizzo IP/cam/dm
 - Visualizzazione piccola: http://indirizzo IP/cam/ds
- Quando si cambia la risoluzione mediante il controllo della risoluzione, la risoluzione visualizzata cambia ma la dimensione dell'immagine rimane invariata.
- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "http://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/cam" nella barra dell'indirizzo del browser. Quando si utilizza la funzione DDNS, accedere a "http://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam"².
- Quando è impostato "HTTPS" in "HTTPS" "Collegamento" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete", inserire quanto segue:
 - "https://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/cam" o "https://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam".
- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente di un amministratore o di un utente e la password. A seconda del terminale mobile utilizzato, può essere necessario inserire la password ogni volta che si cambia schermata.
- È impossibile trasmettere/ricevere l'audio utilizzando un terminale mobile.
- A seconda del terminale mobile utilizzato, immagini di dimensioni maggiori possono non essere visualizzate. In questo caso, la selezione di "9 Bassa" per "Impostazione della qualità dell'immagine" di "JPEG" (→pagina 52) può talvolta risolvere questo problema.

2 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare/terminale mobile

 A seconda del terminale mobile utilizzato o delle sue condizioni contrattuali, può essere impossibile eseguire l'accesso.

L'indirizzo IP è l'indirizzo IP globale della WAN del router a cui si può accedere via Internet. Tuttavia, quando si accede alla stessa LAN della telecamera con un terminale mobile compatibile wireless, l'indirizzo IP è l'indirizzo IP locale.

^{*2} Soltanto quando si accede alla telecamera tramite Internet.

3 Azione al verificarsi di un allarme

L'azione in seguito ad un allarme (azione della telecamera al verificarsi di un allarme) verrà eseguita quando si verificano i seguenti allarmi.

3.1 Tipo di allarme

- Allarme del terminale VT164W VT164: Quando si collega un dispositivo di allarme, quale un sensore, ai connettori EXT I/O 1-3 della telecamera, l'azione in seguito ad un allarme verrà eseguita quando viene attivato il dispositivo di allarme collegato.
- Sensore di temperatura corporea VT164W VT164: Quando viene rilevata una differenza di temperatura nell'area di rivelazione del sensore, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.
- Allarme del VMD: Quando viene rilevato movimento nell'area del VMD impostata, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.
 - *VMD indica "Rivelazione di movimento video".
- **Allarme di comando:** Quando viene ricevuto un protocollo di allarme Panasonic dal dispositivo collegato tramite una rete, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.

3.2 Azione al verificarsi di un allarme

Visualizzare il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme sulla pagina "In diretta"

Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato sulla pagina "In diretta" al verificarsi di un allarme. (\rightarrow VT164W) (VT164W): pagina 11, (VP104W) (VP104) (VP101): pagina 16)

IMPORTANTE

 Quando è selezionato "Polling(30s)" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme" (->pagina 44), il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà rinfrescato ad intervalli di 30 secondi. Per questa ragione, possono occorrere un massimo di 30 secondi affinché venga visualizzato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme sulla pagina "In diretta" al verificarsi di un allarme.

Notifica del verificarsi di allarmi al dispositivo collegato al connettore di allarme

È possibile inviare segnali dal connettore di allarme sulla parte posteriore della telecamera e far suonare il cicalino quando si verifica un allarme. Le impostazioni per l'uscita dell'allarme possono essere configurate nella sezione "Configurazione del terminale di uscita dell'allarme" della scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (->pagina 82, pagina 87)

Trasmissione automatica di un'immagine su un server

Al verificarsi di un allarme si può trasmettere un'immagine di allarme al server designato anticipatamente. Le impostazioni necessarie per trasmettere un'immagine di allarme ad un server possono essere configurate nella sezione "Immagine di allarme" sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme" (→pagina 85) e sulla scheda [FTP] (→pagina 107) della pagina "Server".

Notifica del verificarsi di allarmi via e-mail

Al verificarsi di un allarme si può inviare un'e-mail di allarme (notifica del verificarsi di un allarme) agli indirizzi e-mail registrati anticipatamente. Si possono registrare fino a 4 indirizzi come destinatari dell'e-mail di allarme. Un'immagine di allarme (immagine fissa) può essere inviata con l'e-mail di allarme come file allegato. Le impostazioni per l'e-mail di allarme possono essere configurate nella sezione "Notifica via e-mail" sulla scheda [Notifica] della pagina [Allarme] (→pagina 93) e sulla scheda [E-mail] della pagina "Server" (→pagina 106).

Notifica del verificarsi di allarmi agli indirizzi IP designati (Notifica del protocollo di allarme Panasonic)

Questa funzione è disponibile soltanto quando è collegato al sistema un dispositivo Panasonic, quale il registratore su disco di rete. Quando è selezionato "On" per "Protocollo di allarme Panasonic", il dispositivo Panasonic collegato verrà notificato del fatto che la telecamera è in stato di allarme. Le impostazioni per il protocollo di allarme Panasonic possono essere configurate nella sezione del Protocollo di allarme Panasonic della scheda [Notifica] della pagina [Allarme]. (→pagina 94)

4 Trasmissione delle immagini ad un server FTP

Le immagini possono essere trasmesse ad un server FTP. Configurando le seguenti impostazioni, si renderà disponibile la trasmissione ad un server FTP di immagini catturate al verificarsi di un allarme o catturate ad un intervallo designato.

IMPORTANTE

 Quando si utilizza questa funzione, impostare il nome dell'utente e la password per accedere al server FTP per limitare gli utenti che possono effettuare il login nel server FTP.

4.1 Trasmissione di un'immagine di allarme al verificarsi di un allarme (Trasmissione di immagini di allarme)

Al verificarsi di un allarme si può trasmettere un'immagine di allarme al server FTP. Per trasmettere immagini di allarme ad un server FTP, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni.

Le impostazioni per il server FTP possono essere configurate sulla scheda [FTP] della pagina "Server". (→pagina 107)

La funzione di trasmissione di immagini di allarme può essere attivata/disattivata nella sezione "Immagine di allarme" della scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (→pagina 85)

Nota

 A seconda del traffico di rete, il numero di immagini trasmesse può non raggiungere il numero di immagini impostato per la trasmissione.

4.2 Trasmissione di immagini ad un intervallo o periodo designato (Trasmissione periodica di immagini all'FTP)

Si possono trasmettere le immagini ad un intervallo o periodo designato. Per trasmettere immagini ad un intervallo o periodo designato, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni.

Le impostazioni per il server FTP possono essere configurate sulla scheda [FTP] della pagina "Server". (→pagina 107)

È possibile determinare se utilizzare o meno la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP e configurare le impostazioni riguardanti le immagini di allarme e lo schedule sulla scheda [Trasm imm FTP] della pagina "Rete". (→pagina 143)

Nota

- A seconda della velocità di linea o del traffico, le immagini possono non essere trasmesse all'intervallo designato.
- Quando è selezionato "On" sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP. Pertanto, le immagini

possono non essere trasmesse all'intervallo designato sull'impostazione "Trasmissione periodica di immagini all'FTP".

5 Riguardo alla sicurezza di rete

5.1 Funzioni di sicurezza predisposte

Questa telecamera presenta le seguenti funzioni di sicurezza.

- ① Limitazioni di accesso tramite l'autenticazione dell'ospite e l'autenticazione dell'utente È possibile limitare l'accesso degli utenti alla telecamera impostando l'autenticazione dell'ospite e/o l'autenticazione dell'utente su "On". (→pagina 101, pagina 102)
- ② Limitazioni di accesso cambiando la porta HTTP È possibile prevenire l'accesso illegale, come ad esempio la scansione della porta, etc. cambiando il numero della porta HTTP. (→pagina 114)
- ③ Crittografia degli accessi tramite la funzione HTTPS È possibile incrementare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere utilizzando la funzione HTTPS. (→pagina 119)

IMPORTANTE

- Progettare ed incrementare contromisure di sicurezza per prevenire la fuga di informazioni quali dati di immagine, informazioni per l'autenticazione (nome dell'utente e password), informazioni dell'e-mail di allarme, informazioni del server FTP, informazioni del server DDNS, etc. Adottare contromisure quali la limitazione degli accessi (utilizzando l'autenticazione dell'utente) o la crittografia degli accessi (utilizzando la funzione HTTPS).
- Dopo che è stato effettuato l'accesso alla telecamera da parte dell'amministratore, accertarsi di chiudere il browser per incrementare la sicurezza.
- Cambiare periodicamente la password dell'amministratore per incrementare la sicurezza.

Nota

 Quando non si riesce a superare l'autenticazione dell'utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l'accesso alla telecamera verrà negato per un certo lasso di tempo.

6 Visualizzazione del menu di configurazione da un PC

Le impostazioni della telecamera possono essere configurate sul menu di configurazione.

IMPORTANTE

Il menu di configurazione è utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1.
 Amministratore". Far riferimento a pagina 101 per come configurare il livello di accesso.

6.1 Come visualizzare il menu di configurazione

- **1.** Visualizzare la pagina "In diretta". (→pagina 8)
- 2. Cliccare il pulsante [Config] sulla pagina "In diretta".


Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente e la password, quindi cliccare [OK].

Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.

Nome dell'utente: admin

Password: 12345

→ Verrà visualizzato il menu di configurazione. Far riferimento a pagina 42 per ulteriori informazioni circa questo menu.

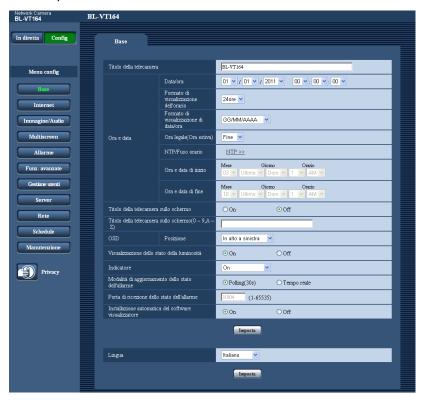


Nota

 Quando è selezionato "Off" per "Autent utente", se viene cliccato il pulsante [Config], viene visualizzata una finestra di autenticazione. Si devono inserire nome dell'utente e password. Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti. Nome dell'utente: admin

Password: 12345

6.2 Come utilizzare il menu di configurazione

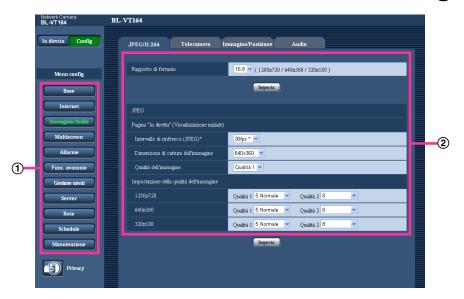


- 1 Pulsanti del menu
- 2 Pagina di configurazione
- 1. Cliccare il pulsante desiderato nella cornice sulla sinistra della finestra per visualizzare il rispettivo menu di configurazione.
 - Quando sono presenti delle schede nella parte superiore della pagina "Config" visualizzata nella cornice sulla destra della finestra, cliccare la scheda desiderata per visualizzare e configurare gli elementi di impostazione relativi al nome della scheda.
- 2. Compilare ciascun elemento di impostazione visualizzato nella cornice sulla destra della finestra.
- 3. Dopo aver completato tutti gli elementi di impostazione, cliccare il pulsante [Imposta] per applicarli.

IMPORTANTE

 Quando sono presenti due o più pulsanti [Imposta] e [Esegui] sulla pagina, cliccare il pulsante rispettivo all'elemento di impostazione modificato.

<Esempio>

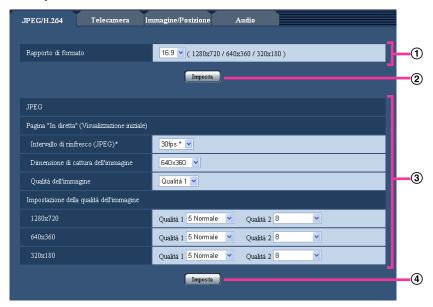


Una volta completati tutti gli elementi di impostazione nel campo ①, cliccare il pulsante [Imposta] sotto al campo ①) (②).

Le impostazioni modificate nel campo ① non verranno applicate a meno che non venga cliccato il pulsante [Imposta] sotto al campo (①) (②).

Nello stesso modo descritto sopra, cliccare il pulsante [Imposta] sotto al campo ③ (④) una volta completati tutti gli elementi di impostazione nel campo ③.

6.3 Riguardo alla finestra del menu di configurazione

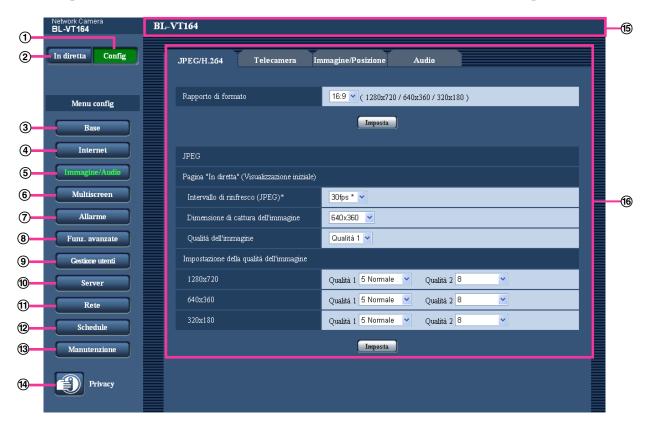

1 Pulsante [Config]

Visualizzare la pagina "Config".

2 Pulsante [In diretta]

Visualizzare la pagina "In diretta".

③ Pulsante [Base]

Visualizza la pagina "Base". Sulla pagina "Base" si possono configurare le impostazioni di base quali l'ora e la data ed il titolo della telecamera. (→pagina 44)

4 Pulsante [Internet]

Visualizza la pagina "Internet". Sulla pagina "Internet" si possono configurare le impostazioni Internet quali UPnP (Port forwarding automatico), DDNS (Viewnetcam.com) e le impostazioni di rete per Internet. (→pagina 49)

5 Pulsante [Immagine/Audio] VT164W VT164

Visualizza la pagina "Immagine/Audio". Sulla pagina "Immagine/Audio" si possono configurare le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine, la dimensione di cattura dell'immagine e le azioni della telecamera delle immagini della telecamera JPEG/H.264. (→pagina 51)

Pulsante [Immagine] VP104W VP104 VP101

Visualizza la pagina "Immagine". Sulla pagina "Immagine" si possono configurare le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine, la dimensione di cattura dell'immagine, etc. di immagini della telecamera JPEG/H.264. (→pagina 51)

6 Pulsante [Multiscreen]

Visualizza la pagina "Multiscreen". Sulla pagina "Multiscreen" si possono registrare le telecamere le cui immagini devono essere visualizzate su un multiscreen. (→pagina 80)

7 Pulsante [Allarme]

Visualizza la pagina "Allarme". Sulla pagina "Allarme" si possono configurare le impostazioni riguardanti il verificarsi degli allarmi quali le impostazioni per l'azione in seguito ad un allarme al verificarsi di un allarme, la notifica del verificarsi dell'allarme e le impostazioni dell'area del VMD. (→pagina 82)

8 Pulsante [Funz. avanzate]

Visualizza la pagina "Funz. avanzate". Sulla pagina "Funz. avanzate" si possono configurare le impostazioni riguardanti la notifica XML, la destinazione delle informazioni circa il rilevamento del volto e le impostazioni riguardanti il rilevamento del volto. (→pagina 97)

9 Pulsante [Gestione utenti]

Visualizza la pagina "Gestione utenti". Sulla pagina "Gestione utenti" si possono configurare le impostazioni riguardanti l'autenticazione quali le limitazioni di accesso alla telecamera degli utenti e dei PC. (→pagina 101)

Pulsante [Server]

Visualizza la pagina "Server". Sulla pagina "Server" si possono configurare le impostazioni riguardanti il server di posta elettronica, il server FTP ed il server NTP ai quali accede la telecamera. (→pagina 106)

1 Pulsante [Rete]

Visualizza la pagina "Rete". Sulla pagina "Rete" si possono configurare le impostazioni di rete e le impostazioni riguardanti DDNS (Dynamic DNS - DNS dinamico), SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocollo di gestione di rete semplice) e la trasmissione periodica all'FTP (File Transfer Protocol - Protocollo di trasferimento file). (→pagina 111)

Pulsante [Schedule]

Visualizza la pagina "Schedule". Sulla pagina "Schedule" è possibile designare fasce orarie per consentire la ricezione di ingressi di allarme o per permettere l'attivazione della funzione di rivelazione del VMD. (→pagina 159)

(13) Pulsante [Manutenzione]

Visualizza la pagina "Manutenzione". Sulla pagina "Manutenzione" si possono eseguire il controllo del registro di sistema, l'aggiornamento del firmware, il controllo dello stato e l'inizializzazione del menu di configurazione. (

pagina 162)

14 Pulsante [Privacy] VT164W VT164

Premere il pulsante [Privacy] per nascondere temporaneamente alla vista le immagini della telecamera e proteggere la propria privacy. (

pagina 167)

15 Titolo della telecamera

Verrà visualizzato il titolo della telecamera della quale si stanno attualmente configurando le impostazioni.

16 Pagina di configurazione

Verranno visualizzate le pagine di ciascun menu di configurazione. Per alcuni menu di configurazione sono presenti delle schede.

7 Configurazione delle impostazioni di base della telecamera [Base]

Sulla pagina "Base" si possono configurare le impostazioni di base quali il titolo della telecamera, l'ora e la data, etc. (→pagina 38, pagina 40)



[Titolo della telecamera]

Digitare il titolo della telecamera. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver digitato il titolo della telecamera. Il titolo digitato verrà visualizzato nel campo "Titolo della telecamera".

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 20 caratteri
- · Caratteri non disponibili: " &
- Regolazione predefinita: Varia come segue a seconda del modello utilizzato.
 BL-VT164W VT164W/BL-VT164 VT164 /BL-VP104W VP104W/BL-VP104 VP104 /BL-VP101

[Data/ora]

Digitare l'ora e la data attuali. Quando è selezionato "12ore" per "Formato di visualizzazione dell'orario", si può selezionare "AM" o "PM".

Intervallo disponibile: 01/01/2010 00:00:00 - 31/12/2035 23:59:59

IMPORTANTE

- A seconda di condizioni quali la temperatura ambiente ed il periodo di funzionamento, ora e data configurate possono non essere accurate.
- Utilizzare un server NTP quando è necessaria un'impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema. (→pagina 109)

[Formato di visualizzazione dell'orario]

Selezionare il formato di visualizzazione dell'orario tra "24ore", "12ore" e "Off". Digitare l'ora attuale conformemente a questa impostazione quando si digitano l'ora e la data attuali per "Data/ora". Per nascondere ora e data, selezionare "Off".

• Regolazione predefinita: 24ore

[Formato di visualizzazione di data/ora]

Selezionare un formato di visualizzazione di data/ora. Quando viene impostato "2010/04/01 13:10:00" per "Data/ora" dopo aver selezionato "24ore" per "Formato di visualizzazione di data/ora", l'ora e la data verranno visualizzate rispettivamente come segue.

- GG/MM/AAA: 01/04/2010 13:10:00
 MM/GG/AAA: 04/01/2010 13:10:00
 GG/Mmm/AAAA: 01/Apr/2010 13:10:00
 AAAA/MM/GG: 2010/04/01 13:10:00
 Mmm/GG/AAAA: Apr/01/2010 13:10:00
- Regolazione predefinita:
 - GG/MM/AAAA (modello E/U)
 - Mmm/GG/AAAA (modello P/BR)

[Ora legale(Ora estiva)]

Selezionare "Inizio", "Fine" o "Auto" per determinare se applicare o meno l'ora legale. Configurare questa impostazione se viene applicata l'ora estiva (ora legale) nella località in cui viene utilizzata la telecamera.

- Inizio: Viene applicata l'ora estiva. Verrà visualizzato un asterisco (*) sul lato sinistro di ora e data visualizzate.
- Fine: Non viene applicata l'ora estiva.
- Auto: Applica l'ora estiva in conformità con le impostazioni per "Ora e data di inizio" e "Ora e data di fine" (mese, settimana, giorno della settimana, orario).
- Regolazione predefinita: Fine

[NTP/Fuso orario]

Quando viene cliccato "NTP >>", verrà visualizzata la scheda [NTP] della pagina "Server". (→pagina 109)

[Ora e data di inizio] [Ora e data di fine]

Quando è selezionato "Auto" per "Ora legale(Ora estiva)", selezionare l'ora e la data per l'orario di inizio e l'orario di fine (mese, settimana, giorno della settimana, orario).

[Titolo della telecamera sullo schermo]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se visualizzare o meno il titolo della telecamera sullo schermo. Quando è selezionato "On", la stringa di caratteri digitata per "Titolo della telecamera sullo schermo(0-9, A-Z)" verrà visualizzata nella posizione selezionata per "OSD".

Regolazione predefinita: Off

Nota

 Quando si sposta la telecamera in una posizione preselezionata, i caratteri configurati per "Titolo della telecamera sullo schermo" verranno cancellati e verrà invece visualizzato l'ID della preselezione.

[Titolo della telecamera sullo schermo(0-9, A-Z)]

Digitare una stringa di caratteri da visualizzare sull'immagine.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 20 caratteri
- Caratteri disponibili: 0-9, A-Z ed i simboli seguenti.

!"#\$%&'()*+,-./:;=?

Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

[OSD] - [Posizione]

Selezionare la posizione nella quale devono essere visualizzate ora e data e la stringa di caratteri sull'immagine della pagina "In diretta".

- In alto a sinistra: L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo superiore sinistro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- **In basso a sinistra:** L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo inferiore sinistro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- **In alto a destra:** L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo superiore destro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- **In basso a destra:** L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo inferiore destro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- Regolazione predefinita: In alto a sinistra

[Visualizzazione dello stato della luminosità]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se visualizzare o meno lo stato della luminosità sulle immagini visualizzate sulla pagina "In diretta" quando si regola la luminosità.

• Regolazione predefinita: On

[Indicatore]

Determinare se utilizzare o meno i seguenti indicatori.

- Indicatore POWER
- On: L'indicatore si accenderà in conformità con lo stato.
- On(Accesso): L'indicatore si accenderà durante la visione delle immagini.
- On(Con sensore di temperatura corporea) VT164W VT164: L'indicatore si accende per 1 secondo quando il sensore di temperatura corporea (sensore a infrarossi piroelettrico) viene innescato (quando viene eseguita una rivelazione).
- Off: L'indicatore si spegnerà.
- Regolazione predefinita: On
- Indicatore WIRELESS (indicatore WPS) VT164W VP104W)
- On: L'indicatore si accenderà in conformità con lo stato operativo del WPS.
- On(Accesso): L'indicatore si accenderà durante l'avvio del WPS e si spegnerà durante il normale utilizzo.
- Off: L'indicatore si accenderà durante l'avvio del WPS e si spegnerà durante il normale utilizzo.
- Regolazione predefinita: On

Nota

• Indicatore POWER (Rosso/Arancione/Verde): L'indicatore si accenderà o lampeggerà nei modi seguenti a seconda dello stato della telecamera.

Stato operativo		Stato dell'indicatore
All'accensione	Prima che venga stabilito il collegamento di rete	Lampeggia di colore arancio- ne
	Una volta stabilito il colle- gamento di rete	Lampeggia di colore arancio- ne → Lampeggia di colore ver- de → Acceso di colore verde

Stato operativo	Stato dell'indicatore
Durante l'attesa (standby) o il collegamento (Il cavo non è collegato.)	Acceso di colore arancione
Durante l'attesa (standby) o il collegamento (Il cavo è collegato.)	Acceso di colore verde
Durante il processo di aggiornamento	Lampeggia di colore arancio- ne
Durante l'inizializzazione	Lampeggia di colore arancio- ne → Spento
Errore di port forwarding causato dalla funzione UPnP	Lampeggia di colore arancio- ne (ad intervalli di 2 secondi (on per 1 secondo / off per 1 secondo))
In caso di anomalia della telecamera	Lampeggia di colore rosso
Quando si verifica una rivelazione del sensore di temperatura corporea VT164W VT164	Acceso di colore arancione (per 1 secondo)
Durante la modalità di privacy	Acceso di colore rosso

• Indicatore WIRELESS (Rosso/Arancione/Verde) VT164W VP104W: L'indicatore WIRELESS si accenderà o lampeggerà nei modi seguenti a seconda dello stato del wireless.

Stato operativo	Stato dell'indicatore
Il WPS non è configurato	Spento
II WPS si sta avviando	Lampeggia di colore arancio- ne
Le impostazioni WPS sono riuscite (WPS definito)	Acceso di colore verde
Le impostazioni WPS non sono riuscite	Lampeggia di colore rosso per circa 10 secondi → Spento

[Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme]

Selezionare un intervallo per la notifica dello stato della telecamera dai seguenti:

Quando cambia lo stato della telecamera, verranno visualizzati il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme o il pulsante [AUX] a notifica dello stato della telecamera.

- Polling(30s): Aggiorna lo stato ogni 30 secondi e fornisce notifica dello stato della telecamera.
- Tempo reale: Fornisce notifica dello stato della telecamera quando lo stato è cambiato.
- Regolazione predefinita: Polling(30s)

Nota

A seconda dell'ambiente di rete, la notifica può non essere fornita in tempo reale.

[Porta di ricezione dello stato dell'allarme]

Quando si seleziona "Tempo reale" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme", designare un numero di porta alla quale deve essere inviata la notifica del cambiamento di stato.

- Numeri della porta disponibili: 1 65535
- Regolazione predefinita: 31004

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Installazione automatica del software visualizzatore]

Determinare se installare o meno il software visualizzatore da questa telecamera.

- On: Installa automaticamente il software visualizzatore dalla telecamera.
- Off: Il software visualizzatore non può essere installato dalla telecamera.
- Regolazione predefinita: On

IMPORTANTE

- È impossibile visualizzare le immagini e ricevere/trasmettere l'audio tra la telecamera ed il PC quando il software visualizzatore "Network Camera View 4S" non è installato sul PC.
- Il numero delle installazioni del software visualizzatore può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina "Manutenzione".

[Lingua]

Selezionare dalle seguenti la lingua da visualizzare inizialmente quando si accede alla telecamera. Inglese/Giapponese/Italiano/Francese/Tedesco/Spagnolo/Cinese/Russo (modello P/E/U)/II portoghese (modello BR)

- · Regolazione predefinita:
 - Inglese (modello P/E/U)
 - Il portoghese (modello BR)

Si può cambiare anche la lingua visualizzata sulla pagina "In diretta". (→ VT164W) (VT164): pagina 11, VP104W) (VP104) (VP101): pagina 16)

8 Configurazione delle impostazioni Internet [Internet]

Sulla pagina "Internet" si possono configurare le impostazioni per la connessione della telecamera a Internet. (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'UPnP (Port forwarding automatico), il DDNS (Viewnetcam.com) e le impostazioni di rete per Internet.



[UPnP(Port forwarding automatico)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno la funzione di port forwarding del router. Per utilizzare la funzione di port forwarding automatico, il router utilizzato deve supportare l'UPnP e l'UPnP deve essere attivato.

Regolazione predefinita: Off

Nota

- A causa del port forwarding automatico, il numero della porta può talvolta essere cambiato. Quando il numero viene cambiato, è necessario cambiare i numeri della porta registrati nel PC e sui registratori, etc.
- La funzione UPnP è disponibile quando la telecamera è collegata alla rete IPv4. L'IPv6 non è supportato.
- Per controllare se il port forwarding automatico è configurato correttamente, cliccare la scheda [Stato] sulla pagina "Manutenzione", quindi verificare che sia visualizzato "Abilita" per "Stato" di "UPnP". (→pagina 164)
 - Se non fosse visualizzato "Abilita", far riferimento a "Impossibile accedere alla telecamera via Internet." in "22 Correzione dei difetti di funzionamento".
- Quando si modifica l'impostazione "UPnP(Port forwarding automatico)", anche l'impostazione "Port forwarding automatico" sotto "UPnP" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete" passa sulla stessa impostazione.

[DDNS]

Selezionare "Off" o "Viewnetcam.com" per determinare se utilizzare o meno "Viewnetcam.com".

Selezionando "Viewnetcam.com" e cliccando il pulsante [Imposta], verrà visualizzata la finestra di registrazione per "Viewnetcam.com" su una nuova finestra che viene aperta.

Seguire le istruzioni sullo schermo per registrarsi a "Viewnetcam.com".

Far riferimento al sito web di "Viewnetcam.com" (**modello P/E/U:** http://www.viewnetcam.com/, **modello BR:** http://www.panasonic.com.br/netcam) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.

Regolazione predefinita: Off

Nota

 Quando si modifica l'impostazione "DDNS", anche l'impostazione "DDNS" sulla scheda [DDNS] della pagina "Rete" passa sulla stessa impostazione.

[Impostazione di rete consigliata per Internet]

Qui si eseguono le impostazioni consigliate per la connessione a Internet.

Cliccando il pulsante [Imposta], verrà visualizzato un riquadro di dialogo che mostra come cambieranno le impostazioni seguenti.

Cliccare il pulsante [OK] dopo aver controllato le impostazioni per modificare le impostazioni con i valori visualizzati.

Scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio"

[H.264(1)]/[H.264(2)]

[Modalità Internet (su HTTP)]: On

[Priorità di trasmissione]: Miglior risultato

Scheda [Rete] sulla pagina "Rete"

[Comune]

[Dimensione massima del pacchetto RTP]: Limitata(1280byte)

[Dimensione massima del segmento HTTP(MSS)]: Limitata(1280byte)

9 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio [Immagine/Audio] (BL-VT164W/BL-VT164)/ Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini [Immagine] (BL-VP104W/BL-VP104/BL-VP101)



Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti le immagini JPEG e H.264 quali le impostazioni della qualità dell'immagine, dell'audio, etc.

La pagina "Immagine/Audio" comprende 4 schede; la scheda [JPEG/H.264], la scheda [Telecamera], la scheda [Immagine/Posizione] e la scheda [Audio].

VP104W VP104 VP101

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti le immagini JPEG e H.264 quali le impostazioni della qualità dell'immagine, etc.

La pagina "Immagine" comprende 2 schede; la scheda [JPEG/H.264] e la scheda [Immagine/Privacy].

9.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il rapporto di formato [JPEG/H.264]

Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 38, pagina 40)



[Rapporto di formato]

Selezionare il rapporto di formato.

- 4:3
- 16:9
- Regolazione predefinita: 16:9 VT164W VVT164W VP104W VP104 /4:3 VP101

Nota

VT164W VT164 VP104W VP104 :

• Le funzioni di regolazione dell'immagine vengono attivate per l'angolo visuale nel rapporto di formato 16:9 anche mentre è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato". Quando si imposta l'area di mascheratura per la funzione di compensazione del controluce (BLC), si consiglia di configurare l'impostazione dopo aver selezionato "16:9" per "Rapporto di formato".

VP101):

• Le funzioni di regolazione dell'immagine vengono attivate per l'angolo visuale nel rapporto di formato 4:3 anche mentre è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato". Quando si imposta l'area di mascheratura per la funzione di compensazione del controluce (BLC), si consiglia di configurare l'impostazione dopo aver selezionato "4:3" per "Rapporto di formato".

9.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264]

Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 38, pagina 40)



JPEG

Configurare le impostazioni quali "Intervallo di rinfresco(JPEG)*", "Dimensione di cattura dell'immagine" e "Qualità dell'immagine" su questa sezione. Far riferimento a pagina 54 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini H.264.

Pagina "In diretta" (Visualizzazione iniziale)

Configurare le impostazioni riguardanti le immagini JPEG visualizzate sulla pagina "In diretta".

[Intervallo di rinfresco(JPEG)*]

Selezionare un intervallo di rinfresco dell'immagine JPEG visualizzata dai seguenti. 0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*

Regolazione predefinita: 30fps*

Nota

- Quando è in funzione "Trasmissione di H.264", l'intervallo di rinfresco può essere più lungo rispetto al valore impostato quando si seleziona qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.
- A seconda di fattori quali l'ambiente di rete, la risoluzione, la qualità dell'immagine o il numero di computer che accede contemporaneamente alla telecamera, l'intervallo di trasmissione può essere più lungo rispetto al valore impostato.
- Se le immagini non vengono prodotte nell'intervallo di trasmissione specificato, si può fare in modo che le immagini vengano prodotte in tempi più vicini al tempo specificato abbassando la risoluzione o la qualità dell'immagine.

[Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura dell'immagine per visualizzare l'immagine JPEG sulla pagina "In diretta" per la prima volta.

Quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato"

VT164W) VT164) VP104W) VP104):

QVGA/ VGA/ 800x600

VP101):

QVGA/ VGA

Quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

320x180/640x360/1280x720

VP101):

320x180/640x360

Regolazione predefinita: 640x360 VT164W VT164 VP104W VP104 /VGA VP101

[Qualità dell'immagine]

Selezionare la qualità dell'immagine delle immagini JPEG visualizzate inizialmente sulla pagina "In diretta".

Regolazione predefinita: Qualità 1

[Impostazione della qualità dell'immagine]

Selezionare due tipi di qualità dell'immagine delle immagini JPEG per ciascuna dimensione di cattura dell'immagine.

0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa


- Regolazione predefinita:
 - Qualità 1: 5 Normale
 - Qualità 2: 8

L'impostazione per "Qualità 1" viene attivata per la trasmissione periodica di immagini all'FTP e i file allegati all'e-mail di allarme.

9.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264]

Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 38, pagina 40)

In questa sezione configurare le impostazioni riguardanti le immagini H.264 quali "Massimo bit rate (per cliente)", "Dimensione di cattura dell'immagine", "Qualità dell'immagine", etc. Far riferimento a pagina 52 per le impostazioni riguardanti le immagini JPEG.

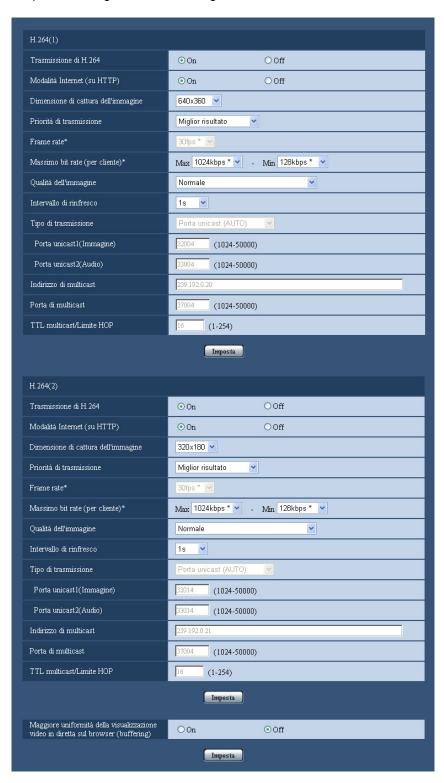

H.264(1)/H.264(2)

[Trasmissione di H.264]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se trasmettere o meno le immagini H.264.

- On: Le immagini H.264 vengono trasmesse.
- Off: Le immagini H.264 non vengono trasmesse.
- Regolazione predefinita: On

Nota

- Quando si seleziona "On" per "Trasmissione di H.264" in "H.264(1)" o "H.264(2)", si renderà disponibile la visualizzazione sia di immagini H.264 sia di immagini JPEG sulla pagina "In diretta".
- Quando si seleziona "On" per "Trasmissione di H.264" in "H.264(1)" e "H.264(2)", si possono vedere le immagini H.264 utilizzando altri dispositivi con ciascuna impostazione.
- Quando si seleziona "On" per "Trasmissione di H.264" in "H.264(1)" o "H.264(2)", l'intervallo di trasmissione delle immagini JPEG può talvolta allungarsi.

[Modalità Internet (su HTTP)]

Selezionare "On" quando si trasmettono immagini H.264 via Internet. È possibile trasmettere immagini H.264 senza cambiare le impostazioni del router a banda larga configurate per la trasmissione di immagini JPEG.

- **On:** Immagini e audio H.264 verranno trasmessi utilizzando la porta HTTP. Far riferimento a pagina 114 per ulteriori informazioni circa le impostazioni del numero della porta HTTP.
- Off: Immagini e audio H.264 verranno trasmessi utilizzando la porta UDP.
- Regolazione predefinita: On

Nota

- Quando si seleziona "On", sarà disponibile soltanto "Porta unicast (AUTO)" per "Tipo di trasmissione".
- Quando è selezionato "On", può occorrere tempo per avviare la visualizzazione di immagini H.264.
- Quando è selezionato "On", le immagini H.264 possono non essere visualizzate a seconda del numero di accessi contemporanei degli utenti e della disponibilità dei dati audio, etc.
- Quando è selezionato "On", soltanto l'accesso IPv4 è disponibile.

[Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura dell'immagine dalle seguenti.

Quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato"

VT164W VP104W VP104 :

- H.264(1): QVGA/ VGA/ 800x600
- H.264(2): QVGA/ VGA

VP101):

QVGA/ VGA

Quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

- H.264(1): 320x180/ 640x360/ 1280x720
- H.264(2): 320x180/ 640x360

VP101):

320x180/640x360

Regolazione predefinita:

VT164W VT164 VP104W VP104 :

- H.264(1): 640x360

- H.264(2): 320x180

VP101):

H.264(1): VGA

- H.264(2): QVGA

[Priorità di trasmissione]

Selezionare una priorità di trasmissione per le immagini H.264 dalle seguenti.

- **Bit rate costante**: Le immagini H.264 verranno trasmesse con il bit rate selezionato per "Massimo bit rate (per cliente)".
- **Priorità del frame rate:** Le immagini H.264 verranno trasmesse con il frame rate selezionato per "Frame rate*".
- **Miglior risultato:** In conformità con la larghezza di banda della rete, le immagini H.264 verranno trasmesse con un bit rate che varia tra il bit rate massimo e minimo impostati per "Massimo bit rate (per cliente)*".
- Regolazione predefinita: Miglior risultato

Nota

• Quando è selezionato "Priorità del frame rate" per "Priorità di trasmissione", il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera può essere ulteriormente limitato (può essere inferiore a 10).

[Frame rate*]

Selezionare un frame rate per le immagini H.264 dai seguenti. 1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*

Regolazione predefinita: 30fps*

Nota

- Quando è selezionato "Priorità del frame rate" per "Priorità di trasmissione", questa impostazione è disponibile.
- "Frame rate*" è limitato da "Massimo bit rate". Per questa ragione, il frame rate può essere inferiore al valore specificato quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (*).

[Massimo bit rate (per cliente)*]

Selezionare un bit rate H.264 per un cliente dai seguenti. Quando è selezionato "Miglior risultato" per "Priorità di trasmissione", impostare il bit rate massimo e minimo. Quando è selezionato "Bit rate costante" o "Priorità del frame rate" in "Priorità di trasmissione", si può impostare soltanto il bit rate massimo. 64kbps/ 128kbps*/ 356kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/

4096kbps*/ 8192kbps* *1/ Illimitato*

Regolazione predefinita: Max 1024kbps * - Min 128kbps *

La gamma di bit rate che può essere configurata per i bit rate H.264 differisce a seconda di "Dimensione di cattura dell'immagine" come segue.

- 1280x720: 8192kbps^{*1} 256kbps
- 800x600°1: 4096kbps 128kbps
- VGA, QVGA, 640x360, 320x180: 4096kbps 64kbps

"Illimitato*" è disponibile soltanto quando è selezionato "Priorità del frame rate" per "Priorità di trasmissione".

Nota

- Quando è selezionato "8192kbps *" o "Illimitato*", il numero degli utenti che possono accedere alle immagini H.264 sarà limitato a "1". (Soltanto un singolo utente può accedere alle immagini H.264.)
- Il bit rate H.264 è limitato da "Controllo della larghezza di banda(bit rate)" sulla scheda [Rete] della
 pagina "Rete" (→pagina 111). Per questa ragione, il bit rate può essere inferiore al valore quando
 viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.
- È impossibile selezionare "Illimitato*" per entrambi "H.264(1)" e "H.264(2)".

[Qualità dell'immagine]

Selezionare una qualità dell'immagine delle immagini H.264 dalle seguenti. Bas(Priorità del movimento)/ Normale/ Fine(Priorità della qualità dell'immagine)

• Regolazione predefinita: Normale

Nota

• Quando è selezionato "Bit rate costante" o "Miglior risultato" per "Priorità di trasmissione", questa funzione è disponibile.

[Intervallo di rinfresco]

Selezionare un intervallo (intervallo I-Frame; 0,2 - 5 secondi) per rinfrescare le immagini H.264 visualizzate. Se si utilizza in un ambiente di rete nel quale si verificano frequentemente errori, accorciare l'intervallo di rinfresco per H.264 per diminuire le distorsioni dell'immagine. Tuttavia, l'intervallo di rinfresco può essere superiore al valore impostato.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

Regolazione predefinita: 1s

[Tipo di trasmissione]

Selezionare il tipo di trasmissione delle immagini H.264 dai seguenti.

- Porta unicast (AUTO): Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. "Porta unicast1(Immagine)" e "Porta unicast2(Audio)" saranno selezionati automaticamente quando si trasmettono immagini e audio dalla telecamera. Quando non è necessario fissare il numero della porta per la trasmissione di immagini H.264, come quando l'utilizzo avviene in un particolare ambiente LAN, si consiglia di selezionare "Porta unicast (AUTO)".
- Porta unicast (MANUALE): Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. È necessario selezionare "Porta unicast1(Immagine)" e "Porta unicast2(Audio)" manualmente per trasmettere immagini e audio dalla telecamera.
 È possibile fissare il numero della porta del router utilizzato per la trasmissione di immagini H.264 via Internet impostando "Porta unicast (MANUALE)" (→pagina 111). Far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.
- **Multicast**: Un numero illimitato di utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. Completare il campo di inserimento di "Indirizzo di multicast", "Porta di multicast" e "TTL multicast/Limite HOP" quando si trasmettono le immagini H.264 con il multicast.
 - * Far riferimento a pagina 8 per ulteriori informazioni circa il numero massimo di accessi contemporanei.
- Regolazione predefinita: Porta unicast (AUTO)

[Porta unicast1(Immagine)]²

Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).

- Numeri della porta disponibili: 1024 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- Regolazione predefinita:
 - H.264(1): 32004
 - H.264(2): 32014

[Porta unicast2(Audio)]²

Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere audio dalla telecamera).

- Numeri della porta disponibili: 1024 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- Regolazione predefinita:
 - H.264(1): 33004
 - H.264(2): 33014

[Indirizzo di multicast]¹³

Digitare l'indirizzo IP di multicast. Le immagini e l'audio verranno trasmessi all'indirizzo IP designato.

- Indirizzi IPv4 disponibili: 224.0.0.0 239.255.255.255
- Indirizzi IPv6 disponibili: Indirizzo di multicast che comincia con "FF"
- Regolazione predefinita:
 - H.264(1): 239.192.0.20
 - H.264(2): 239.192.0.21

Nota

Digitare un indirizzo IP di multicast dopo aver controllato l'indirizzo di multicast disponibile.

[Porta di multicast]¹³

Digitare il numero della porta multicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).

- Numeri della porta disponibili: 1024 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- Regolazione predefinita: 37004

Nota

• Quando l'audio viene trasmesso dalla telecamera, il numero della porta da utilizzare sarà il numero della porta multicast più "1000".

[TTL multicast/Limite HOP]¹³

Digitare un valore per "TTL multicast/Limite HOP".

Valori disponibili: 1 - 254Regolazione predefinita: 16

IMPORTANTE

- Quando si trasmette un'immagine H.264 tramite una rete, l'immagine trasmessa talvolta può non essere visualizzata a seconda delle impostazioni di un server proxy o di un firewall. In questo caso, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Quando due o più schede di interfaccia di rete sono installate sul PC che si sta utilizzando, le schede di interfaccia di rete non utilizzate per la ricezione di immagini devono essere disattivate quando si visualizzano immagini utilizzando la porta multi

[Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta sul browser (buffering)]

Esequire le impostazioni per visualizzare le immagini della telecamera sul software visualizzatore.

- On: Le immagini vengono temporaneamente memorizzate sul computer e vengono visualizzate più uniformemente.
- Off: Le immagini vengono visualizzate in tempo reale e non vengono memorizzate sul computer.
- Regolazione predefinita: Off

¹ VT164W VT164 VP104W VP104

^{*2} È necessario designare il numero della porta unicast quando si seleziona "Porta unicast (MANUALE)" per "Tipo di trasmissione".

^{*3} È necessario designare l'indirizzo IP di multicast quando si seleziona "Multicast" per "Tipo di trasmissione".

9.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera [Telecamera] (BL-VT164W/BL-VT164)

Cliccare la scheda [Telecamera] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 38, pagina 40) Configurare le impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera.



[Posizione iniziale]

Una posizione preselezionata (→pagina 70) può essere impostata come posizione iniziale. Quando una posizione preselezionata viene impostata come posizione iniziale, verrà visualizzata una "H" accanto al numero della posizione preselezionata.

· Regolazione predefinita: Off

<u>Nota</u>

• Per spostare la telecamera nella posizione iniziale quando la telecamera viene accesa, selezionare "Posizione iniziale" per "Ritorno automatico".

[Ritorno automatico]

Quando sarà trascorso il tempo impostato per "Tempi del ritorno automatico" in seguito ad operazioni manuali della telecamera, la telecamera si troverà automaticamente nella modalità selezionata.

- Off: Non viene eseguito il ritorno automatico.
- Posizione iniziale: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera si sposterà automaticamente nella posizione iniziale.
- · Regolazione predefinita: Off

Nota

- Questa funzione è utile anche per impostare automaticamente la telecamera in una modalità specifica quando la telecamera viene accesa.
- La funzione di ritorno automatico funziona anche quando è visualizzato il menu di configurazione.

[Tempi del ritorno automatico]

Selezionare un tempo di attesa (quantità di tempo finché la telecamera non avvia l'operazione selezionata dopo il termine delle operazioni manuali) dai seguenti.

10s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 60min

• Regolazione predefinita: 1min

[Fermo immagine]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se tenere o meno l'immagine fissa sullo schermo (visualizzata nell'ultimo istante precedente l'inizio dello spostamento della telecamera in una posizione preselezionata) finché la telecamera non si è spostata nella posizione preselezionata.

- On: Un'immagine fissa verrà tenuta sullo schermo finché la telecamera non si sarà spostata nella posizione preselezionata.
- Off: Le immagini dalla telecamera verranno visualizzate anche mentre la telecamera si sta spostando nella posizione preselezionata.
- · Regolazione predefinita: Off

[Extra zoom]

Selezionare l'impostazione dello zoom supplementare dalle seguenti.

- On (Max X1,5): Le immagini possono essere avvicinate con lo zoom mediante lo zoom supplementare (1x - 1,5x).
- Off: Non si utilizza lo zoom supplementare.
- Regolazione predefinita: On (Max X1,5)

Riguardo allo zoom supplementare

Nell'area di cattura dell'immagine di 1,0 megapixel del sensore di immagine CMOS, viene estratta per la ripresa la parte centrale di circa 0,31 megapixel. Questo consente di riprendere con un effetto di zoom superiore. Quando è applicata la dimensione di cattura dell'immagine "VGA", il fattore di zoom può essere regolato fino a 1,5x.

[Zoom digitale]

Selezionare l'impostazione dello zoom digitale dalle seguenti.

- On (Max X12): Le immagini possono essere avvicinate con lo zoom mediante lo zoom supplementare (1x 1,5x) e mediante lo zoom elettronico (fattori di zoom superiori, fino a 12x).
- Off: Non si utilizza lo zoom digitale.
- · Regolazione predefinita: Off

Nota

 Quando il fattore di zoom è 1,5x o superiore, l'impostazione delle posizioni preselezionate si renderà non disponibile.

[Visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se visualizzare o meno sulle immagini il grado di brandeggio orizzontale/verticale ed il rapporto di zoom attuali quando si sta utilizzando la telecamera manualmente.

- On: Vengono visualizzati il grado di brandeggio orizzontale/verticale ed il rapporto di zoom attuali.
- Off: Non vengono visualizzati il grado di brandeggio orizzontale/verticale ed il rapporto di zoom attuali.
- Regolazione predefinita: On

Nota

 Quando è selezionato "On", il grado di brandeggio orizzontale/verticale ed il fattore di zoom verranno visualizzati nella posizione selezionata per "OSD" sulla pagina "Base". (

pagina 46)

[Pulsante privacy]

Selezionare l'impostazione del pulsante di privacy dalle seguenti.

- Abilita: Attiva la funzione del pulsante di privacy.
- Disabilita: Disattiva la funzione del pulsante di privacy.
- Regolazione predefinita: Abilita

9.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e le posizioni preselezionate [Immagine/Posizione] (BL-VT164W/BL-VT164)/ Configurazione delle impostazioni riguardanti la regolazione delle immagini, lo zoom supplementare, e la zona di privacy [Immagine/Privacy] (BL-VP104W/BL-VP104/BL-VP101)

VT164W VT164 :

Cliccare la scheda [Immagine/Posizione] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 38, pagina 40) Quando si clicca il pulsante [Configurazione>>] di ciascun elemento di impostazione, verrà visualizzato in una nuova finestra aperta il menu delle impostazioni dettagliate. Le impostazioni dettagliate possono essere configurate mentre si monitorano le immagini visualizzate sulla scheda [Immagine/Posizione]. In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine, le posizioni preselezionate e la zona di privacy.

VP104W VP104 VP101 :

Cliccare la scheda [Immagine/Privacy] sulla pagina "Immagine". (→pagina 38, pagina 40) Quando si clicca il pulsante [Configurazione>>] di ciascun elemento di impostazione, verrà visualizzato in una nuova finestra aperta il menu delle impostazioni dettagliate. Le impostazioni dettagliate possono essere configurate mentre si monitorano le immagini visualizzate sulla scheda [Immagine/Privacy]. In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti la regolazione delle immagini, lo zoom supplementare e la zona di privacy.



[Regolazione dell'immagine]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (

pagina 63)

[Posizione preselezionata] VT164W VT164

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti le posizioni preselezionate. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 70)

[Extra zoom] VP104W VP104

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti lo zoom supplementare. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (

pagina 73)

[Zona di privacy]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti la zona di privacy. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 73, pagina 75)

9.5.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine (Menu di configurazione "Regolazione dell'immagine")


VT164W VT164

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Regolazione dell'immagine" sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina "Immagine/Audio" (→pagina 62). Le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine possono essere configurate con il menu di configurazione visualizzato in una nuova finestra che viene aperta. Quando i valori vengono modificati, i valori modificati verranno applicati all'immagine attualmente visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].

VP104W VP104 VP101

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Regolazione dell'immagine" sulla scheda [Immagine/Privacy] della pagina "Immagine". (→pagina 62)

Le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine possono essere configurate con il menu di configurazione visualizzato in una nuova finestra che viene aperta. Quando i valori vengono modificati, i valori modificati verranno applicati all'immagine attualmente visualizzata sulla scheda [Immagine/Privacy].

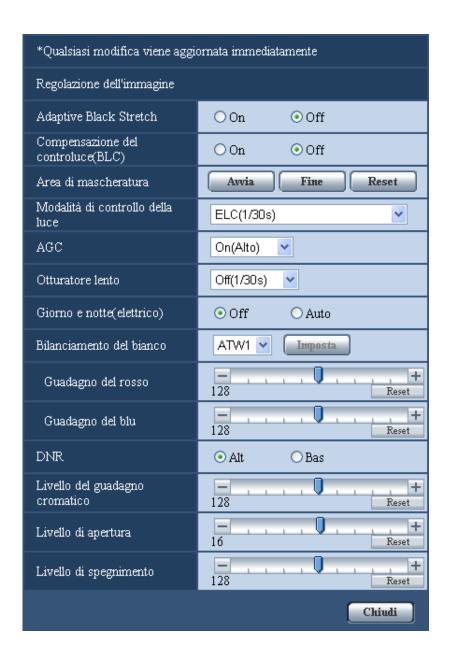

[Adaptive Black Stretch]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione dell'oscurità. La funzione di compensazione dell'oscurità può rendere più luminose le parti più scure mediante l'elaborazione digitale dell'immagine.

- On: Attiva la funzione di compensazione dell'oscurità.
- Off: Disattiva la funzione di compensazione dell'oscurità.
- Regolazione predefinita: Off

IMPORTANTE

• Quando si seleziona "On" per "Adaptive Black Stretch", può aumentare il rumore nelle parti più scure e le parti attorno ai margini tra le parti più scure e le parti più chiare possono scurirsi/schiarirsi rispetto alle altre parti più scure/più chiare.

[Compensazione del controluce(BLC)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione del controluce (BLC).

La funzione di compensazione del controluce può compensare il controluce impostando aree di mascheratura sulle parti più luminose delle immagini.

- On: Le aree di mascheratura verranno impostate automaticamente.
- Off: Le aree di mascheratura non verranno impostate automaticamente. È necessario impostarle manualmente.
- · Regolazione predefinita: Off

[Area di mascheratura]

Quando è selezionato "Off" per "Compensazione del controluce(BLC)", è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.

Far riferimento a pagina 68 per informazioni su come impostare l'area di mascheratura.

[Modalità di controllo della luce]

Selezionare la modalità di controllo della luce dalle seguenti.

- Scena all'interno (50 Hz) / Scena all'interno (60 Hz): La velocità dell'otturatore verrà regolata automaticamente per prevenire lo sfarfallio causato da illuminazione fluorescente. Selezionare 50 Hz o 60 Hz in corrispondenza con la località in cui viene utilizzata la telecamera.
- **ELC(Tempo max esposizione)**: Il controllo della luce verrà eseguito automaticamente regolando la velocità dell'otturatore nel range di ELC.

VT164W VT164 VP104W VP104 :

ELC(1/30s)/ ELC(3/100s)/ ELC(3/120s)/ ELC(2/100s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/200s)/ ELC(1/200s)/ ELC(1/1000s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/100s)/

ELC(1/30s)/ ELC(3/100s)/ ELC(3/120s)/ ELC(2/100s)/ ELC(2/120s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/200s)/ ELC(1/200s)/ ELC(1/2000s)/ ELC(1/2000s)/

• Regolazione predefinita: ELC(1/30s)

Nota

- Più è corto il tempo di esposizione massimo, più è possibile catturare accuratamente un oggetto in rapido movimento con una sfocatura minore.
- Quando si seleziona una velocità dell'otturatore più elevata, la sensibilità diminuirà.
- Quando si seleziona una velocità dell'otturatore più elevata, può verificarsi sfarfallio.
 Nel caso in cui si verificasse sfarfallio, si può apportare un miglioramento configurando le impostazioni seguenti.

Nell'area dei 50 Hz della frequenza dell'alimentazione:

ELC(3/100s), ELC(2/100s), ELC(1/100s)

Nell'area dei 60 Hz della frequenza dell'alimentazione:

ELC(3/120s), ELC(2/120s), ELC(1/120s)

Se lo sfarfallio rimanesse, impostare la modalità senza sfarfallio.

- In condizioni di luce estremamente forte, può verificarsi sfarfallio anche quando è selezionato "Scena all'interno" per "Modalità di controllo della luce".
 - Quando il livello di luminosità (illuminazione) sullo schermo viene impostato su un livello relativamente basso con i pulsanti [Luminosità], si può verificare frequentemente sfarfallio.
- Quando l'impostazione per "Modalità di controllo della luce" è "Scena all'interno (50 Hz)", "Scena all'interno (60 Hz)" o "ELC" con un tempo massimo di esposizione di 1/2000sec o un tempo più lungo, la luminosità può non essere modificata in maniera rilevante nemmeno cliccando i pulsanti [Luminosità].

[AGC]

Selezionare un metodo di regolazione del guadagno dai seguenti.

- On(Alto)/On(Medio)/On(Basso): Quando l'illuminazione del soggetto si scurisce, il guadagno verrà incrementato automaticamente e la schermata diventerà più luminosa. "Alt", "Med" e "Bas" sono le indicazioni del livello di guadagno.
- Off: Le immagini verranno catturate con il livello di guadagno fisso.
- Regolazione predefinita: On(Alto)

[Otturatore lento]

Il miglioramento della sensibilità elettronico (miglioramento della sensibilità) può essere eseguito regolando il tempo di svuotamento del sensore.

Sono disponibili le seguenti durate di registrazione.

VT164W VT164 VP104W VP104 :

Off(1/30s), Max 2/30s, Max 4/30s, Max 6/30s, Max 10/30s, Max 16/30s

Off(1/30s), Max2/30s, Max3/30s, Max4/30s, Max8/30s

• Regolazione predefinita: Off(1/30s)

IMPORTANTE

• Quando si seleziona "On" per "Otturatore lento", il frame rate può diminuire. Talvolta possono apparire rumore o macchie bianche (imperfezioni).

Nota

• Se si seleziona "Max 16/30s" VT164W VT164 VP104W VP104 /"Max 8/30s" VP101), ad esempio, la sensibilità verrà incrementata automaticamente fino ad un massimo di x16. Quando è selezionato "Off" per "AGC", questa impostazione non è disponibile.

[Giorno e notte(elettrico)]

Selezionare il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero dai seguenti.

- Off: Viene selezionata la modalità colore.
- Auto: Passaggio dalle immagini a colori al bianco e nero quando la luminosità dell'ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 1,0 lx o inferiore. Occorre tempo per il passaggio tra le modalità.
- Regolazione predefinita: Off

[Bilanciamento del bianco]

Selezionare un metodo di regolazione del bilanciamento del bianco dai seguenti.

Il colore bianco può essere regolato mediante "Guadagno del rosso" e "Guadagno del blu".

- ATW1: Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco. La telecamera controllerà costantemente la temperatura del colore della fonte di luce e regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa 2.700 K - 6.000 K.
- ATW2: Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La telecamera regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa 2.000 K -6.000 K.
- AWC: Seleziona la modalità di controllo del bilanciamento del bianco automatico. Questa regolazione è
 adatta ad una posizione dove la fonte di luce è stabile. La gamma di temperatura del colore di
 funzionamento è circa 2.000 K 10.000 K.
- Regolazione predefinita: ATW1

Nota

 Nelle seguenti condizioni, il colore può non essere elaborato fedelmente. In questi casi, selezionare "AWC".

- Quando si filma un soggetto la cui maggior parte è di colore intenso
- Quando si filma un cielo azzurro o il sole al tramonto
- Quando si filma un soggetto la cui illuminazione è troppo bassa
- · Quando si seleziona "AWC", cliccare il pulsante [Imposta].

[Guadagno del rosso]

Regolare il colore rosso delle immagini.

Quando si sposta il cursore nella direzione "+", il colore rosso diventerà più intenso.

Quando si sposta il cursore nella direzione "-", il colore rosso diventerà più tenue.

Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

Regolazione predefinita: 128

[Guadagno del blu]

Regolare il colore blu delle immagini.

Quando si sposta il cursore nella direzione "+", il colore blu diventerà più intenso.

Quando si sposta il cursore nella direzione "-", il colore blu diventerà più tenue.

Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

• Regolazione predefinita: 128

[DNR]

La funzione di riduzione del rumore digitale riduce automaticamente il rumore in condizioni di scarsa illuminazione. Selezionare un livello dell'effetto "Alt" o "Bas" per la riduzione del rumore digitale.

- Alt: DNR alto, rimane l'immagine residua
- Bas: DNR basso, riduce l'immagine residua
- · Regolazione predefinita: Alt

[Livello del guadagno cromatico]

Regolare il livello cromatico (densità del colore).

Quando si sposta il cursore nella direzione "+", i colori diventeranno più intensi. Quando si sposta il cursore nella direzione "-", i colori diventeranno più tenui. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

• Regolazione predefinita: 128

[Livello di apertura]

Regolare il livello di apertura (compensazione del contorno).

Le immagini saranno più nitide quando si sposta il cursore nella direzione "+" e saranno più morbide quando si sposta il cursore nella direzione "-".

Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

• Regolazione predefinita: 16

[Livello di spegnimento]

Regolare il livello del nero delle immagini spostando il cursore. Quando si sposta il cursore nella direzione "+", le immagini si schiariranno. Quando si sposta il cursore nella direzione "-", le immagini si scuriranno. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

• Regolazione predefinita: 128


Pulsante [Chiudi]

Cliccare questo pulsante per uscire dal menu di configurazione "Regolazione dell'immagine".

9.5.2 Impostazione delle aree di mascheratura

Quando è selezionato "Off" per "Compensazione del controluce(BLC)", è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.

1. Visualizzare il menu di configurazione "Regolazione dell'immagine". (→pagina 62)

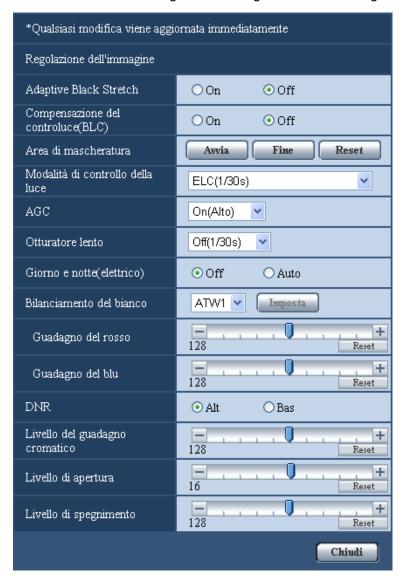

- 2. Cliccare il pulsante [Avvia] di "Area di mascheratura".
 - → VT164W VT164 : Appariranno i bordi e l'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione] verrà suddivisa in 48 (6x8) aree.
 - → VP104W VP104 : Appariranno i bordi e l'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Privacy] verrà suddivisa in 48 (6x8) aree.
 - → VP101 : Appariranno i bordi e l'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Privacy] verrà suddivisa in 48 (6x8) (16 (4x4)) aree.






Nota

VP101):

- Si può impostare "Area di mascheratura" soltanto quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato". Se si cambia "Rapporto di formato" su "16:9" dopo aver impostato l'area di mascheratura, l'impostazione dell'area di mascheratura viene mantenuta.
- **3.** Cliccare le aree suddivise da mascherare.
 - → Le aree cliccate verranno mascherate e diventeranno bianche. Per cancellare la mascheratura, cliccare nuovamente l'area.



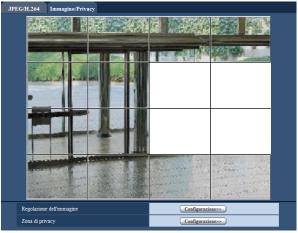


- **4.** Cliccare il pulsante [Fine] dopo aver completato la mascheratura delle aree.
 - → VT164W VT164 : Scompariranno i bordi sull'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].
 - → VP104W VP104 VP101 : Scompariranno i bordi sull'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Privacy].

IMPORTANTE

VT164W VT164 VP104W VP104 :

• Quando è selezionato "4:3" per il rapporto di formato di JPEG/H.264, l'immagine verrà visualizzata ritagliata dall'immagine "16:9". Pertanto, anche quando è impostato "4:3", la luminosità dell'area


mascherata influirà sull'immagine. Si consiglia di impostare una volta il rapporto di formato su "16:9" prima di eseguire la mascheratura.

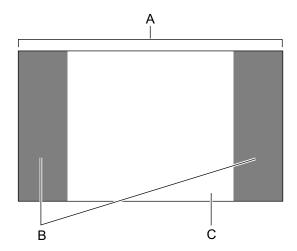

- A. Immagine nel rapporto di formato "16:9"
- **B.** Aree dove l'immagine non viene visualizzata quando è selezionato "4:3" per il rapporto di formato
- **C.** Immagine nel rapporto di formato "4:3" (Ritagliata dal rapporto di formato "16:9")

(VP101):

 Quando è selezionato "16:9" per il rapporto di formato di JPEG/H.264, l'immagine verrà visualizzata ritagliata dall'immagine "4:3". Pertanto, anche quando è selezionato "16:9" per "Regolazione dell'immagine", la luminosità dell'area mascherata influirà sull'immagine.

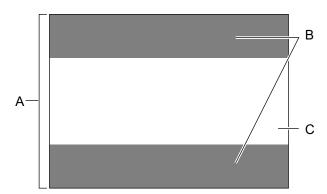

- A. Immagine nel rapporto di formato "4:3"
- **B.** Aree dove l'immagine non viene visualizzata quando è selezionato "16:9" per il rapporto di formato
- **C.** Immagine nel rapporto di formato "16:9" (Ritagliata dal rapporto di formato 4:3)

Nota


• Se viene cliccato il pulsante [Reset], la mascheratura di tutte le aree mascherate verrà cancellata.

9.5.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le posizioni preselezionate (Menu di configurazione "Posizione preselezionata") (BL-VT164W/BL-VT164)

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Posizione preselezionata" sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina "Immagine/Audio" (—pagina 62).

Su questa pagina è possibile registrare, modificare e cancellare le posizioni preselezionate.

Quando vengono regolati luminosità e fattore di zoom, le regolazioni verranno applicate immediatamente all'immagine attualmente visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].

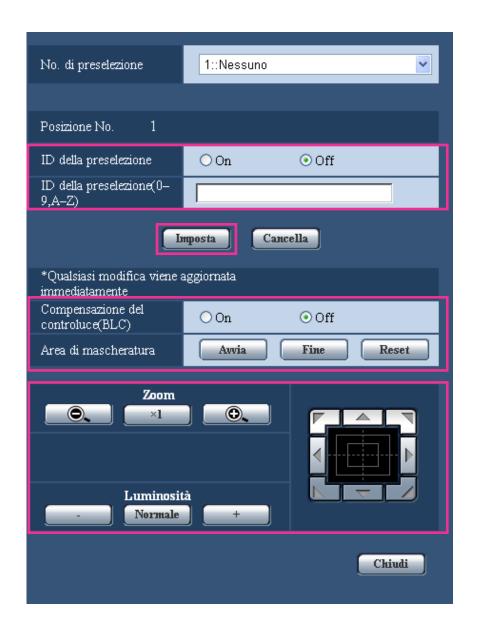

IMPORTANTE

 Quando il fattore di zoom è 1,5x o superiore, l'impostazione delle posizioni preselezionate si renderà non disponibile.

Nota

 A seconda dell'ambiente (come quando la temperatura è inferiore a 5° C (41 °F), ad esempio), la velocità di spostamento della telecamera nella posizione preselezionata può diminuire.

9.5.3.1 Registrazione delle posizioni preselezionate

- 1. Selezionare il numero di una posizione preselezionata.
 - → Il numero della posizione preselezionata selezionato verrà visualizzato nell'area "Posizione No.". Quando il numero selezionato è già stato registrato, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata.

- 2. Spostare la telecamera nella direzione desiderata.
- **3.** Per visualizzare l'ID della preselezione sulla pagina "In diretta", selezionare "On" per "ID della preselezione" e digitare il titolo della posizione che si desidera visualizzare.
- **4.** Cliccare il pulsante [Imposta].
- **5.** Le impostazioni per ciascun elemento, come ad esempio "Compensazione del controluce(BLC)", possono essere configurate indipendentemente per ciascuna posizione. Le impostazioni per "Compensazione del controluce(BLC)" e "Area di mascheratura" vengono aggiornate immediatamente.

Nota

 Quando si registra la posizione preselezionata, la direzione della telecamera si può spostare leggermente.

Posizione No.

[ID della preselezione]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o disattivare la visualizzazione dell'ID della preselezione. Questa funzione può essere applicata a ciascuna posizione preselezionata.

- On: Si visualizza l'ID della preselezione.
- Off: L'ID della preselezione non viene visualizzato.
- Regolazione predefinita: Off

IMPORTANTE

 Quando vengono configurati "ID della preselezione(0-9,A-Z)" o "ID della preselezione", è necessario cliccare il pulsante [Imposta] per applicarli.

Nota

 Quando è selezionato "On", l'ID della preselezione inserito verrà visualizzato nella posizione selezionata per "OSD" sulla pagina "Base". (→pagina 46)

[ID della preselezione(0-9,A-Z)]

Digitare l'ID della preselezione da visualizzare sulle immagini. Questa funzione può essere applicata a ciascuna posizione preselezionata.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 20 caratteri
- Caratteri disponibili: 0-9, A-Z ed i simboli seguenti. ! " # \$ % & ' () * + , . / ; : = ?
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

Nota

• L'ID della preselezione digitato verrà visualizzato accanto al numero della posizione preselezionata sul menu a discesa. Quando è selezionato "On" per "ID della preselezione", l'ID della preselezione verrà visualizzato sulle immagini.

[Compensazione del controluce(BLC)]

La funzione di compensazione del controluce può compensare il controluce impostando aree di mascheratura sulle parti più luminose delle immagini.

- On: Le aree di mascheratura verranno impostate automaticamente.
- Off: Le aree di mascheratura non verranno impostate automaticamente. È necessario impostarle manualmente.
- Regolazione predefinita: Off

[Area di mascheratura]

Quando è selezionato "Off" per "Compensazione del controluce(BLC)", è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.

Far riferimento a pagina 68 per le descrizioni di come mascherare.

Pulsanti [Zoom], pulsanti [Luminosità], quadro/pulsanti di controllo

Far riferimento a pagina 11 per le descrizioni di come utilizzare questi pulsanti/quadro.

Pulsante [Imposta]

Registra le posizioni preselezionate.

Pulsante [Cancella]

Cancella la posizione preselezionata specificata con il numero della posizione.

Pulsante [Chiudi]

Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione "Posizione preselezionata".

9.5.4 Regolazione del campo ottico angolare utilizzando la funzione dello zoom supplementare (BL-VP104W/BL-VP104)

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Extra zoom" sulla scheda [Immagine/Privacy] della pagina "Immagine". (→pagina 62)

È possibile regolare il campo ottico angolare utilizzando la funzione dello zoom supplementare.



- Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Wide".
- X1 : Cliccare questo pulsante per impostare il rapporto di zoom su x1.0.
- Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Tele".

IMPORTANTE

 La funzione dello zoom supplementare può non essere attivata sulla posizione corretta se l'impostazione per la funzione viene eseguita dopo le impostazioni per le aree di mascheratura (→pagina 68), per la zona di privacy (→pagina 75), per l'area del VMD (→pagina 89). Per prevenire ciò, eseguire l'impostazione per la funzione dello zoom supplementare prima delle altre impostazioni.

9.5.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione "Zona di privacy") (BL-VT164W/BL-VT164)

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Zona di privacy" sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina "Immagine/Audio" (--pagina 62).

Quando è presente una zona che non si desidera visualizzare, impostare la zona come zona di privacy da non visualizzare. Si possono impostare fino a 2 zone di privacy.

Nota

- La funzione della zona di privacy non funziona mentre la telecamera è in fase di riscaldamento subito dopo l'accensione o mentre è in corso il rinfresco della posizione.
- A seconda della direzione del brandeggio orizzontale/verticale (specialmente quando il grado di brandeggio verticale è di 45° - 90°) e del fattore di zoom, l'area impostata come zona di privacy può diventare visibile. Accertarsi che ciascuna zona di privacy impostata non sia visibile dopo averla impostata.



Zona di privacy

[Tipo di visualizzazione]

Selezionare un tipo di visualizzazione della zona di privacy dai seguenti.

- Grigio: Le zone di privacy verranno visualizzate in grigio.
- Off: Le zone di privacy non vengono visualizzate.
- Regolazione predefinita: Off

Impostazione della zona

[Selezione della zona]

Cliccare [▼] di "No. della zona" e selezionare un numero di zona 1, 2 dal menu a discesa. Un asterisco (*) accanto al numero di zona indica che la zona di privacy è già stata impostata per il numero. Una mascheratura lampeggiante verrà visualizzata al centro dell'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].

Mettere in funzione la telecamera con le operazioni di brandeggio orizzontale/brandeggio verticale/zoom in modo da occupare l'area da coprire con la mascheratura lampeggiante.

Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver determinato la posizione della telecamera.

Per cancellare una zona registrata, cliccare il pulsante [Cancella] dopo aver designato il numero della zona che si desidera cancellare.

Cliccare il pulsante [Annulla] per annullarne l'applicazione o per cancellare l'impostazione.

Nota

- Impostare la zona di privacy più grande della dimensione di un oggetto da nascondere.
- Le operazioni di brandeggio orizzontale, brandeggio verticale e zoom possono essere eseguite anche sulla scheda [Immagine/Posizione].
- Quando si seleziona "No. della zona" dopo aver selezionato "Grigio" per "Tipo di visualizzazione", una mascheratura verrà visualizzata al centro dell'area di visualizzazione delle immagini e comincerà a lampeggiare mentre cambia colore nel modo seguente: Grigio scuro → Trasparente → Grigio chiaro
- Quando sulla stessa zona è presente un'altra mascheratura già impostata, la mascheratura precedentemente impostata lampeggerà nel modo seguente: Grigio scuro → Grigio chiaro

Pulsanti [Zoom], pulsanti [Luminosità], quadro/pulsanti di controllo e pulsante [Vai]

Far riferimento a pagina 11 per le descrizioni di come utilizzare questi pulsanti/quadro.

Pulsante [Chiudi]

Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione "Zona di privacy".

9.5.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione "Zona di privacy") (BL-VP104W/BL-VP101)

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Zona di privacy" sulla scheda [Immagine/Privacy] della pagina "Immagine". (→pagina 62)

Quando è presente una zona che non si desidera visualizzare, impostare la zona come zona di privacy da non visualizzare. Si possono impostare fino a 2 zone di privacy.



[Area]

La zona di privacy verrà impostata quando si seleziona un'area trascinando il mouse. Ogni zona può avere sovrapposizioni. Si possono creare le zone di privacy 1 e 2 che saranno numerate nell'ordine di creazione.

[Tipo di visualizzazione]

Selezionare un tipo di visualizzazione della zona di privacy dai seguenti.

- Grigio: Le zone di privacy verranno visualizzate in grigio.
- Off: Le zone di privacy non vengono visualizzate.
- Regolazione predefinita: Off

<u>Nota</u>

Impostare la zona di privacy più grande della dimensione di un oggetto da nascondere.

Pulsante [Chiudi]

Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione "Zona di privacy".

9.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'audio [Audio] (BL-VT164W/BL-VT164)

Cliccare la scheda [Audio] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 38, pagina 40) Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'audio.

Nota

- Le immagini e l'audio non saranno sincronizzati. Pertanto, le immagini e l'audio possono non corrispondere sempre.
- L'audio può essere interrotto a seconda dell'ambiente di rete.



[Trasmissione/ricezione dell'audio]

Selezionare la modalità di comunicazione utilizzata per la trasmissione/ricezione dei dati audio tra la telecamera ed il PC dalle seguenti.

- Off: L'audio non viene ricevuto/trasmesso tra la telecamera ed il PC. Pertanto, le impostazioni ed i controlli riguardanti l'audio verranno disattivati.
- Ingresso microfono: Il PC riceve i dati audio dalla telecamera. Si può ascoltare l'audio con le immagini sul PC. Le immagini e l'audio non saranno sincronizzati.
- **Uscita audio:** I dati audio dal PC verranno trasmessi alla telecamera. L'audio può essere sentito dall'altoparlante collegato alla telecamera.
- Interattivo(Half-duplex): Sono disponibili sia la ricezione sia la trasmissione. Tuttavia, i dati audio non possono essere trasmessi e ricevuti simultaneamente.
- Interattivo(Full-duplex): Sono disponibili simultaneamente sia la ricezione sia la trasmissione.
- Regolazione predefinita: Interattivo(Half-duplex)

Nota

- Può essere generato un fruscio a seconda delle condizioni di utilizzo. Se viene generato fruscio, impedire che il suono generato dal PC entri nel microfono del PC.
- Quando è selezionato "Multicast" per "Tipo di trasmissione" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio", la trasmissione dell'audio non sarà disponibile durante il monitoraggio di immagini H.264. Per trasmettere l'audio da un PC alla telecamera, cliccare il pulsante [JPEG] sulla pagina "In diretta".

[Formato di codifica audio]

Selezionare il formato di codifica dell'audio tra G.726 e G.711.

Regolazione predefinita: G.726

Nota

• G.711 è disponibile soltanto quando è selezionato "Ingresso microfono" per "Trasmissione/ricezione dell'audio".

[Bit rate audio]

Selezionare "16kbps" o "32kbps" per il bit rate dell'audio utilizzato per trasmettere/ricevere i dati audio.

• Regolazione predefinita: 32kbps

Nota

- Quando si seleziona un valore più piccolo per "Controllo della larghezza di banda(bit rate)" (→pagina 111) mentre si assegna una priorità alla trasmissione di immagini JPEG/H.264, selezionare "16kbps" per "Bit rate audio".
- "Bit rate audio" non è disponibile quando è selezionato "G.711" per "Formato di codifica audio".

[Volume di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)]

Selezionare un livello del volume sul PC per sentire l'audio trasmesso dalla telecamera.

- **Mic Alt:** Il livello del volume diventerà alto. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando un microfono.
- **Mic Med:** Il livello del volume diventerà medio. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando un microfono.
- Mic Bas: Il livello del volume diventerà basso. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando un microfono.
- Regolazione predefinita: Mic Med

[Intervallo di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)]

Selezionare un intervallo per la ricezione dell'audio dai seguenti. 20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms

Regolazione predefinita: 160ms

Nota

 Quando si seleziona un intervallo più breve, il tempo di ritardo sarà più corto. Quando si seleziona un intervallo più lungo, può essere diminuita l'interruzione dell'audio anche se il tempo di ritardo sarà più lungo. Selezionare l'intervallo a seconda dell'ambiente di rete.

[Volume di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)]

Selezionare un livello del volume sulla telecamera per sentire l'audio trasmesso dal PC. Alt/ Med/ Bas

Regolazione predefinita: Med

[Intervallo di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)]

Selezionare un intervallo per la trasmissione dell'audio dai seguenti. 160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms

Regolazione predefinita: 640ms

Nota

 Quando si seleziona un intervallo più breve, il tempo di ritardo sarà più corto. Quando si seleziona un intervallo più lungo, può essere diminuita l'interruzione dell'audio anche se il tempo di ritardo sarà più lungo. Selezionare l'intervallo a seconda dell'ambiente di rete.

- L'audio può essere temporaneamente interrotto o si può sentire rumore quando più utenti stanno accedendo contemporaneamente. Può essere possibile diminuire l'interruzione o il rumore impostando un intervallo più lungo per "Intervallo di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)".
- · L'audio può talvolta non essere sentito a seconda dell'ambiente di rete.

[Porta di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)]

Digitare il numero della porta di trasmissione (il numero della porta sulla telecamera utilizzata per ricevere i dati audio trasmessi dal PC).

- Numeri della porta disponibili: 1024 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- Regolazione predefinita: 34004

Nota

 Il numero della porta di trasmissione digitato per "Porta di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)" verrà utilizzato soltanto quando è selezionato "Porta unicast (MANUALE)" per "Tipo di trasmissione" (→pagina 54).

Quando è selezionato "Off" per "Trasmissione di H.264" (→pagina 54) oppure quando è selezionato "Porta unicast (AUTO)" o "Multicast" per "Tipo di trasmissione", non è necessario digitare il numero della porta di trasmissione.

[Livello di autorizzazione per la trasmissione/ricezione dell'audio]

Selezionare un livello di accesso per la trasmissione/ricezione dell'audio dai seguenti.

- 1. Solo livello 1/2. Livello 2 o più/3. Tutti gli utenti
- Regolazione predefinita: 3. Tutti gli utenti

Nota

Far riferimento a pagina 101 per ulteriori informazioni circa il livello di accesso.

[Silenziamento in pan/tilt]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se silenziare o meno il microfono della telecamera mentre la telecamera sta eseguendo il brandeggio orizzontale o verticale. Selezionare "On" per silenziare il rumore proveniente dal brandeggio orizzontale o verticale della telecamera.

• Regolazione predefinita: On

Nota

 Quando si imposta questa funzione su "Off", il microfono sarà attivo mentre la telecamera esegue il brandeggio orizzontale o verticale ed il rumore proveniente dal brandeggio orizzontale/verticale può essere rilevato dal microfono.

10 Configurazione delle impostazioni del multiscreen [Multiscreen]

Sulla pagina "Multiscreen" si possono registrare le telecamere le cui immagini devono essere visualizzate su un multiscreen. (→pagina 38, pagina 40)



[Indirizzo IP]

Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite della telecamera da utilizzare per il multiscreen. Si possono registrare 4 telecamere come un gruppo e si possono registrare fino a 4 gruppi (16 telecamere).

Quando è stato cambiato il numero della porta HTTP per la telecamera le cui immagini devono essere visualizzate, digitare quanto segue:

Esempio di inserimento:

- Esempio di inserimento di un indirizzo IPv4: http://192.168.0.10:8080
- Esempio di inserimento di un indirizzo IPv6: http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080

Per accedere alle telecamere utilizzando il protocollo HTTPS, digitare quanto segue:

Esempio di inserimento: https://192.168.0.10/

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
- Regolazione predefinita: (Telecamera 1) selfcamera, (Telecamera 2-16) non registrata

IMPORTANTE

- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, installare il certificato di sicurezza della telecamera per visualizzare le immagini sul monitor. (→pagina 127)
- È disponibile il "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite" che supporta il monitoraggio in diretta e la registrazione di immagini da più telecamere. Per ulteriori informazioni far riferimento al nostro sito web (modello P/E/U: http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html, modello BR: http://www.panasonic.com.br/netcam).

Nota

- Quando si utilizza il nome dell'ospite, è necessario configurare le impostazioni del DNS del PC da utilizzare per la visualizzazione sul multiscreen. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa l'impostazione del DNS dei PC.
- Viene specificata questa telecamera quando è visualizzato "selfcamera" per l'indirizzo IP o il nome dell'ospite.

[Titolo della telecamera]

Digitare il titolo della telecamera. Il titolo della telecamera digitato verrà visualizzato su un multiscreen.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 20 caratteri
- Caratteri non disponibili: " &
- Regolazione predefinita:

(Telecamera 1) Varia come segue a seconda del modello utilizzato.

BL-VT164W VT164W / BL-VT164 VT164 / BL-VP104W VP104W / BL-VP104 VP104 / BL-VP101

(Telecamera 2-16) Nessuno (vuoto)

Nota

- Quando si seleziona una schermata suddivisa in 16 quadri, alcuni caratteri del titolo della telecamera da visualizzare possono non essere visualizzati.
- Anche quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato", il multiscreen viene visualizzato in 4:3.

11 Configurazione delle impostazioni dell'allarme [Allarme]

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il verificarsi degli allarmi quali le impostazioni per l'azione in seguito ad un allarme al verificarsi di un allarme, le impostazioni dell'area del VMD e la notifica del verificarsi dell'allarme.

La pagina "Allarme" comprende 3 schede; la scheda [Allarme], la scheda [Area VMD] e la scheda [Notifica].

11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione in seguito ad un allarme [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40) In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l'allarme. Far riferimento alle pagina 85 e pagina 87 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini di allarme ed il terminale di uscita dell'allarme.



Allarme

[Terminale 1] VT164W VT164

Determinare come utilizzare il terminale 1.

- Off: Non utilizzato.
- Ingresso dell'allarme: Si ricevono gli allarmi.
 - Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "On".
 - Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Off".
- · Regolazione predefinita: Off

[Terminale 2] VT164W VT164

Determinare come utilizzare il terminale 2.

- Off: Non utilizzato.
- Ingresso dell'allarme: Si ricevono gli allarmi.
 - Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "On".
 - Apri: Viene rilevato un allarme guando lo stato del terminale passa su "Off".

- **Uscita dell'allarme:** L'uscita dell'allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per "Configurazione del terminale di uscita dell'allarme" (→pagina 87).
- · Regolazione predefinita: Off

[Terminale 3] VT164W VT164

Determinare come utilizzare il terminale 3.

- Off: Non utilizzato.
- Ingresso dell'allarme: Si ricevono gli allarmi.
 - Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "On".
 - Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Off".
- Uscita AUX: Verrà fornita l'uscita AUX. I pulsanti [AUX] verranno visualizzati sulla pagina "In diretta".
- Regolazione predefinita: Off

Nota

- AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Apri/Chiudi) dalla pagina "In diretta". Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.
- Far riferimento alla Guida all'installazione per ulteriori informazioni circa i valori di ingresso/uscita di ciascun terminale.
- Mentre è selezionato "Ingresso dell'allarme", viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "On". (Regolazione predefinita)
 È possibile configurare l'impostazione in modo che venga rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Off". Quando si seleziona [Riduci] dopo aver selezionato "Ingresso dell'allarme", viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "On". Quando si seleziona [Aumenta], viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Off".

[Sensore di temperatura corporea] VT164W VT164

Determinare come utilizzare il sensore di temperatura corporea.

- Off: Non utilizzato.
- alta: Imposta il sensore su un livello di sensibilità alto.
- standard: Imposta il sensore su un livello di sensibilità normale.
- bassa: Imposta il sensore su un livello di sensibilità basso.
- extrabassa: Imposta il sensore su un livello di sensibilità molto basso.
- Regolazione predefinita: Off

<u>Nota</u>

- Controllare lo stato dell'indicatore di alimentazione per determinare se il sensore è attualmente in funzione o meno. (→pagina 46)
- Poiché il sensore (sensore di temperatura corporea) rileva le differenze di temperatura, il sensore può non eseguire rivelazioni a seconda della temperatura dell'oggetto o dell'ambiente circostante o altri fattori. In questo caso, regolare la sensibilità del sensore.
- Con temperature elevate il sensore può diventare meno sensibile. In questo caso si consiglia di utilizzare l'impostazione [alta].
- Il sensore e le caratteristiche di rivelazione non sono progettate per essere utilizzate per la sicurezza, la sorveglianza o altri ambiti che richiedono un'alta affidabilità. Si consiglia di non utilizzare il sensore e le caratteristiche di rivelazione in questi ambiti.
- Non sarà assunta nessuna responsabilità da parte della nostra società in relazione a danni o altre conseguenze risultanti dall'utilizzo del sensore e delle caratteristiche di rivelazione.

[Allarme del VMD]

Quando si clicca "VMD >>", verrà visualizzata la scheda [Area VMD] della pagina "Allarme". (→pagina 89)

[Allarme di comando]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se ricevere o meno l'allarme di comando.

L'allarme di comando è la funzione che fornisce la notifica di un protocollo di allarme Panasonic dalle altre telecamere. Quando si seleziona "On", le azioni in seguito ad un allarme verranno eseguite tra più telecamere.

Regolazione predefinita: Off

[Numero della porta di origine]

Selezionare il numero di una porta da utilizzare per ricevere l'allarme di comando.

- Intervallo disponibile: 1-65535
- Regolazione predefinita: 8181

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme] (BL-VT164W/BL-VT164)

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40) In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l'azione della telecamera al verificarsi di un allarme. Far riferimento alle 82, 85 e 87 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti l'allarme, l'immagine di allarme ed il terminale di uscita dell'allarme.



Movimento della telecamera in caso di allarme

[Allarme del terminale 1]

Selezionare un'azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 1 dalle seguenti.

- Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 1.
- **1-64:** Quando viene selezionata una posizione preselezionata registrata, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata quando viene rilevato un allarme del terminale 1.
- Regolazione predefinita: Off

[Allarme del terminale 2]

Selezionare un'azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 2 dalle seguenti.

- Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 2.
- **1-64:** Quando viene selezionata una posizione preselezionata registrata, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata quando viene rilevato un allarme del terminale 2.
- · Regolazione predefinita: Off

[Allarme del terminale 3]

Selezionare un'azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 3 dalle seguenti.

- Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 3.
- **1-64:** Quando viene selezionata una posizione preselezionata registrata, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata quando viene rilevato un allarme del terminale 3.
- Regolazione predefinita: Off

[Sensore di temperatura corporea]

Selezionare un'azione da compiere ad una rilevazione del sensore di temperatura corporea dalle seguenti.

- Off: Non viene compiuta alcuna azione anche dopo una rilevazione del sensore di temperatura corporea.
- **1-64:** Quando viene selezionata una posizione preselezionata registrata, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata dopo una rilevazione del sensore di temperatura corporea.
- Regolazione predefinita: Off

[Allarme del VMD]

Selezionare un'azione da compiere quando viene rilevato un allarme del VMD dalle seguenti.

- Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del VMD.
- 1-64: Quando viene selezionata una posizione preselezionata registrata, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata quando viene rilevato un allarme del VMD.
- Regolazione predefinita: Off

[Allarme di comando]

Selezionare un'azione da compiere quando viene rilevato un allarme di comando dalle seguenti.

- Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme di comando.
- 1-64: Quando viene selezionata una posizione preselezionata registrata, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata quando viene rilevato un allarme di comando.
- Regolazione predefinita: Off

11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'immagine di allarme [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l'immagine di allarme da trasmettere ad un server FTP. L'immagine di allarme verrà trasmessa ad un server FTP. Per trasmettere immagini di allarme ad un server FTP, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni. (→pagina 107)

IMPORTANTE

 A seconda della velocità di linea della rete o del traffico della rete, le immagini possono non essere trasmesse esattamente all'intervallo o periodo designato.



Immagine di allarme

[FTP >>]

Quando viene cliccato "FTP >>", verrà visualizzata la scheda [FTP] della pagina "Server". (→pagina 107)

[Trasmissione all'FTP di immagini di allarme]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se trasmettere o meno l'immagine di allarme al server FTP.

· Regolazione predefinita: Off

[Nome della directory]

Digitare il nome della directory nella quale devono essere salvate le immagini di allarme.

Ad esempio, digitare "/ALARM" per designare la directory "ALARM" sotto la directory radice del server FTP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 256 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & ;

[Nome del file]

Digitare il nome del file utilizzato per l'immagine di allarme da trasmettere ad un server FTP. Il nome del file si presenterà come segue.

Nome del file: ["Nome del file digitato" + "Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)"] + "Numero seriale"

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & * / : ; <> ? \ |

[Post-allarme]

· Intervallo di trasmissione

Selezionare l'intervallo di trasmissione per la trasmissione al server FTP di immagini di allarme dai seguenti.

0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps

Regolazione predefinita: 1fps

Numero di immagini

Selezionare il numero di immagini da trasmettere dai seguenti.

1pic/ 2pics/ 3pics/ 4pics/ 5pics/ 6pics/ 7pics/ 8pics/ 9pics/ 10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 50pics/ 1000pics/ 2000pics/ 3000pics/ 3000pic

• Regolazione predefinita: 100pics

· Durata di registrazione

Verrà visualizzato il tempo approssimativo impiegato per salvare il "Numero di immagini" impostato con l' "Intervallo di trasmissione" impostato.

[Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura delle immagini da trasmettere al server FTP o di un'immagine da allegare all'e-mail di allarme.

Quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

QVGA/ VGA/ 800x600

(VP101):

QVGA/ VGA

Quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

320x180/ 640x360/ 1280x720

(VP101):

320x180/640x360

Regolazione predefinita: 640x360 VT164W VT164 VP104W VP104 /VGA VP101

[Tasso di compressione dell'immagine alla rivelazione di un allarme]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se cambiare o meno la qualità dell'immagine di "Qualità 1" (→pagina 52) alla rivelazione di un allarme.

- On: Le immagini verranno trasmesse con la qualità dell'immagine selezionata per "Qualità dell'immagine alla rivelazione di un allarme".
- Off: Non viene cambiata la qualità dell'immagine alla rivelazione di un allarme.
- · Regolazione predefinita: Off

[Qualità dell'immagine alla rivelazione di un allarme]

La qualità dell'immagine può essere cambiata al verificarsi di un allarme. Selezionare la qualità dell'immagine dalle seguenti.

0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa

Regolazione predefinita: 5 Normale

Nota

Quando è attiva la modalità di privacy, verranno trasmesse immagini nere.

11.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell'allarme [Allarme] (BL-VT164W/BL-VT164)

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell'allarme.



Configurazione del terminale di uscita dell'allarme

[Trigger dell'uscita dell'allarme]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se inviare o meno i segnali di allarme al terminale di uscita dell'allarme quando viene rilevato un allarme.

Regolazione predefinita: Off

[Tipo di uscita dell'allarme]

Selezionare "Latch" o "Impulso" per il terminale di uscita dell'allarme al verificarsi di un allarme.

- Latch: Quando viene rilevato un allarme, il terminale di uscita dell'allarme sarà nello stato selezionato per "Uscita trigger" finché non viene cliccato il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme.
- **Impulso:** Quando viene rilevato un allarme, il terminale di uscita dell'allarme sarà nello stato opposto all'impostazione "Uscita trigger" per il periodo impostato per "Durata dell'impulso". Quando viene cliccato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme, il terminale di uscita dell'allarme tornerà nello stato normale.
- Regolazione predefinita: Latch

[Uscita trigger]

Selezionare "Apri" o "Chiudi" per determinare se aprire o chiudere il terminale di uscita dell'allarme quando si inviano i segnali di allarme.

- Apri: Il terminale di uscita dell'allarme si aprirà quando si inviano i segnali di allarme. (Normalmente chiuso)
- Chiudi: Il terminale di uscita dell'allarme si chiuderà quando si inviano i segnali di allarme. (Normalmente aperto)
- Regolazione predefinita: Chiudi

Nota

 Quando è selezionato "Apri", il segnale di allarme verrà inviato per circa 20 secondi quando si accende l'unità.

[Durata dell'impulso]

Quando è selezionato "Impulso" per "Uscita dell'allarme", selezionare una durata del terminale di uscita dell'allarme dalle seguenti.

• Intervallo disponibile: Da 1 a 120s

Regolazione predefinita: 1s

11.5 Modifica della denominazione di AUX [Allarme] (BL-VT164W/BL-VT164)

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40)

Le denominazioni di "AUX", "Open" e "Close" sulla pagina "In diretta" possono essere modificate.



Titolo AUX

[AUX (Fino a 10 caratteri)]

Digitare la denominazione per "AUX" sulla pagina "In diretta".

- Caratteri non disponibili: " &
- Regolazione predefinita: AUX

[Apri (Fino a 5 caratteri)]

Digitare la denominazione per "Open" di "AUX" sulla pagina "In diretta".

- Caratteri non disponibili: " &
- Regolazione predefinita: Open

[Chiudi (Fino a 5 caratteri)]

Digitare la denominazione per "Close" di "AUX" sulla pagina "In diretta".

- Caratteri non disponibili: " &
- Regolazione predefinita: Close

Nota

 AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Apri/Chiudi) dalla pagina "In diretta". Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.

11.6 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]

Cliccare la scheda [Area VMD] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40) Su questa pagina si possono impostare le aree di rivelazione del movimento video.

VT164W) VT164):

Per le aree del VMD possono essere impostate fino a 4 aree per ciascuna posizione preselezionata (massimo 64 posizioni preselezionate). Quando viene rilevato movimento nell'area impostata, questo verrà considerato come un allarme. La telecamera può essere configurata per compiere un'azione in seguito ad un allarme anche quando la telecamera non è nella posizione preselezionata.

VP104W VP104 VP101 :

Si possono impostare fino a 4 aree. Quando viene rilevato movimento nell'area impostata, questo verrà considerato come un allarme.

IMPORTANTE

• Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme (→ VT164W) : pagina 11, VP104W) (VP104): pagina 16) verrà visualizzato quando viene rilevato movimento dalla funzione del VMD.

- Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato quando si riceve un ingresso di allarme di un allarme del terminale o di un allarme di comando.
- A seconda dell'ambiente di rete, la notifica può essere ritardata anche quando è selezionato "Tempo reale" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme" sulla pagina "Base" (→pagina 44).
- La funzione della rivelazione di movimento non è una funzione dedicata alla prevenzione di furti, incendi, etc. Non si assume nessuna responsabilità nel caso si verificasse qualsiasi incidente o danno.





Impostazione delle aree VMD (BL-VT164W/BL-VT164)

[Selezionare una posizione preselezionata]

Selezionare il numero di una posizione preselezionata per il quale si deve impostare l'area VMD e cliccare il pulsante [Avvia].

Quando si imposta un'area che non è nella posizione preselezionata per l'area VMD, selezionare l'attivazione del VMD nell'area "tranne le posizioni preselezionate".

Aggiunta informazioni del VMD

[Aggiunta informazioni]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se aggiungere o meno le informazioni del VMD ai dati di immagine sovrapposti.

Le informazioni del VMD possono essere ricercate con alcuni registratori su disco di rete Panasonic. Far riferimento al manuale di istruzioni dei dispositivi collegati per ulteriori informazioni riguardo alle funzioni ed alle impostazioni.


Regolazione predefinita: Off

Procedura per l'impostazione delle aree VMD

Impostare le aree in cui attivare la funzione VMD.

IMPORTANTE

• Mentre si stanno configurando le impostazioni sul menu di configurazione, talvolta la funzione VMD può non funzionare correttamente.

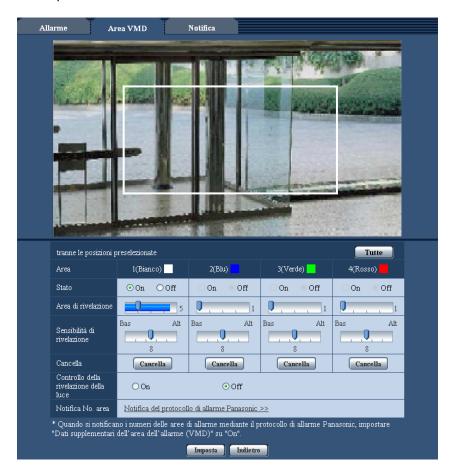

[Area]

Quando si seleziona un'area sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell'ordine della selezione.)

Pulsante [Tutte] VT164W VT164

Quando viene cliccato il pulsante [Tutte], l'intera area diventerà un'area del VMD e verrà applicato automaticamente "1(Bianco)" a "Area".

[Stato]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno ciascuna area del VMD.

- On: Attiva la rispettiva area del VMD.
- Off: Disattiva la rispettiva area del VMD.
- Regolazione predefinita: Off

[Area di rivelazione]

Regolare la dimensione dell'area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Minore è il valore selezionato, maggiore diventa la sensibilità dell'area del VMD. Il valore attuale (1-10) verrà visualizzato sulla parte destra del cursore di scorrimento.

· Regolazione predefinita: 1

[Sensibilità di rivelazione]

Regolare la sensibilità della rivelazione di movimento dell'area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Le impostazioni possono essere configurate singolarmente per ciascuna area. Maggiore è il valore impostato, più aumenta il livello di sensibilità.

Il valore attuale (1 (Bas) - 15 (Alt)) verrà visualizzato sotto al cursore di scorrimento.

Regolazione predefinita: 8

Pulsante [Cancella]

Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all'area da cancellare. Verrà cancellato il contorno dell'area selezionata.

[Controllo della rivelazione della luce]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se rilevare o meno movimento video influenzato da cambiamenti di luminosità come quelli eseguiti con un dispositivo di controllo del livello di regolazione della luminosità.

Regolazione predefinita: Off

IMPORTANTE

- "Controllo della rivelazione della luce" può non funzionare quando il cambiamento della luminosità è troppo piccolo.
- Quando si seleziona "On" per "Controllo della rivelazione della luce", la rivelazione di movimento video può non essere eseguita anche quando viene rilevato un soggetto che si sposta su tutto lo schermo.

[Notifica No. area]

Quando viene cliccato "Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>", verrà visualizzata la scheda [Notifica] della pagina "Allarme". (->pagina 94)

- 1. Impostare l'area di rivelazione del movimento video trascinando il mouse sullo schermo. Quando viene cliccato il pulsante [Tutte], l'intera area diventerà un'area del VMD e verrà applicato automaticamente "1(Bianco)" a "Area".
 - → L'area designata diventerà l'area del VMD "1(Bianco)" e verrà visualizzato il contorno. Quando si impostano 2 4 aree del VMD, ciascuna area verrà numerata in ordine. Le aree verranno identificate con i rispettivi colori del contorno. Lo "Stato" del contorno da impostare per l'area diventerà "On".
- 2. Regolare "Area di rivelazione" e "Sensibilità di rivelazione" utilizzando il cursore di scorrimento. L'"Area di rivelazione" può essere regolata spostando il cursore di scorrimento tra la posizione all'estremità sinistra e la posizione centrale. La "Sensibilità di rivelazione" può essere regolata spostando il cursore di scorrimento tra la posizione all'estremità sinistra e la posizione all'estremità destra.

La barra di stato verrà visualizzata nella sezione "Area di rivelazione" per indicare lo stato della rivelazione di movimento dell'area attualmente visualizzata.

Quando la barra di stato supera la posizione impostata con il cursore di scorrimento, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.

Nota


 Quando l'"Area di rivelazione" non può essere regolata correttamente spostando il cursore di scorrimento, regolare la "Sensibilità di rivelazione" controllando lo stato della rivelazione di movimento. 3. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.

IMPORTANTE

- L'impostazione non verrà applicata finché non verrà cliccato il pulsante [Imposta].
- **4.** Per disattivare l'area del VMD, cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver selezionato "Off" per "Stato" dell'area del VMD da disattivare.
 - → Il contorno dell'area del VMD disattivata cambierà con una linea punteggiata. Quando l'area del VMD viene disattivata, non si verificherà nessun allarme nemmeno quando verrà riconosciuto un movimento nell'area.
- 5. Per cancellare l'area del VMD, cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all'area da cancellare.
 - → Il contorno della rispettiva area del VMD scomparirà.
- 6. Cliccare il pulsante [Imposta].
 - → Verranno applicate le impostazioni modificate.
- 7. Cliccare il pulsante [Indietro] per ritornare alla schermata per selezionare una posizione preselezionata.

11.7 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [Notifica]

Cliccare la scheda [Notifica] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40) Si possono configurare le impostazioni riguardanti l'e-mail di allarme. È necessario configurare le impostazioni del server di posta elettronica per eseguire la notifica via e-mail. (→pagina 106)

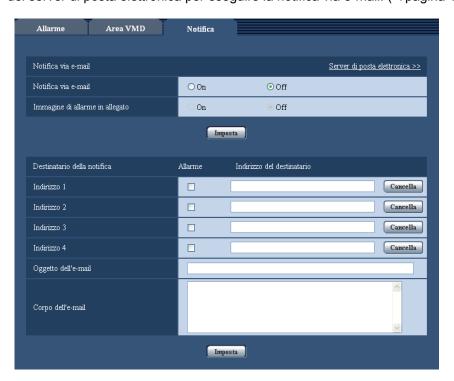

Notifica via e-mail

[Server di posta elettronica >>]

Quando viene cliccato "Server di posta elettronica >>", verrà visualizzata la scheda [E-mail] della pagina "Server". (→pagina 106)

[Notifica via e-mail]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se inviare o meno notifica via e-mail conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione "Allarme" e "Diagnosi" di "Destinatario della notifica".

- Quando viene rilevato un allarme ("Allarme")
- · Regolazione predefinita: Off

[Immagine di allarme in allegato]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se allegare o meno un'immagine all'e-mail da inviare quando viene rilevato un allarme.

Regolazione predefinita: Off

Nota

- Le impostazioni per "Dimensione di cattura dell'immagine" della sezione "Immagine di allarme" sulla scheda [Allarme] (→pagina 85) verranno applicate alla dimensione dell'immagine da allegare.
- Quando è attiva la modalità di privacy, verranno allegate immagini nere.

Destinatario della notifica

[Indirizzo 1] - [Indirizzo 4]

Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario. Si possono registrare fino a 4 indirizzi e-mail di destinazione.

- Casella di opzione [Allarme]: Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica via e-mail al verificarsi di un allarme.
- [Indirizzo e-mail di destinazione]: Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario.
 - Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 128 caratteri
 - Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura
 () e il trattino (-).

Per cancellare l'indirizzo registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all'indirizzo desiderato.

[Oggetto dell'e-mail]

Digitare l'oggetto dell'e-mail.

Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 50 caratteri

[Corpo dell'e-mail]

Digitare il corpo dell'e-mail.

• Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 200 caratteri

11.8 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic [Notifica]

Cliccare la scheda [Notifica] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 40)

Notifica del protocollo di allarme Panasonic Protocollo di allarme Panasonic On Off Dati supplementari dell'area dell'allarme (VMD) Off (1-65535) Porta di destinazione 1818 Numero di tentativi Imposta Destinatario della notifica Allarme Indirizzo del server di destinazione Cancella Indirizzo 1 Indirizzo 2 Cancella Cancella Indirizzo 3 Indirizzo 4 Cancella Indirizzo 5 Cancella Indirizzo 6 Cancella Indirizzo 7 Cancella Indirizzo 8 Cancella Imposta

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic.

Notifica del protocollo di allarme Panasonic

[Protocollo di allarme Panasonic]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se inviare o meno notifica tramite il protocollo di allarme Panasonic conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione "Allarme" e "Diagnosi" di "Destinatario della notifica".

- Quando viene rilevato un allarme ("Allarme")
- Regolazione predefinita: Off

Nota

• Quando è selezionato "On" per "Allarme", verrà inviata notifica del verificarsi dell'allarme agli indirizzi dei server di destinazione registrati in ordine a partire da "Indirizzo 1".

[Dati supplementari dell'area dell'allarme (VMD)]

Determinare se inviare o meno notifiche per i numeri delle aree di rivelazione dell'allarme del VMD con il protocollo di allarme Panasonic selezionando On/Off.

Regolazione predefinita: Off

[Porta di destinazione]

Selezionare una porta di destinazione per il protocollo di allarme Panasonic dalle seguenti.

- Intervallo disponibile: 1 65535
- Regolazione predefinita: 1818

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Numero di tentativi]

Selezionare un numero di tentativi per il protocollo di allarme Panasonic.

Intervallo disponibile: 0-30
 Regolazione predefinita: 2

Destinatario della notifica

[Indirizzo 1] - [Indirizzo 8]

Digitare l'indirizzo IP di destinazione o il nome dell'ospite del protocollo di allarme Panasonic dai seguenti. Si possono registrare fino a 8 indirizzi dei server di destinazione.

- Casella di opzione [Allarme]: Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica di allarme Panasonic al verificarsi di un allarme.
- [Indirizzo del server di destinazione]: Digitare l'indirizzo del server di destinazione o il nome dell'ospite.
 - Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

Per cancellare l'indirizzo del server di destinazione registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all'indirizzo del server di destinazione desiderato.

IMPORTANTE

- Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server di destinazione", si devono configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 111)
- Confermare che gli indirizzi IP di destinazione siano registrati correttamente. Se un destinatario registrato non esiste, la notifica può essere ritardata.

12 Configurazione delle impostazioni riguardanti il riconoscimento dell'immagine [Funz. avanzate]

Sulla pagina "Funz. avanzate" si possono configurare le impostazioni riguardanti la notifica XML e le impostazioni riguardanti il rilevamento del volto.


La pagina "Funz. avanzate" comprende 2 schede; la scheda [Notifica XML] e la scheda [Rilevamento del volto].

IMPORTANTE

 Per utilizzare le funzioni "Notifica XML" e "Rilevamento del volto", è necessario installare il software aggiuntivo. Per ulteriori informazioni far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/kms/).

12.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica XML [Notifica XML]

Cliccare la scheda [Notifica XML] sulla pagina "Funz. avanzate". In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti la notifica XML.

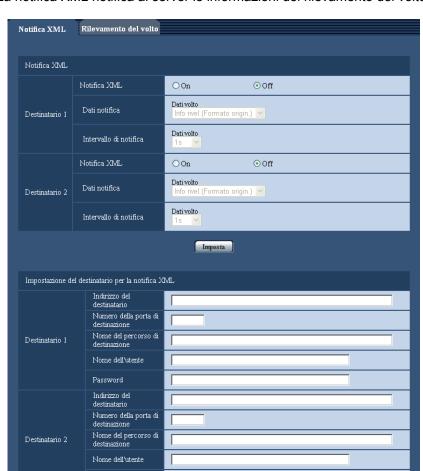

La notifica XML notifica al server le informazioni del rilevamento del volto nel formato XML.

Notifica XML

[Notifica XML]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se notificare o meno le informazioni del rilevamento del volto utilizzando l'XML.

• Regolazione predefinita: Off

Password

[Dati notifica]

Selezionare il tipo di notifica dei dati. Selezionare una delle opzioni seguenti.

· Dati volto

Info rivel.(Formato origin.)/Info rivel.(Formato avanz.)

Regolazione predefinita: Info rivel.(Formato origin.)

[Intervallo di notifica]

Selezionare l'intervallo di notifica.

Dati volto

1s/2s/3s/4s/5s/6s/10s/15s/20s/30s/1min

Regolazione predefinita: 1s

Nota

• Quando [Dati notifica] è impostato su "Info rivel.(Formato origin.)", [Intervallo di notifica] può essere impostato soltanto su "1s" o "2s".

Impostazione del destinatario per la notifica XML

[Indirizzo del destinatario]

Configurare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del destinatario per la notifica XML.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

[Numero della porta di destinazione]

Configurare le impostazioni del numero della porta per la notifica XML.

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Nome del percorso di destinazione]

Configurare le impostazioni per la directory di destinazione da utilizzare per la notifica XML.

• Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, il punto (.), il segno di sottolineatura (_), il trattino (-), la barra (/) e i due punti (:).

[Nome dell'utente]

Digitare il nome di un utente.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & : ; \
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

[Password]

Digitare una password.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " &
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

12.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il rilevamento del volto [Rilevamento del volto]

Cliccare la scheda [Rilevamento del volto] sulla pagina "Funz. avanzate".

Si possono configurare le impostazioni riguardanti la visualizzazione dell'inquadratura da utilizzare per il rilevamento del volto e le impostazioni riguardanti le informazioni del rilevamento del volto allegate all'immagine.

IMPORTANTE

• La funzione di rilevamento del volto non garantirà il rilevamento dei volti in un'immagine. L'accuratezza del rilevamento del volto varia a seconda delle condizioni di imaging.



Rilevamento del volto

[Rilevamento del volto]

Determinare se attivare o meno la funzione di rilevamento del volto.

- On: Verranno allegate le informazioni circa l'inquadratura del rilevamento del volto e l'inquadratura di prova verrà visualizzata sull'immagine di questa pagina.
- Off: Non verranno allegate le informazioni circa l'inquadratura del rilevamento del volto. Non verrà visualizzata nessuna inquadratura del rilevamento del volto sull'immagine di questa pagina.
- · Regolazione predefinita: Off

[Notifica XML]

Si possono configurare le impostazioni del destinatario delle informazioni del rilevamento del volto. Quando si clicca "Notifica XML >>", verrà visualizzata la scheda [Notifica XML]. (→pagina 97)

13 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione [Gestione utenti]


Sulla pagina "Gestione utenti" si possono configurare le impostazioni riguardanti l'autenticazione, quali le limitazioni di accesso alla telecamera degli utenti e dei PC con un PC o un telefono cellulare/terminale mobile. La pagina "Gestione utenti" comprende 3 schede; la scheda [Autent utente], la scheda [Autent ospite] e la scheda [Sistema].

13.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'utente [Autent utente]

Cliccare la scheda [Autent utente] sulla pagina "Gestione utenti". (→pagina 38, pagina 40) Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'autenticazione degli utenti che possono accedere a questa telecamera dal PC o da un telefono cellulare/terminale mobile. Si possono registrare fino a 18 utenti.

Nota

 Quando non si riesce a superare l'autenticazione dell'utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l'accesso all'unità verrà negato per un certo lasso di tempo.

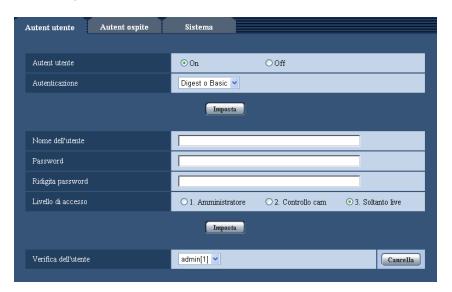

[Autent utente]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se autenticare o meno gli utenti.

Regolazione predefinita: On

[Autenticazione]

Impostare il metodo di autenticazione dell'utente.

Digest o Basic: Si utilizza l'autenticazione Digest o Basic.

Digest: Si utilizza l'autenticazione Digest.
Basic: Si utilizza l'autenticazione Basic.
Regolazione predefinita: Digest o Basic

Nota

 Se è stata modificata l'impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.

[Nome dell'utente]

Digitare il nome di un utente.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & : ; \
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

[Password] [Ridigita password]

Digitare una password.

- Numero di caratteri disponibile: Da 4 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " &
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

Nota

• Quando viene digitato il nome di un utente già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Imposta], le rispettive informazioni dell'utente verranno sovrascritte.

[Livello di accesso]

Selezionare un livello di accesso dell'utente dai seguenti.

- 1. Amministratore: Sono consentite tutte le operazioni disponibili della telecamera.
- 2. Controllo cam: Sono consentiti la visualizzazione delle immagini dalla telecamera ed il controllo della telecamera. La configurazione delle impostazioni della telecamera non è disponibile.
- 3. Soltanto live: È disponibile soltanto la visualizzazione delle immagini in diretta. La configurazione delle impostazioni della telecamera ed il controllo della telecamera non sono disponibili.
- Regolazione predefinita: 3. Soltanto live

[Verifica dell'utente]

Dal menu a discesa di "Verifica dell'utente", si può selezionare l'utente registrato e si possono controllare le informazioni dell'utente selezionato.

L'utente registrato verrà visualizzato con il livello di accesso.


(Esempio: admin [1])

Per cancellare l'utente registrato, cliccare il pulsante [Cancella] dopo aver selezionato l'utente da cancellare.

13.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'ospite [Autent ospite]

Cliccare la scheda [Autent ospite] sulla pagina "Gestione utenti". (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni per limitare l'accesso alla telecamera dei PC (indirizzi IP).

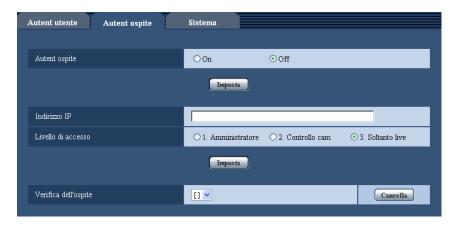

[Autent ospite]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se autenticare o meno l'ospite.

Regolazione predefinita: Off

[Indirizzo IP]

Digitare l'indirizzo IP del PC al quale consentire l'accesso alla telecamera. Non si può digitare il nome dell'ospite per l'indirizzo IP.

Nota

- Quando si digita "Indirizzo IP/maschera di sottorete", è possibile limitare i PC in ciascuna sottorete. Ad esempio, quando viene digitato "192.168.0.1/24" e viene selezionato "2. Controllo cam" per il livello di accesso, i PC i cui indirizzi IP sono compresi tra "192.168.0.1" e "192.168.0.254" possono accedere alla telecamera con il livello di accesso "2. Controllo cam".
- Quando viene digitato un indirizzo IP già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Imposta], le rispettive informazioni dell'ospite verranno sovrascritte.

[Livello di accesso]

Selezionare un livello di accesso dell'ospite dai seguenti.

1. Amministratore/ 2. Controllo cam/ 3. Soltanto live

Far riferimento a pagina 101 per ulteriori informazioni circa il livello di accesso.

Regolazione predefinita: 3. Soltanto live

[Verifica dell'ospite]

Dal menu a discesa di "Verifica dell'ospite", si può selezionare l'ospite registrato e si può controllare l'indirizzo IP dell'ospite selezionato.

L'indirizzo IP registrato verrà visualizzato con il livello di accesso.

(Esempio: 192.168.0.21 [1])

Per cancellare l'ospite registrato, cliccare il pulsante [Cancella] dopo aver selezionato l'indirizzo IP da cancellare.

13.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti lo stream prioritario [Sistema]

Cliccare la scheda [Sistema] sulla pagina "Gestione utenti". (→pagina 38, pagina 40)

La descrizione seguente è la configurazione dello stream prioritario che può trasmettere le immagini senza deteriorare la qualità dell'immagine e l'intervallo di rinfresco anche quando più utenti accedono contemporaneamente.



Stream prioritario

[Attivazione]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno lo stream prioritario.

Regolazione predefinita: Off

Nota

 Quando si seleziona "On" per "Attivazione" di "Stream prioritario", il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera potrà essere limitato.

[Indirizzo IP di destinazione(1)]

Digitare il primo indirizzo IP di destinazione.

[Indirizzo IP di destinazione(2)]

Digitare il secondo indirizzo IP di destinazione.

[Tipo di stream]

Selezionare "JPEG", "H.264(1)" o "H.264(2)".

- JPEG: Verranno trasmesse immagini JPEG.
- H.264(1): Verranno trasmesse immagini H.264(1).
- H.264(2): Verranno trasmesse immagini H.264(2).
- Regolazione predefinita: JPEG

Nota

• Quando è selezionato "Miglior risultato" per "Priorità di trasmissione" di "H.264", il bit rate varierà tra i valori massimo e minimo mentre vengono trasmesse le immagini.

[Intervallo di rinfresco*]

Selezionare l'intervallo di rinfresco dai seguenti.

Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato "JPEG" per "Tipo di stream".

0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*

Regolazione predefinita: 1fps

Nota

• Quando è selezionato "On" per "Trasmissione di H.264", l'intervallo di trasmissione può essere più lungo rispetto al valore impostato quando si seleziona qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.

[Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura dell'immagine dalle seguenti.

Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato "JPEG" per "Tipo di stream".

Quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

QVGA/ VGA/ 800x600

VP101):

QVGA/ VGA

Quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

320x180/640x360/1280x720

VP101):

320x180/640x360

Regolazione predefinita: 640x360 VT164W VT164 VP104W VP104 /VGA VP101

14 Configurazione delle impostazioni dei server [Server]

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server di posta elettronica, il server FTP ed il server NTP.

La pagina "Server" comprende 3 schede; la scheda [E-mail], la scheda [FTP] e la scheda [NTP].

14.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica [E-mail]

Cliccare la scheda [E-mail] sulla pagina "Server". (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server di posta elettronica utilizzato per inviare le e-mail di allarme.

IMPORTANTE

 Quando un terminale che riceve e-mail non è compatibile con la codifica UTF-8, è impossibile ricevere correttamente le e-mail di allarme.



[Indirizzo del server SMTP]

Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server SMTP utilizzato per inviare e-mail.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

[Porta SMTP]

Digitare il numero della porta alla quale vengono inviate le e-mail.

- Numeri della porta disponibili: 1-65535
- Regolazione predefinita: 25

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Indirizzo del server POP]

Quando è selezionato "POP prima di SMTP" per "Tipo", digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server POP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

IMPORTANTE

Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server SMTP" o "Indirizzo del server POP", è
necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete".
 (→pagina 111)

[Autenticazione]

Tipo

Selezionare il metodo di autenticazione per inviare e-mail dai seguenti.

- Nessuno: Non è necessario superare alcuna autenticazione per inviare e-mail.
- POP prima di SMTP: Innanzitutto è necessario superare l'autenticazione del server POP per utilizzare il server SMTP per inviare e-mail.
- SMTP: È necessario superare l'autenticazione del server SMTP per inviare e-mail.
- Regolazione predefinita: Nessuno

Nota

• Se non si conosce il metodo di autenticazione per inviare e-mail, rivolgersi all'amministratore della rete.

Nome dell'utente

Digitare il nome dell'utente per accedere al server.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & : ; \
- Password

Digitare la password per accedere al server.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " &

[Indirizzo e-mail del mittente]

Digitare l'indirizzo e-mail di un mittente.

L'indirizzo e-mail digitato verrà visualizzato nella linea "Da" (mittente) delle e-mail inviate.

- Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 128 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

14.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP]

Cliccare la scheda [FTP] sulla pagina "Server". (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server FTP utilizzato per trasmettere le immagini di allarme.



[Indirizzo del server FTP]

Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server FTP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

IMPORTANTE

• Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server FTP", è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 111)

[Nome dell'utente]

Digitare il nome dell'utente (nome di login) per accedere al server FTP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & : ; \

[Password]

Digitare la password per accedere al server FTP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- · Caratteri non disponibili: " &

[Porta di controllo]

Digitare il numero di una porta di controllo da utilizzare per il server FTP.

- Numeri della porta disponibili: 1-65535
- Regolazione predefinita: 21

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Modalità dell'FTP]

Selezionare "Passiva" o "Attiva" per la modalità FTP.

Normalmente, selezionare "Passiva". Se fosse impossibile collegarsi dopo aver selezionato "Passiva", tentare il collegamento dopo aver selezionato "Attiva".

• Regolazione predefinita: Passiva

14.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP [NTP]

Cliccare la scheda [NTP] sulla pagina "Server". (→pagina 38, pagina 40) Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server NTP quali l'indirizzo del server NTP, il numero della porta, etc.

IMPORTANTE

 Utilizzare un server NTP quando è necessaria un'impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema.



[Regolazione dell'orario]

Selezionare il metodo di regolazione dell'orario dai seguenti. L'orario regolato con il metodo selezionato verrà utilizzato come orario standard della telecamera.

- Manuale: L'orario impostato sulla pagina "Base" verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
- Sincronizzazione con il server NTP: L'orario regolato automaticamente mediante la sincronizzazione con il server NTP verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
- Regolazione predefinita: Manuale

[Impostazione dell'indirizzo del server NTP]

Quando si seleziona "Sincronizzazione con il server NTP" per "Regolazione dell'orario", selezionare il metodo di acquisizione dell'indirizzo del server NTP dai seguenti.

- Auto: Ottiene l'indirizzo del server NTP dal server DHCP.
- Manuale: L'indirizzo del server NTP verrà inserito manualmente in "Indirizzo del server NTP".
- Regolazione predefinita: Manuale

IMPORTANTE

 Quando si ottiene l'indirizzo del server NTP dal server DHCP, è necessario selezionare "DHCP", "Auto(AutoIP)" o "Auto (Avanzata)" per "Impostazioni di rete" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 111)

[Indirizzo del server NTP]

Quando è selezionato "Manuale" per "Impostazione dell'indirizzo del server NTP", digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server NTP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

IMPORTANTE

 Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server NTP", è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 111)

[Porta NTP]

Digitare il numero di una porta del server NTP.

- Numeri della porta disponibili: 1 65535
- Regolazione predefinita: 123

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Intervallo della regolazione dell'orario]

Selezionare un intervallo (1 - 24 ore: in intervalli di 1 ora) per la sincronizzazione con il server NTP.

• Regolazione predefinita: 1ora

[Fuso orario]

Selezionare il fuso orario corrispondente alla posizione nella quale si sta utilizzando la telecamera.

• Regolazione predefinita: (GMT) Tempo medio di Greenwich: Dublino, Edimburgo, Lisbona, Londra

15 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

Sulla pagina "Rete" si possono configurare le impostazioni di rete e le impostazioni riguardanti DDNS (Dynamic DNS - DNS dinamico) e SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocollo di gestione di rete semplice).

La pagina "Rete" comprende 4 schede; la scheda [Rete], la scheda [DDNS], la scheda [SNMP] e la scheda [Trasm imm FTP].

15.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

Cliccare la scheda [Rete] sulla pagina "Rete". (→pagina 38, pagina 40)

Per configurare le impostazioni di rete sono necessarie le seguenti informazioni. Rivolgersi all'amministratore della rete o al proprio fornitore di servizi Internet.

- Indirizzo IP
- Maschera di sottorete
- Gateway predefinito (quando si utilizza il server/router gateway)
- Porta HTTF
- Indirizzo del DNS primario, Indirizzo del DNS secondario (quando si utilizza il DNS)



Rete IPv4

[Impostazioni di rete]

Selezionare il metodo di configurazione dell'indirizzo IP dai seguenti.

- Statico: L'indirizzo IP viene configurato inserendolo manualmente in "Indirizzo IPv4".
- DHCP: L'indirizzo IP viene configurato utilizzando la funzione DHCP.
- **Auto(AutoIP):** L'indirizzo IP viene configurato utilizzando la funzione DHCP. Quando il server DHCP non viene trovato, l'indirizzo IP viene configurato automaticamente.
- Auto (Avanzata): L'indirizzo IP e gli altri indirizzi di rete si ottengono utilizzando la funzione DHCP. Gli
 indirizzi IP disponibili vengono determinati cercando gli indirizzi IP. Quando il server DHCP non viene
 trovato, l'indirizzo IP viene impostato su 192.168.0.10, oppure gli indirizzi IP già determinati vengono
 utilizzati allo stesso modo di indirizzi IP statici.

Regolazione predefinita: Auto (Avanzata)

Nota

Quando è selezionato "Auto(AutoIP)" e l'indirizzo IP non può essere acquisito dal server DHCP, verrà cercato un indirizzo IP non utilizzato nella stessa rete tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255.

[Indirizzo IPv4]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare l'indirizzo IP della telecamera. Non digitare un indirizzo IP già utilizzato (per i PC e le altre telecamere di rete).

Regolazione predefinita: 192.168.0.10

Nota

Più indirizzi IP non sono disponibili anche quando si utilizza la funzione DHCP. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server DHCP.

[Maschera di sottorete]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare la maschera di sottorete della telecamera.

Regolazione predefinita: 255.255.255.0

[Gateway predefinito]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare il gateway predefinito della telecamera.

Regolazione predefinita: 192.168.0.1

Nota

Più indirizzi IP per il gateway predefinito non sono disponibili anche quando si utilizza la funzione DHCP. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server DHCP.

IDNS1

Determinare come impostare l'indirizzo del server DNS selezionando "Auto" (ottenere automaticamente l'indirizzo) o "Manuale" (digitare l'indirizzo del server DNS). Quando si seleziona "Manuale", è necessario configurare le impostazioni per il DNS.

Quando si utilizza la funzione DHCP, è possibile ottenere automaticamente l'indirizzo del DNS selezionando "Auto".

Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni.

Regolazione predefinita: Auto

[Indirizzo del DNS primario], [Indirizzo del DNS secondario]

Quando è selezionato "Manuale" per "DNS", digitare l'indirizzo IP del server DNS.

Rivolgersi all'amministratore di rete circa l'indirizzo IP del server DNS.

Rete IPv6

[Manuale]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se configurare manualmente o meno l'indirizzo IP per la rete IPv6 (Indirizzo IPv6).

- On: Digitare manualmente un indirizzo IPv6.
- Off: L'inserimento manuale di un indirizzo IPv6 non sarà più disponibile.
- Regolazione predefinita: Off

[Indirizzo IPv6]

Quando si seleziona "On" per "Manuale", è necessario digitare manualmente l'indirizzo IPv6. Non digitare un indirizzo già utilizzato.

Nota

 Quando ci si collega all'indirizzo IPv6 configurato manualmente al di fuori del router, utilizzare un router compatibile con IPv6 e attivare la funzione di assegnazione automatica dell'indirizzo IPv6. In questo caso, è necessario configurare l'indirizzo IPv6 includendo le informazioni del prefisso fornite dal router compatibile con IPv6. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni.

[DHCPv6]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno la funzione DHCP IPv6.

Configurare il server DHCP in modo da non assegnare gli stessi indirizzi IP utilizzati per le altre telecamere di rete ed i PC il cui indirizzo IP è unico. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server.

Regolazione predefinita: Off

[Indirizzo del DNS primario], [Indirizzo del DNS secondario]

Digitare l'indirizzo IPv6 del server DNS. Rivolgersi all'amministratore di rete circa l'indirizzo IPv6 del server DNS.

Comune

[Porta HTTP]

Assegnare i numeri delle porte indipendentemente.

- Numeri della porta disponibili: 1 65535
- Regolazione predefinita: 80

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

[Velocità della linea]

Selezionare la velocità di linea per la trasmissione dei dati dalle seguenti. Si consiglia di utilizzare la regolazione predefinita "Auto".

- Auto: La velocità della linea verrà applicata automaticamente.
- 100M-Full: 100 Mbps full-duplex
- 100M-Half: 100 Mbps half-duplex
- 10M-Full: 10 Mbps full-duplex
- 10M-Half: 10 Mbps half-duplex
- Regolazione predefinita: Auto

[Dimensione massima del pacchetto RTP]

Selezionare "Illimitata(1500byte)" o "Limitata(1280byte)" per determinare se limitare o meno la dimensione del pacchetto RTP quando si osservano le immagini dalla telecamera utilizzando il protocollo RTP. Si consiglia di utilizzare la regolazione predefinita.

Quando la dimensione del pacchetto RTP è limitata nella linea di rete utilizzata, selezionare "Limitata(1280byte)". Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa la dimensione massima del pacchetto nella linea di rete.

• Regolazione predefinita: Limitata(1280byte)

[Dimensione massima del segmento HTTP(MSS)]

Selezionare "Limitata(1024byte)", "Limitata(1280byte)" o "Illimitata(1460byte)" per determinare se limitare o meno la dimensione massima del segmento (MSS) quando si osservano le immagini dalla telecamera utilizzando il protocollo HTTP. Si consiglia di utilizzare la regolazione predefinita.

Quando l'MSS è limitata nella linea di rete utilizzata, selezionare "Limitata(1024byte)" o "Limitata(1280byte)". Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa l'MSS nella linea di rete.

• Regolazione predefinita: Limitata(1280byte)

UPnP

Questa telecamera supporta l'UPnP (Universal Plug and Play). Utilizzando la funzione UPnP, si rende possibile configurare quanto segue automaticamente.

- Configurazione della funzione di port forwarding del router (Tuttavia è necessario un router che supporta l'UPnP.) Questa configurazione è utile quando si accede alla telecamera via Internet o da un telefono cellulare/terminale mobile.
- Il rinfresco automatico del collegamento alla telecamera che viene creato sulla cartella [Risorse di rete] (cartella [Rete] quando si utilizza Windows Vista o Windows 7) del PC anche quando cambia l'indirizzo IP della telecamera

[Port forwarding automatico]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno la funzione di port forwarding del router. Per utilizzare la funzione di port forwarding, il router utilizzato deve supportare l'UPnP e l'UPnP deve essere attivato.

Regolazione predefinita: Off

Nota

- A causa del port forwarding, il numero della porta può talvolta essere cambiato. Quando il numero viene cambiato, è necessario cambiare i numeri della porta registrati nel PC e sui registratori, etc.
- La funzione UPnP è disponibile quando la telecamera è collegata alla rete IPv4. L'IPv6 non è supportato.
- Per controllare se il port forwarding automatico è configurato correttamente, cliccare la scheda [Stato] sulla pagina "Manutenzione", quindi verificare che sia visualizzato "Abilita" per "Stato" di "UPnP". (→pagina 164)
 - Se non fosse visualizzato "Abilita", far riferimento a "Impossibile accedere alla telecamera via Internet." nella sezione "22 Correzione dei difetti di funzionamento". (→pagina 178)

[Collegamento della telecamera]

Selezionare se creare o meno il collegamento alla telecamera sulla cartella [Risorse di rete] (cartella [Rete] quando si utilizza Windows Vista o Windows 7) del PC. Se si desidera creare il collegamento, selezionare "On".

Per utilizzare la funzione di collegamento alla telecamera, attivare anticipatamente l'UPnP del PC.

· Regolazione predefinita: Off

Nota

• Per visualizzare il collegamento alla telecamera sulla cartella [Risorse di rete] (cartella [Rete] quando si utilizza Windows Vista o Windows 7) del PC, è necessario aggiungere il componente di Windows. Far riferimento a quanto seque per attivare la funzione UPnP.

Per Windows XP

 $[Start] \rightarrow [Impostazioni] \rightarrow [Pannello di controllo] \rightarrow [Installazione applicazioni] \rightarrow [Aggiungi/Rimuovi componenti Windows] \rightarrow selezionare [Servizi di Rete] \rightarrow [Dettagli] \rightarrow selezionare la casella [Client rilevamento e controllo periferiche gateway Internet] e [Interfaccia utente UPnP] \rightarrow [OK] \rightarrow [Avanti] \rightarrow Completato$

Per Windows Vista

 $[Start] \rightarrow [Pannello \ di \ controllo] \rightarrow [Rete \ e \ Internet] \rightarrow [Centro \ connessioni \ di \ rete \ e \ condivisione] \rightarrow espandere la sezione [Individuazione \ rete] \ di [Condivisione \ e \ individuazione] \ o \ selezionare [Attiva \ individuazione \ rete] \ o \ cliccare [Applica] \ o \ Completato$

Per Windows 7

 $[Start] \rightarrow [Pannello di controllo] \rightarrow [Rete e Internet] \rightarrow [Centro connessioni di rete e condivisione] \rightarrow selezionare [Attiva individuazione rete] di [Individuazione rete] di [Modifica impostazioni di condivisione avanzate...] <math>\rightarrow$ cliccare [Salva cambiamenti] \rightarrow Completato

HTTPS

È possibile incrementare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere utilizzando la funzione HTTPS. Far riferimento a pagina 119 per come configurare le impostazioni HTTPS.

[Generazione chiave CRT]

Viene generata la chiave CRT (chiave crittografica SSL) utilizzata per il protocollo HTTPS. Per generare la chiave CRT, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare il riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT".

[Certificato auto-firmato - Generazione]

La telecamera autogenera il certificato di sicurezza utilizzato per il protocollo HTTPS. (Certificato auto-firmato) Per generare il certificato auto-firmato, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare il riquadro di dialogo "Certificato auto-firmato - Generazione".

[Certificato auto-firmato - Informazioni]

Visualizza le informazioni del certificato auto-firmato.

Quando viene cliccato il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato auto-firmato verranno visualizzate nel riquadro di dialgo "Certificato auto-firmato - Conferma".

Quando viene cliccato il pulsante [Cancella], il certificato auto-firmato generato verrà cancellato.

[Certificato CA - Generazione CSR]

Quando si utilizza il certificato di sicurezza emesso da una CA (Certificate Authority) come certificato di sicurezza utilizzato per il protocollo HTTPS, verrà generato il CSR (Certificate Signing Request). Per generare il CSR, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare la finestra di dialogo "Certificato CA - Generazione CSR".

[Certificato CA - Installazione certificato CA]

Installa il certificato del server (certificato di sicurezza) emesso da una CA (Certificate Authority) e visualizza le informazioni del certificato del server installato.

Per installare il certificato del server, cliccare il pulsante [Sfoglia...] per visualizzare il riquadro di dialogo [Apri], selezionare il file del certificato del server emesso da una CA e cliccare il pulsante [Esegui]. Se il certificato del server è già installato, verrà visualizzato il nome del file del certificato del server installato.

[Certificato CA - Informazioni]

Visualizza le informazioni del certificato del server.

Quando si clicca il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato del server installato verranno visualizzate nel riquadro di dialogo "Certificato CA - Conferma". Se il certificato del server non è installato, verrà visualizzato il contenuto del file CSR generato.

Quando si clicca il pulsante [Cancella], il certificato del server installato verrà cancellato.

IMPORTANTE

 Prima di cancellare il certificato del server (certificato di sicurezza) valido, confermare che ci sia un file di backup sul PC o su un altro supporto. Il file di backup sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato del server.

[Collegamento]

Selezionare il protocollo utilizzato per il collegamento alla telecamera.

- HTTP: Soltanto il collegamento HTTP è disponibile.
- HTTPS: Soltanto il collegamento HTTPS è disponibile.
- Regolazione predefinita: HTTP

[Porta HTTPS]

Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare.

Numeri della porta disponibili: 1 - 65535

• Regolazione predefinita: 443

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

Nota

- La telecamera verrà riavviata dopo che è stata modificata l'impostazione del collegamento.
- Quando si utilizza il certificato auto-firmato:

Se si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS per la prima volta, verrà visualizzata la finestra di avvertimento. In questo caso, seguire le istruzioni della procedura guidata per installare il certificato auto-firmato. (→pagina 127)

- Quando si utilizza il certificato del server:
 - Installare anticipatamente il certificato radice ed il certificato intermedio sul browser utilizzato. Seguire le istruzioni della CA per come ottenere ed installare questi certificati.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte o l'audio può essere interrotto.
- Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia a seconda della dimensione massima dell'immagine e del formato di trasmissione.

[Accesso FTP alla telecamera]

Selezionare "Consenti" o "Vieta" per determinare se consentire o proibire l'accesso FTP alla telecamera.

• Regolazione predefinita: Vieta

[Controllo della larghezza di banda(bit rate)]

Selezionare il bit rate totale per la trasmissione dei dati dai seguenti.

Illimitato/ 64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 8192kbps

Regolazione predefinita: Illimitato

Nota

- Quando si seleziona "64kbps", selezionare "Off" per "Trasmissione/ricezione dell'audio" sulla scheda [Audio]. (→pagina 77)
- Selezionare "128kbps" o una velocità superiore per eseguire simultaneamente la trasmissione in diretta di immagini JPEG e la trasmissione periodica di immagini all'FTP.
- Quando "Controllo della larghezza di banda(bit rate)" è impostato su un valore basso, la ripresa di un'immagine utilizzando il pulsante foto istantanea può non funzionare a seconda dell'ambiente di utilizzo. In questo caso, selezionare "QVGA" per "Dimensione di cattura dell'immagine" di "JPEG" sulla scheda [JPEG/H.264] oppure impostare "Impostazione della qualità dell'immagine" di "JPEG" su un valore più basso.


[Configurazione facile dell'IP]

Selezionare "Soltanto 20min" o "Senza limitazioni" per determinare per quanto tempo può essere consentita l'operazione di impostazione della rete utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic.

- **Soltanto 20min:** Il controllo della telecamera e delle impostazioni di rete utilizzando "IP Setting Software" di Panasonic è consentito per 20 minuti da quando viene avviata la telecamera.
- **Senza limitazioni:** Il controllo della telecamera e delle impostazioni di rete utilizzando "IP Setting Software" di Panasonic è consentito senza limitazioni di tempo.
- Regolazione predefinita: Soltanto 20min

Nota

- Rivolgersi all'amministratore di rete per gli indirizzi di ciascun server.
- La funzione di port forwarding trasforma un indirizzo IP globale in un indirizzo IP privato, e "Mascheramento di IP statico" e "Traduzione degli indirizzi di rete (NAT)" hanno questa funzione. Questa funzione deve essere impostata in un router.
- Per accedere alla telecamera via Internet collegando la telecamera ad un router, è necessario assegnare un numero di porta HTTP rispettivo per ogni telecamera e la traduzione degli indirizzi utilizzando la funzione di port forwarding del router. Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.

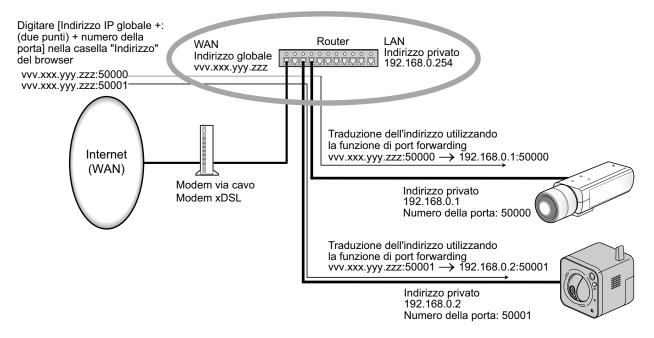


15.2 Configurazione delle impostazioni HTTPS

Cliccare la scheda [Rete] sulla pagina "Rete". (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il protocollo HTTPS che può migliorare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere.

Le impostazioni HTTPS verranno configurate con la procedura seguente.

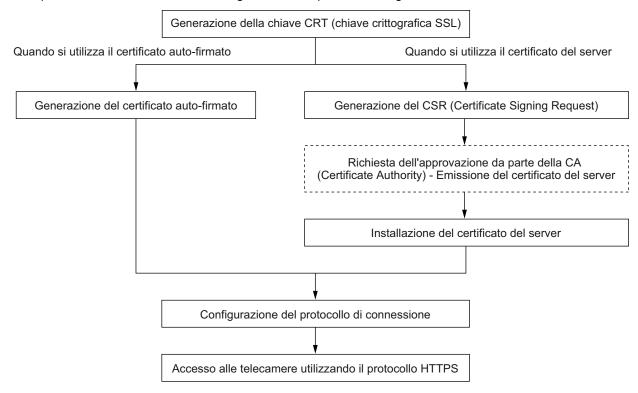



- ① Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL) (→pagina 120)
- ② Generazione del certificato auto-firmato (→pagina 121)
- ③ Generazione del CSR (Certificate Signing Request) (→pagina 123)
- ④ Installazione del certificato del server (→pagina 125)
- ⑤ Configurazione del protocollo di connessione (→pagina 126)


Nota

- Per utilizzare il certificato del server, è necessario richiedere l'approvazione e l'emissione del certificato del server da parte della CA.
- È disponibile sia il certificato auto-firmato sia il certificato del server. Se sono installati entrambi, il certificato del server verrà utilizzato anteriormente al certificato auto-firmato.

15.2.1 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL)

IMPORTANTE

- Quando il certificato auto-firmato o il certificato del server è valido, è impossibile generare la chiave CRT.
- Quando si utilizza il certificato del server, la dimensione della chiave disponibile varia a seconda della dimensione della chiave disponibile memorizzata nella cache anticipatamente.
- Per generare la chiave CRT, può occorrere circa 1 minuto quando la dimensione della chiave è 1024 bit e circa 2 minuti quando la dimensione della chiave è 2048 bit. Non utilizzare il browser web finché non viene completata la generazione della chiave CRT. Mentre si sta generando la chiave CRT, l'intervallo di rinfresco e la velocità della linea possono diminuire.
- 1. Cliccare il pulsante [Esegui] di "Generazione chiave CRT".
 - → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT".

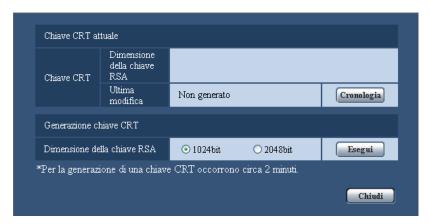

Selezionare "1024bit" o "2048bit" per la lunghezza del CRT da generare per "Generazione chiave CRT"

 "Dimensione della chiave RSA".

Nota

- Per utilizzare il certificato del server, seguire le richieste dalla CA riguardo alla dimensione della chiave RSA.
- 3. Cliccare il pulsante [Esegui].
 - → Verrà avviata la generazione della chiave CRT. Una volta terminata la generazione, verranno visualizzate la dimensione della chiave e ora e data della generazione su "Chiave CRT attuale".

Nota

- Per cambiare (o aggiornare) la chiave CRT generata, eseguire i passaggi da 1 a 3. La chiave CRT, il
 certificato auto-firmato e il certificato del server sono validi come insieme. Quando si cambia la chiave
 CRT, è necessario rigenerare il certificato auto-firmato o richiedere nuovamente il certificato del server.
- Quando viene aggiornata la chiave CRT, viene salvata la voce di registro della chiave CRT precedente.
 Quando si clicca il pulsante [Cronologia] di "Chiave CRT attuale" sul riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT", verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Chiave CRT precedente" ed è possibile controllare la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave precedente. Quando


si clicca il pulsante [Applica] sul riquadro di dialogo "Chiave CRT precedente", è possibile sostituire la chiave CRT attuale con quella precedente.



15.2.2 Generazione del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza)

IMPORTANTE

- Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il certificato auto-firmato.
- 1. Cliccare il pulsante [Esegui] di "Certificato auto-firmato Generazione".
 - → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Certificato auto-firmato Generazione".

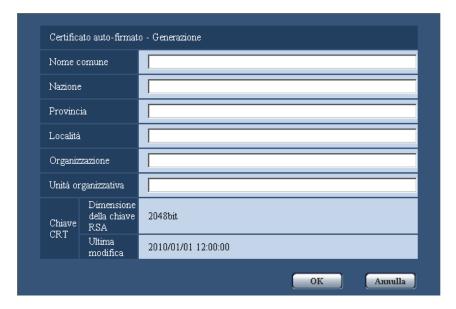

2. Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Nome comune]	Digitare l'indirizzo della telecamera o il nome 64 caratteri dell'ospite.	
[Nazione]	Digitare il nome della nazione. (Si può omettere.) 2 caratteri (Codice della na	
[Provincia]	Digitare il nome della provincia. (Si può omettere.)	128 caratteri
[Località]	Digitare il nome della località. (Si può omettere.)	128 caratteri
[Organizzazione]	Digitare il nome dell'organizzazione. (Si può omettere.)	64 caratteri

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Unità organizzati- va]	Digitare il nome dell'unità dell'organizzazione. (Si può omettere.)	64 caratteri
[Chiave CRT]	Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale.	

Nota

• I caratteri disponibili per [Nome comune], [Provincia], [Località], [Organizzazione], [Unità organizzativa] sono 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti.

-._,+/()

- Quando la telecamera è collegata a Internet, digitare per "Nome comune" il nome dell'indirizzo o
 il nome dell'ospite per accedere via Internet. In questo caso, verrà visualizzata la finestra di avviso
 di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso locale alla telecamera, anche se è installato
 il certificato di sicurezza.
- Quando si digita l'indirizzo IPv6 per "Nome comune", inserire l'indirizzo tra parentesi [].
 Esempio: [2001:db8::10]
- 3. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.
 - → Verrà generato il certificato auto-firmato.


Nota

• Le informazioni del certificato auto-firmato generato verranno visualizzate su "Certificato auto-firmato" - "Informazioni".

A seconda dello stato del certificato auto-firmato, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione	Descrizione
Non generato	Il certificato auto-firmato non è stato generato.
Invalido (Motivo: Certificato CA installato)	Il certificato auto-firmato è già stato generato ed è stato installato il certificato del server. In questo caso viene convalidato il certificato del server.
Nome comune del certificato auto-firmato	Il certificato auto-firmato è già stato generato e convalidato.

 Quando viene cliccato il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza) verranno visualizzate nel riquadro di dialgo "Certificato auto-firmato -Conferma".

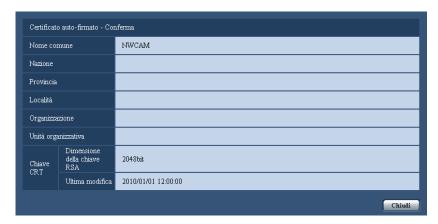

- Quando viene cliccato il pulsante [Cancella], il certificato auto-firmato (certificato di sicurezza) generato verrà cancellato.
- Quando è selezionato "HTTPS" per "Collegamento", è impossibile cancellare il certificato auto-firmato.

15.2.3 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)

IMPORTANTE

- Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il CSR.
- Prima di generare il file CSR, configurare anticipatamente le seguenti impostazioni su [Opzioni Internet] del browser web. Cliccare [Opzioni Internet...] sotto [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza].
 - Registrare la telecamera nei [Siti attendibili].
 - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante radio [Abilita] di [Download dei file] sotto [Download].
 - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante radio [Abilita] di [Richiesta automatica download di file] sotto [Download].

- 1. Cliccare il pulsante [Esegui] di "Certificato CA Generazione CSR".
 - → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Certificato CA Generazione CSR".

Signing Request)		
Nome comune		
Nazione		
Provincia		
Località		
Organizzazione		
Unità organizzativa		
Chiave CRT	Dimensione della chiave RSA	2048bit
	Ultima modifica	2010/01/01 12:00:00

2. Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Nome comune]	Digitare l'indirizzo della telecamera o il nome dell'ospite.	64 caratteri
[Nazione]	Digitare il nome della nazione.	2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia]	Digitare il nome della provincia.	128 caratteri
[Località]	Digitare il nome della località.	128 caratteri
[Organizzazione]	Digitare il nome dell'organizzazione.	64 caratteri
[Unità organizzati- va]	Digitare il nome dell'unità dell'organizzazione.	64 caratteri
[Chiave CRT]	Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale.	

Nota

- Per utilizzare il certificato del server, seguire le richieste dalla CA riguardo alle informazioni da inserire.
- I caratteri disponibili per [Nome comune], [Provincia], [Località], [Organizzazione], [Unità organizzativa] sono 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti.

- 3. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.
 - → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Salva con nome].
- 4. Inserire un nome del file per il CSR nel riquadro di dialogo [Salva con nome] per salvarlo sul PC.
 - ightarrow II file CSR salvato verrà sottoposto alla CA.

IMPORTANTE

 Il certificato del server verrà emesso per l'insieme del CSR e della chiave CRT generati. Se la chiave CRT viene rigenerata o aggiornata dopo la richiesta alla CA, il certificato del server emesso verrà invalidato.

Nota

· Questa telecamera genera il file CSR nel formato PEM.

15.2.4 Installazione del certificato del server

IMPORTANTE


- Se il file CSR non viene generato, è impossibile installare il certificato del server (certificato di sicurezza). Per l'installazione, è necessario il certificato del server emesso dalla CA.
- Per l'installazione del certificato del server è necessario un certificato del server emesso dalla CA.
- 1. Cliccare il pulsante [Sfoglia...] di "Certificato CA Installazione certificato CA".
 - → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Apri].
- 2. Selezionare il file del certificato del server e cliccare il pulsante [Apri]. Quindi, cliccare il pulsante [Esegui].
 - → Verrà installato il certificato del server.

Nota

• Il nome dell'ospite registrato nel certificato del server installato verrà visualizzato su "Certificato CA - Informazioni". A seconda dello stato del certificato del server, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione	Descrizione
Invalido	Il certificato del server non è installato.
Nome comune del certificato del server	Il certificato del server è già stato installato e convalidato.
Scaduto	Il certificato del server è già scaduto.

 Quando si clicca il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato del server installato verranno visualizzate nel riquadro di dialogo "Certificato CA - Conferma". (Soltanto "Unità organizzativa" verrà visualizzato con un asterisco (*).)

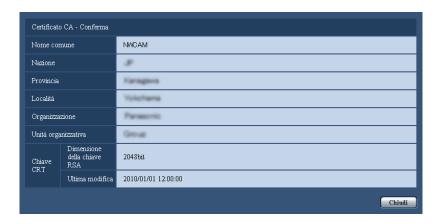

- Quando si clicca il pulsante [Cancella], il certificato del server installato verrà cancellato.
- Quando è selezionato "HTTPS" per "Collegamento", è impossibile cancellare il certificato del server.

Per cambiare (o aggiornare) il certificato del server, eseguire i passaggi 1 e 2.

IMPORTANTE

- Prima di cancellare il certificato del server (certificato di sicurezza) valido, confermare che ci sia un file di backup sul PC o su un altro supporto. Il file di backup sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato del server.
- Dal momento in cui il certificato del server scade, la funzione HTTPS non sarà più disponibile. Quando la telecamera viene riavviata, il protocollo di connessione verrà sostituito con HTTP. Aggiornare il certificato del server prima che scada.
- La data di scadenza del certificato del server può essere verificata cliccando due volte sul file del certificato del server emesso dalla CA.

15.2.5 Configurazione del protocollo di connessione

- **1.** Selezionare "HTTP" o "HTTPS" per "Collegamento" per determinare il protocollo utilizzato per l'accesso alla telecamera.
 - HTTP: Soltanto il collegamento HTTP è disponibile.
 - HTTPS: Soltanto il collegamento HTTPS è disponibile.
- 2. Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare in "Porta HTTPS".
 - Numeri della porta disponibili: 1 65535
 - Regolazione predefinita: 443

I numeri della porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

- 3. Cliccare il pulsante [Imposta].
 - → La telecamera verrà riavviata e sarà possibile accedere alle telecamere utilizzando il protocollo HTTPS.
 (→pagina 8, pagina 21, pagina 24)

Nota

- La telecamera verrà riavviata dopo che è stata modificata l'impostazione del collegamento.
- Quando si utilizza il certificato auto-firmato:

Se si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS per la prima volta, verrà visualizzata la finestra di avvertimento. In questo caso, seguire le istruzioni della procedura guidata per installare il certificato auto-firmato. (

pagina 127)

- · Quando si utilizza il certificato del server:
 - Installare anticipatamente il certificato radice ed il certificato intermedio sul browser utilizzato. Seguire le istruzioni della CA per come ottenere ed installare questi certificati.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte o l'audio può essere interrotto.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, il numero degli utenti che possono
 accedere alla telecamera può diminuire. Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia
 a seconda della dimensione massima dell'immagine e del formato di trasmissione.

15.3 Accesso alla telecamera utilizzando il protocol-**Io HTTPS**

- 1. Avviare il browser web.
- 2. Digitare l'indirizzo IP della telecamera nella barra dell'indirizzo del browser.
 - Esempio di inserimento: https://192.168.0.10/

IMPORTANTE

- Quando si cambia il numero della porta HTTPS da "443", digitare "https://indirizzo IP della telecamera + : (due punti) + numero della porta" nella barra dell'indirizzo del browser. (**Esempio:** https://192.168.0.11:61443)
- Quando la telecamera si trova in una rete locale, configurare l'impostazione del server proxy del browser web (in [Opzioni Internet...] sotto [Strumenti] della barra del menu) in modo che venga bypassato il server proxy per l'indirizzo locale.
- 3. Premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera.
 - → Verrà visualizzata la pagina "In diretta".
 - Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, installare il certificato del server. (→pagina 128 - pagina 134)
 - Quando è selezionato "On" per "Autent utente", verrà visualizzata la finestra di autenticazione per l'inserimento del nome dell'utente e della password prima della visualizzazione delle immagini in diretta.

IMPORTANTE

Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.

15.3.1 Installazione del certificato di sicurezza

Quando il certificato di sicurezza della telecamera a cui accedere non è installato sul PC, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS. Per fare in modo che non venga visualizzata la finestra di avviso di protezione, è necessario installare il certificato di sicurezza con la procedura seguente. Se il certificato non è installato, la finestra di avviso di protezione verrà visualizzata ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera.

Nota

- Il certificato di sicurezza viene installato sul PC con le informazioni registrate per "Nome comune". Pertanto, le informazioni registrate per "Nome comune" devono essere uguali all'indirizzo o nome dell'ospite per l'accesso alla telecamera. Se il certificato non è uguale, la finestra di avviso di protezione verrà visualizzata ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera.
- Quando l'indirizzo o il nome dell'ospite della telecamera viene cambiato, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera anche se è installato il certificato di sicurezza. Installare nuovamente il certificato di sicurezza.
- Quando la telecamera è collegata a Internet, digitare per "Nome comune" il nome dell'indirizzo o il nome dell'ospite per accedere via Internet. In questo caso, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso locale alla telecamera, anche se è installato il certificato di sicurezza.
- Quando il certificato di sicurezza è installato correttamente, l'icona della chiave viene visualizzata nella barra dell'indirizzo del browser web che ha effettuato l'accesso alla telecamera. (Quando si utilizza Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9)

Quando si utilizza Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9

Quando si utilizza Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8 con Windows XP, notare che alcune delle finestre visualizzate possono differire dalle descrizioni seguenti.

- 1. Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS.
- **2.** Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, cliccare "Continuare con il sito web (scelta non consigliata)".



→ Digitare il nome dell'utente e la password. Verrà visualizzata la pagina "In diretta".

Nota

 Se questa finestra viene visualizzata quando si accede a un dispositivo diverso dalla telecamera o a un sito web, può essersi verificato un problema di sicurezza. In questo caso, controllare lo stato del sistema. 3. Cliccare "Errore Certificato" sull'URL quindi cliccare "Visualizza certificato".




4. Cliccare "Installa certificato...".




Nota

• Se non è visualizzato [Installa certificato...], chiudere una volta Internet Explorer e selezionare [Esegui come amministratore] per lanciare nuovamente Internet Explorer. Cliccare [Start] → [Tutti i programmi] → cliccare con il pulsante destro [Internet Explorer] → cliccare [Esegui come amministratore].

5. Cliccare "Avanti" visualizzato su "Importazione guidata certificati".

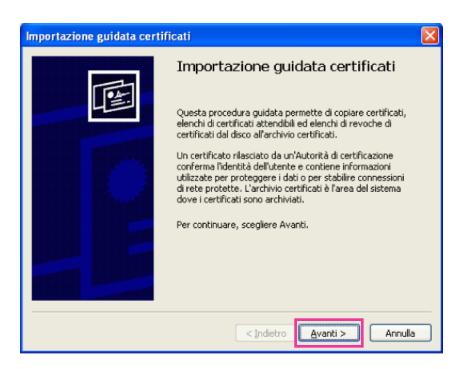


6. Selezionare "Mettere tutti i certificati nel seguente archivio", quindi cliccare "Sfoglia...".

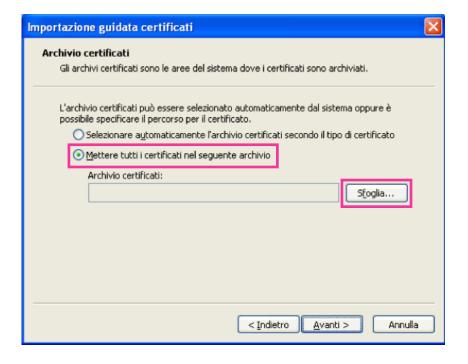

7. Selezionare "Autorità di certificazione fonti attendibili", quindi cliccare "OK".




8. Cliccare "Avanti".

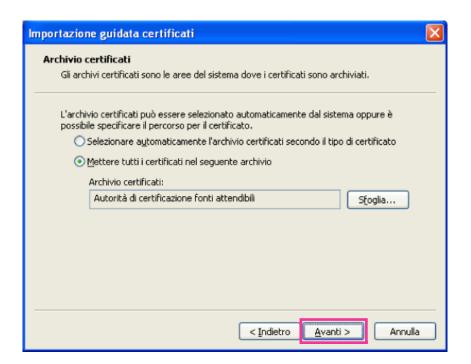

9. Cliccare "Fine".



10. Cliccare "Sì".

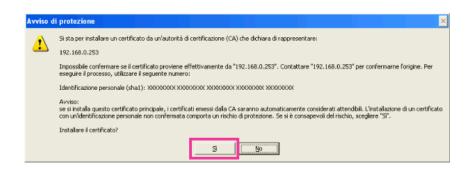

→ Quando l'importazione è stata completata con successo, verrà visualizzata la schermata "Importazione Completata".

11. Cliccare "OK".



→ Quando il browser verrà riavviato dopo l'importazione del certificato, "Errore Certificato" non verrà visualizzato.

SO: Windows XP, Browser web: Se si utilizza Internet Explorer 6

- 1. Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS.
- Cliccare "Visualizza certificato".




Nota


• Se questa finestra viene visualizzata quando si accede a un dispositivo diverso dalla telecamera o a un sito web, può essersi verificato un problema di sicurezza. In questo caso, controllare lo stato del sistema.

3. Cliccare "Installa certificato...".




4. Cliccare "Avanti >" seguendo le procedure visualizzate sull'"Importazione guidata certificati" visualizzata.

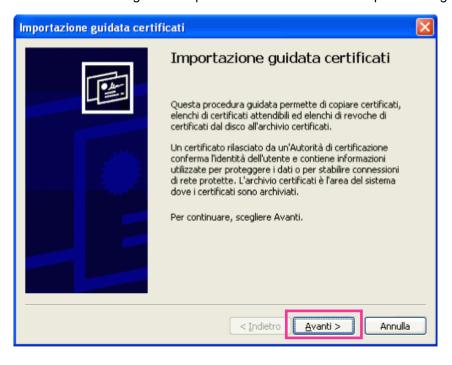

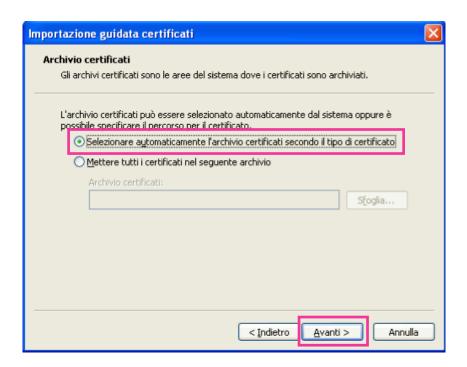

5. Cliccare "Fine".

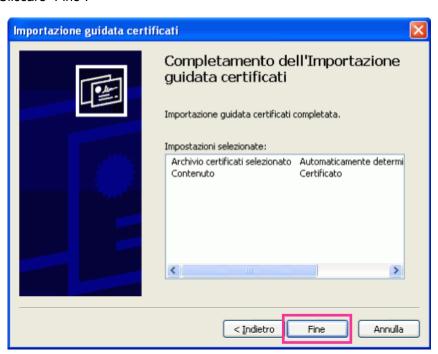

6. Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, cliccare "Sì".



- → Quando l'importazione è stata completata con successo, verrà visualizzata la schermata "Importazione Completata".
- 7. Cliccare "OK".



→ Quando il browser verrà riavviato dopo l'importazione del certificato, "Errore Certificato" non verrà visualizzato.

15.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti il DDNS [DDNS]

Cliccare la scheda [DDNS] sulla pagina "Rete". (→pagina 38, pagina 40)

Per accedere a questa telecamera via Internet, è necessario configurare le impostazioni per la funzione DDNS. Quando si attiva la funzione DDNS utilizzando la telecamera, sono disponibili i seguenti servizi DDNS.

- Servizio "Viewnetcam.com"
- · Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136)

IMPORTANTE

- Prima di utilizzare il servizio DDNS, è necessario eseguire l'impostazione di port forwarding per il router.
- Riguardo all'Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136)
 Il funzionamento utilizzando servizi DDNS diversi dal servizio "Viewnetcam.com" non è garantito. Non si assume nessuna responsabilità per alcun inconveniente o incidente in circostanze in cui la telecamera viene utilizzata al di fuori di tali servizi.

Far riferimeno ai fornitori di servizi DDNS per la selezione e la configurazione di servizi DDNS diversi dal servizio "Viewnetcam.com".

Nota

 "Viewnetcam.com" è un servizio di DNS dinamico progettato per l'utilizzo con le telecamere di rete Panasonic. Far riferimento al sito web di "Viewnetcam.com" (modello P/E/U: http://www.viewnetcam.com/, modello BR: http://www.panasonic.com.br/netcam) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.

Riguardo ai servizi DDNS (IPv4/IPv6)


Utilizzando un servizio DDNS, si rende possibile la visione delle immagini della telecamera via Internet. Il servizio DDNS associa indirizzi globali dinamici e nomi di dominio.

È possibile configurare le impostazioni per "Viewnetcam.com" o Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136).

Nella maggior parte dei servizi DNS offerti dai fornitori, gli indirizzi globali non sono statici bensì dinamici. Pertanto, l'accesso alla telecamera attraverso un vecchio indirizzo globale può essere invalidato dopo un certo lasso di tempo. Uno dei servizi seguenti è necessario quando si accede ad una telecamera il cui indirizzo globale non è statico via Internet.

- Servizio DDNS (come "Viewnetcam.com")
 - È possibile accedere attraverso un nome di dominio registrato e statico (esempio: *****.viewnetcam.com) anche dopo il cambiamento dell'indirizzo globale. L'iscrizione ad un servizio dei nomi di dominio è necessaria anche quando si utilizza la connessione IPv6.
 - Far riferimento al sito web di "Viewnetcam.com" (**modello P/E/U:** http://www.viewnetcam.com/, **modello BR:** http://www.panasonic.com.br/netcam) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.
- Servizio di indirizzo IP statico (come un servizio offerto da un fornitore a contratto) In questo servizio, gli indirizzi globali sono statici (non cambiano).

15.4.1 Configurazione del servizio DDNS (Esempio del servizio "Viewnetcam.com")

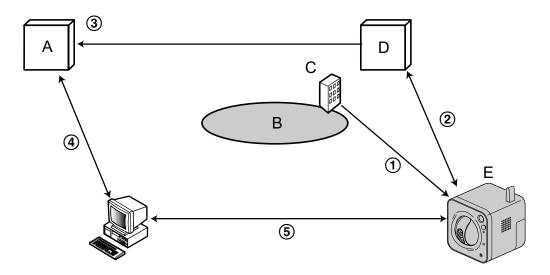

- A. Server DNS
- **B.** Internet
- C. Fornitore
- **D.** Server del servizio "Viewnetcam.com"
- E. Posizione remota
- 1) L'indirizzo globale viene cambiato.

Il fornitore con cui è stato stipulato il contratto assegna un indirizzo globale al router (o alla telecamera). L'indirizzo globale non è statico bensì dinamico.

2 "*****.viewnetcam.com" e l'indirizzo globale attuale vengono registrati automaticamente.

Se si è iscritti a "Viewnetcam.com", verrà assegnato il "nome di dominio" unico (esempio: ******.viewnetcam.com). Il server del servizio "Viewnetcam.com" gestisce automaticamente il nome di

- dominio della telecamera e l'indirizzo globale del router (o della telecamera) quando una telecamera notifica automaticamente l'indirizzo globale al server del servizio.
- ③ L'indirizzo globale attuale viene registrato tramite "*****.viewnetcam.com".

 Il server del servizio "Viewnetcam.com" registra l'indirizzo globale e il nome del dominio del router (o della telecamera) nel server DNS.
- 4 L'indirizzo globale si ottiene tramite l'URL (nome di dominio).
 Digitando l'URL (incluso il nome del dominio) sul browser web quando si accede alla telecamera via Internet, il server DNS identifica l'indirizzo globale registrato del router (o della telecamera).
- S Accesso utilizzando l'indirizzo globale attuale L'indirizzo globale identificato viene utilizzato per accedere al router (o alla telecamera) per monitorare le immagini.

Nota

- Rivolgersi al fornitore con cui è stato stipulato il contratto per sapere se l'indirizzo IP attuale è statico o meno.
- A seconda del fornitore, possono essere assegnati indirizzi locali. In questo caso, il servizio DDNS non è disponibile. Far riferimento al fornitore con cui è stato stipulato il contratto per ulteriori informazioni.



[DDNS]

Selezionare il servizio DDNS per determinare se utilizzare o meno il DDNS.

- Off: La funzione DDNS non viene utilizzata.
- Viewnetcam.com: Si utilizza il servizio "Viewnetcam.com".
- Aggiornamento DNS dinamico: Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) senza la cooperazione del DHCP.
- Aggiornamento DNS dinamico(DHCP): Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) in cooperazione con il DHCP.
- Regolazione predefinita: Off

Nota

• Quando si utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136), rivolgersi all'amministratore di rete per la cooperazione o meno con il DHCP.

15.4.2 Quando si utilizza il servizio "Viewnetcam.com"



[URL riservata(Telecamera)]

L'URL della telecamera registrata con "Viewnetcam.com".

[Collegamento al proprio account]

Quando si clicca sull'URL visualizzata, la finestra di registrazione al servizio "Viewnetcam.com" verrà visualizzata su una nuova finestra.

Registrare le informazioni nella finestra di registrazione per iscriversi al servizio "Viewnetcam.com".

[Intervallo di accesso]

Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al servizio "Viewnetcam.com" per controllare l'indirizzo IP ed il nome dell'ospite.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1ora

· Regolazione predefinita: 1ora

15.4.3 Procedura per la registrazione delle informazioni per il servizio "Viewnetcam.com"

- 1. Selezionare [Viewnetcam.com] per [DDNS] e cliccare il pulsante [Imposta].
 - → Viene visualizzata una URL in [Collegamento al proprio account].

 Se non viene visualizzata una URL in [Collegamento al proprio account], confermare le impostazioni di rete della telecamera e il collegamento Internet, quindi cliccare nuovamente [Imposta].
- 2. Cliccare sull'URL visualizzata in [Collegamento al proprio account].



- → Verrà visualizzata la finestra di registrazione a "Viewnetcam.com" su una nuova finestra che viene aperta.
 - Se la finestra di registrazione non viene visualizzata, controllare che il PC sia collegato a Internet e cliccare il pulsante del browser per ricaricare la pagina.
- 3. Registrare le informazioni per "Viewnetcam.com" sequendo le istruzioni della procedura quidata.
 - → Quando viene visualizzato il messaggio "La nuova telecamera è stata registrata con successo su Viewnetcam.com", chiudere la finestra di registrazione.

L'URL impostata al momento della registrazione può essere utilizzata per accedere alla telecamera. Tuttavia, questa URL non è disponibile quando si accede alla telecamera da un PC collegato alla stessa rete (LAN).



Nota

- Una volta completata la registrazione al servizio "Viewnetcam.com", viene visualizzata l'URL registrata per "URL riservata(Telecamera)". Possono occorrere fino a circa 30 minuti affinché l'URL della telecamera registrata sia convalidato.
- Per cancellare l'iscrizione al servizio "Viewnetcam.com", accedere in seguito al sito web di "Viewnetcam.com" (modello P/E/U: http://www.viewnetcam.com/, modello BR: http://www.panasonic.com.br/netcam).
- Quando viene visualizzato "Scaduto" nell'URL di "Viewnetcam.com" nella pagina di impostazione di viewnetcam o nella pagina di stato, riavviare la telecamera dopo aver registrato il servizio "Viewnetcam.com". Dopo aver riavviato la telecamera, controllare che l'URL registrata sia visualizzata nell'URL di "Viewnetcam.com" di [Stato] [Viewnetcam.com] sulla pagina "Manutenzione".
- È possibile controllare le informazioni registrate per il servizio "Viewnetcam.com" accedendo all'URL visualizzata accanto a "Collegamento al proprio account". Se l'URL non viene visualizzata, controllare che il PC sia collegato a Internet e cliccare il pulsante [Imposta].
- Se l'accesso fallisce frequentemente a causa del cambiamento dell'indirizzo globale del router, impostare un valore inferiore per "Intervallo di accesso".

15.4.4 Controllo delle informazioni registrate per il servizio "Viewnetcam.com"

È possibile controllare se la telecamera è stata registrata al servizio "Viewnetcam.com". (→pagina 164)

15.4.5 Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico"



[Nome dell'ospite]

Digitare il nome dell'ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.

- Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 250 caratteri Inserire nella forma "(nome dell'ospite). (nome di dominio)".
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

Nota

Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.

[Intervallo di accesso]

Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al server del servizio Aggiornamento DNS dinamico per controllare l'indirizzo IP ed il nome dell'ospite.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1ora/ 6ore/ 24ore

Regolazione predefinita: 24ore

15.4.6 Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico(DHCP)"



[Nome dell'ospite]

Digitare il nome dell'ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.

- Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 250 caratteri Inserire nella forma "(nome dell'ospite). (nome di dominio)".
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

<u>Nota</u>

• Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.

15.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'SNMP [SNMP]

Cliccare la scheda [SNMP] sulla pagina "Rete". (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'SNMP. È possibile controllare lo stato della telecamera collegandosi al manager SNMP. Quando si utilizza la funzione SNMP, rivolgersi all'amministratore della rete.



[Nome della comunità]

Digitare il nome della comunità da monitorare.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

IMPORTANTE

 Quando si utilizza la funzione SNMP, è necessario digitare il nome della comunità. Se non si inserisce nessun nome della comunità, la funzione SNMP non funzionerà.

[Titolo della telecamera]

Digitare il nome del sistema da utilizzare per gestire la telecamera con la funzione SNMP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

[Posizione della telecamera]

Digitare il nome dell'ubicazione di installazione della telecamera.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

[Contatto (Indirizzo di destinazione o numero di telefono dell'amministratore)]

Digitare l'indirizzo e-mail o il numero di telefono del manager SNMP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 255 caratteri
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

15.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti la trasmissione periodica di immagini all'FTP [Trasm imm FTP]

Cliccare la scheda [Trasm imm FTP] sulla pagina "Rete". (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti la trasmissione periodica di immagini ad un server FTP. Per trasmettere periodicamente immagini ad un server FTP, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni del server FTP (→pagina 107). Far riferimento a pagina 145 per le descrizioni di come configurare gli schedule di trasmissione delle immagini.

IMPORTANTE

- A seconda della velocità di linea della rete o del traffico della rete, le immagini possono non essere trasmesse esattamente all'intervallo o periodo designato.
- Quando è selezionato "On" sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP. Per questa ragione, le immagini possono non essere trasmesse esattamente all'intervallo o periodo designato se gli allarmi si verificano frequentemente.



Trasmissione periodica di immagini all'FTP

[FTP >>]

Quando viene cliccato "FTP >>", verrà visualizzata la scheda [FTP] della pagina "Server". (→pagina 107)

[Trasmissione periodica di immagini all'FTP]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se trasmettere o meno le immagini utilizzando la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP.

Quando viene selezionato "On", è necessario configurare le impostazioni del server FTP. (→pagina 107)

· Regolazione predefinita: Off

[Nome della directory]

Digitare il nome della directory nella quale devono essere salvate le immagini.

Ad esempio, digitare "/img" per designare la directory "img" sotto la directory radice del server FTP.

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 256 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & ;
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

[Nome del file]

Digitare il nome del file (nome del file di immagine da trasmettere) e selezionare l'opzione per l'assegnazione del nome dalle sequenti.

- Nome con ora e data: Il nome del file sarà ["Nome del file digitato" + "Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)" + "Numero seriale (a partire da 00)"]
- Nome senza ora e data: Il nome del file sarà composto soltanto dai caratteri digitati per "Nome del file".
 Quando si seleziona "Nome senza ora e data", il file verrà sovrascritto ogni volta che viene trasmesso un nuovo file.
- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
- Caratteri non disponibili: " & ; : / * < > ? \ |

Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

Nota

Quando è selezionato "Nome con ora e data", il nome del file sarà ["Nome del file digitato" + "Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)" + "Numero seriale (a partire da 00)"] + "s" durante l'ora estiva.

[Intervallo di trasmissione]

Selezionare l'intervallo per la trasmissione periodica di immagini all'FTP dai seguenti. 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1.5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h

Regolazione predefinita: 1s

[Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura delle immagini da trasmettere dalle seguenti.

Quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato" VT164W) (VT164) (VP104W) (VP104): QVGA/ VGA/ 800x600

(VP101):

QVGA/ VGA

Quando è selezionato "16:9" per "Rapporto di formato"

VT164W VT164 VP104W VP104 :

320x180/640x360/1280x720

(VP101):


320x180/640x360

Regolazione predefinita: 640x360 VT164W VT164 VP104W VP104 /VGA VP101


15.7 Configurazione delle impostazioni dello schedule della trasmissione periodica di immagini all'FTP [Trasm imm FTP]

Cliccare la scheda [Trasm imm FTP] sulla pagina "Rete". (→pagina 38, pagina 40) In questa sezione si possono configurare le impostazioni dello schedule della trasmissione periodica di immagini all'FTP. Far riferimento a pagina 143 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti la trasmissione periodica di immagini all'FTP.

15.7.1 Come impostare gli schedule

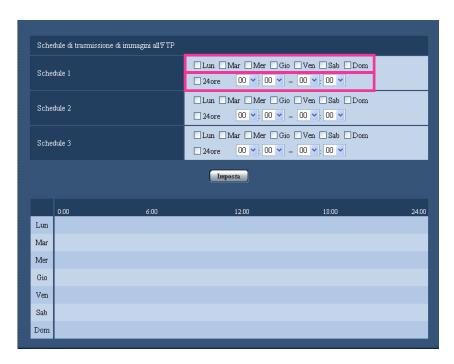

- **1.** Mettere un segno di verifica nella casella di opzione del giorno della settimana desiderato di "Schedule di trasmissione di immagini all'FTP".
 - → Verrà convalidato il giorno della settimana selezionato per lo schedule.
- 2. Per designare l'ora, selezionare "ora" e "minuti" desiderati dal menu a discesa. Quando non viene designato l'orario, mettere un segno di verifica nella casella di opzione "24ore".
- 3. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
 - → Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.

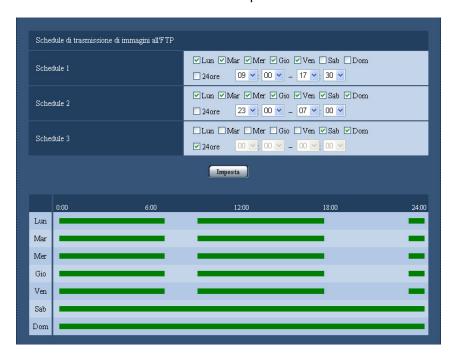

15.7.2 Come cancellare lo schedule impostato




- 1. Togliere il segno di verifica dalla casella di opzione del giorno della settimana impostato.
- 2. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
 - → Viene cancellato lo schedule del giorno della settimana selezionato.



16 Utilizzo della telecamera su una Wireless LAN [Wireless] (BL-VT164W/BL-VP104W)

Le impostazioni della rete wireless per collegare la telecamera ad un router wireless o ad un altro dispositivo wireless si possono configurare sulla pagina "Wireless".

La pagina "Wireless" comprende 2 schede; la scheda [Base] e la scheda [Stato].

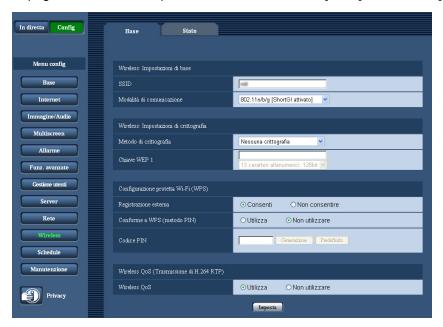

Completare le impostazioni di rete con un collegamento cablato utilizzando un cavo LAN prima di eseguire le impostazioni wireless. (→pagina 111)

Se il router wireless supporta le impostazioni automatiche utilizzando il WPS, eseguire le impostazioni automaticamente. (

pagina 152)

Se il router wireless non supporta le impostazioni automatiche utilizzando il WPS, eseguire le impostazioni manualmente. (→pagina 148)

Si può utilizzare la funzione "Wireless QoS" della telecamera. (→pagina 156)

Dopo aver completato le impostazioni wireless della telecamera, si possono verificare le informazioni quali lo stato della connessione wireless e le informazioni wireless. (→pagina 157)

16.1 Collegamento manuale della telecamera ad una Wireless LAN (impostazioni manuali) [Base]


Cliccare la scheda [Base] sulla pagina "Wireless". (→pagina 38, pagina 40)

Collegare la telecamera alla rete wireless.

Base Stato

Wireless: Impostazioni di base

In questa sezione si possono configurare manualmente le impostazioni wireless per la telecamera e si può

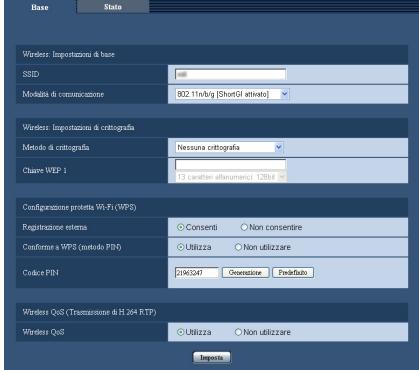

- 1. Controllare le informazioni di impostazione del router wireless.
 - Controllare l'SSID e le impostazioni di sicurezza wireless configurate sul proprio router wireless e se il filtraggio dell'indirizzo MAC è attivato o disattivato.
 - Se il filtraggio dell'indirizzo MAC è attivato, registrare l'indirizzo MAC della telecamera sul router wireless. Si può verificare l'indirizzo MAC della telecamera dall'adesivo attaccato sulla telecamera o dall'indirizzo MAC visualizzato in "Indirizzo Mac del modulo wireless" (

 pagina 157).
- 2. Impostare ciascun elemento di [Wireless: Impostazioni di base].

[SSID]

Inserire l'SSID (nome identificativo della rete). L'SSID deve essere inserito. (L'SSID viene chiamato anche ESSID.)

- Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici e spazi.
 Gli inserimenti sono case-sensitive (distinzione tra lettere maiuscole/minuscole).
- Regolazione predefinita: wifi

[Modalità di comunicazione]

Selezionare la stessa modalità di comunicazione utilizzata dal router wireless al quale si collegherà la telecamera.


- **802.11b/g:** Ci si può collegare ai router wireless che supportano 802.11b o 802.11g.
- **802.11n/b/g [ShortGl disattivato]:** Ci si può collegare ai router wireless che supportano 802.11n, 802.11b o 802.11g.
- **802.11n/b/g [ShortGl attivato]:** Ci si può collegare ai router wireless che supportano 802.11n, 802.11b o 802.11g.

Quando si seleziona 802.11n/b/g [ShortGI attivato], se si utilizza la trasmissione 802.11n, gli intervalli dei pacchetti di trasmissione si accorciano e aumenta la velocità di trasmissione. Tuttavia, poiché la telecamera diventa sensibile alle interferenze (echi, riflessi, etc.) che arrivano con il ritardo di

propagazione, la telecamera ed il router wireless devono essere utilizzati a breve distanza l'una dall'altro.

- Regolazione predefinita: 802.11n/b/g [ShortGl attivato]
- **3.** Impostare ciascun elemento di [Wireless: Impostazioni di crittografia] in conformità con il metodo di crittografia utilizzato.

Metodo WEP

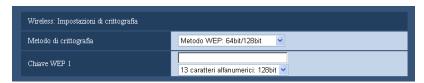

Metodo WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), o WPA/WPA2-mixedmode PSK



[Metodo di crittografia]

Selezionare il metodo di crittografia per i dati da trasmettere. La crittografia aiuta a proteggere le comunicazioni wireless dall'accesso o intercettazione da parte di soggetti non autorizzati.

- Metodo WEP: 64bit/128bit: La crittografia viene eseguita con il metodo WEP a 64 o 128 bit.
- **WPA-PSK (TKIP):** Per eseguire la crittografia viene utilizzato TKIP. Poiché TKIP aggiorna la chiave di crittografia ad intervalli impostati, ha una crittografia più elevata di WEP.
- WPA-PSK (AES): Per eseguire la crittografia viene utilizzato AES. Poiché AES aggiorna la chiave di crittografia ad intervalli impostati, ha una crittografia più elevata di WEP. Poiché WPA-PSK (AES) elabora la crittografia a livello hardware, è in grado di contenere meglio le perdite di velocità in confronto a WPA-PSK (TKIP), tuttavia si può collegare soltanto ai dispositivi che la supportano.
- WPA-PSK (TKIP/AES): WPA-PSK (TKIP) o WPA-PSK (AES) viene selezionato automaticamente a seconda del metodo di crittografia utilizzato dal router wireless.
- WPA2-PSK (TKIP): Questo metodo ha una crittografia più elevata di WEP e WPA.
- WPA2-PSK (AES): Questo metodo ha una crittografia più elevata di WEP e WPA. Poiché WPA2-PSK
 (AES) elabora la crittografia a livello hardware, è in grado di contenere meglio le perdite di velocità in
 confronto a WPA2-PSK (TKIP), tuttavia si può collegare soltanto ai dispositivi che la supportano.
- WPA2-PSK (TKIP/AES): WPA2-PSK (TKIP) o WPA2-PSK (AES) viene selezionato automaticamente a seconda del metodo di crittografia utilizzato dal router wireless.
- WPA/WPA2-mixedmode PSK: Una combinazione di WPA-PSK (TKIP) o WPA-PSK (AES), oppure WPA2-PSK (TKIP) o WPA2-PSK (AES) viene selezionato automaticamente a seconda del metodo di crittografia utilizzato dal router wireless.
- Nessuna crittografia: La trasmissione dati tra il router wireless e la telecamera non è crittografata.
- Regolazione predefinita: Nessuna crittografia

[Chiave WEP 1]

Si può inserire la Chiave WEP 1 quando è selezionato "Metodo WEP: 64bit/128bit" per il metodo di crittografia. Se il router wireless collegato ha la selezione della chiave, selezionare la chiave numero 1. Esistono 2 tipi di chiave crittografica: a 64 bit e a 128 bit. Generalmente, poiché più una chiave WEP è lunga più è difficile da decifrare, le chiavi più lunghe sono considerate più sicure. Selezionare la lunghezza della chiave dal menu a discesa.

• 10 caratteri esadecimali: 64bit

Esempio: 012345abcd

26 caratteri esadecimali: 128bit

Esempio: 0123456789abcdef012345abcd

5 caratteri alfanumerici: 64bit

Esempio: 012vz

• 13 caratteri alfanumerici: 128bit

Esempio: 0123456uvwxyz

- **Numero di caratteri disponibile:** 10 o 26 caratteri (10 caratteri esadecimali: 64bit/26 caratteri esadecimali: 128bit)/5 o 13 caratteri (5 caratteri alfanumerici: 64bit/13 caratteri alfanumerici: 128bit)
- Caratteri disponibili: 0 9, A F oppure a f (10 caratteri esadecimali: 64bit/26 caratteri esadecimali: 128bit)/ caratteri alfanumerici (5 caratteri alfanumerici: 64bit/13 caratteri alfanumerici: 128bit)
 Gli inserimenti sono case-sensitive (distinzione tra lettere maiuscole/minuscole). Non si possono inserire spazi.
- Regolazione predefinita: Nessuna (vuota) e 13 caratteri alfanumerici: 128bit

[Chiave di rete]

Si può inserire una chiave di rete quando è selezionato il metodo "WPA-PSK (TKIP)", "WPA-PSK (AES)", "WPA-PSK (TKIP)AES)", "WPA2-PSK (TKIP)", "WPA2-PSK (AES)", "WPA2-PSK (TKIP)AES)" o "WPA/WPA2-mixedmode PSK" per il metodo di crittografia. Selezionare la chiave di rete uguale alla chiave di rete configurata sul router wireless collegato.

Selezionare la lunghezza della chiave dal menu a discesa.

- Da 8 a 63 caratteri alfanumerici
- 64 caratteri esadecimali
- Numero di caratteri disponibile: Da 8 a 63 caratteri
- Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici
 Gli inserimenti sono case-sensitive (distinzione tra lettere maiuscole/minuscole). Non si possono inserire spazi.
- Regolazione predefinita: Nessuna (vuota) e Da 8 a 63 caratteri alfanumerici

Nota

- A seconda del router wireless collegato, i metodi "WPA-PSK (TKIP)", "WPA-PSK (AES)",
 "WPA-PSK (TKIP/AES)", "WPA2-PSK (TKIP)", "WPA2-PSK (AES)", "WPA2-PSK (TKIP/AES)" o
 "WPA/WPA2-mixedmode PSK" possono non essere supportati. In particolare, se i collegamenti
 non possono essere eseguiti utilizzando i metodi in modalità mista (WPA-PSK (TKIP/AES), WPA/
 WPA2-mixedmode PSK, etc.), utilizzare un metodo in modalità singola (WPA-PSK (TKIP),
 WPA-PSK (AES), etc.).
- La telecamera supporta solamente l'autenticazione a sistema aperto. Se è configurata l'autenticazione a chiave condivisa per il router wireless, cambiare l'autenticazione su automatica o a sistema aperto.
- Si consiglia di selezionare i metodi di crittografia avanzata "WPA2-PSK (AES)" o "WPA-PSK (AES)" per le impostazioni di crittografia del router wireless.
- 4. Selezionare "Non consentire" per "Registrazione esterna" in "Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)".
 - Se vengono eseguite connessioni wireless mente è selezionato "Consenti", le impostazioni wireless possono essere sovrascritte. Accertarsi di selezionare "Non consentire".
- **5.** Cliccare il pulsante [Imposta].
 - → Viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera riavviare la telecamera. Cliccare [OK]. Attendere circa 2 minuti finché la telecamera non viene riavviata.
- 6. Spegnere la telecamera disinserendo la spina dell'adattatore CA dalla presa di corrente.
- Scollegare il cavo LAN e accendere la telecamera inserendo la spina dell'adattatore CA nella presa di corrente.
 - → La telecamera viene riavviata e avvia la connessione wireless.

Nota


- Passare dalla connessione wireless a quella cablata e viceversa con i metodi seguenti.
 Connessioni wireless: Per utilizzare le connessioni wireless, accendere la telecamera senza collegare il cavo LAN.
 - **Connessioni cablate:** Per utilizzare le connessioni cablate, collegare il cavo LAN e quindi accendere la telecamera.
- Quando si passa dalla connessione wireless a quella cablata e viceversa, è possibile che alcuni router wireless debbano essere riavviati.
- Non è possibile eseguire contemporaneamente connessioni cablate e wireless alla telecamera.
- A seconda dell'ambiente di rete e dei dispositivi wireless utilizzati (telefoni cordless/fax o altri dispositivi Wireless LAN a 2,4 GHz), la velocità di trasmissione può rallentare.

16.2 Collegamento della telecamera ad una Wireless LAN con il WPS (impostazioni automatiche) [Base]

Innanzitutto, verificare che sia impostato "Consenti" (impostazione predefinita) per "Registrazione esterna" in "Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)".

Cliccare la scheda [Base] sulla pagina "Wireless". (→pagina 38, pagina 40)

In questa sezione si possono configurare facilmente le impostazioni wireless per la telecamera utilizzando la Configurazione protetta Wi-Fi (WPS) e si può collegare la telecamera al router wireless.

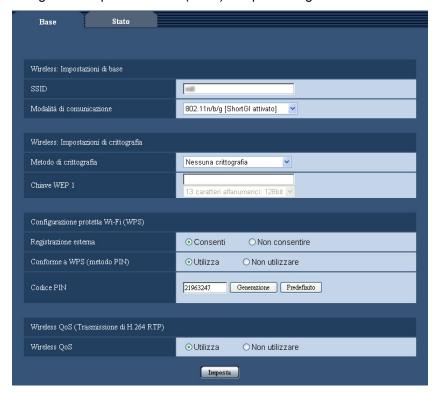

Quando si utilizza la telecamera su una Wireless LAN, far riferimento alle procedure seguenti in conformità con il proprio ambiente Wireless LAN e configurare le impostazioni.

Riguardo alla configurazione protetta Wi-Fi (WPS)

La configurazione protetta Wi-Fi (WPS) è una funzione che consente di configurare facilmente le impostazioni per i dispositivi wireless collegati e le impostazioni riguardanti la sicurezza.

Nel WPS, gli access point LAN o i router wireless diventano il Registrar (dispositivo principale) e la telecamera wireless che cerca di aggiungersi alla rete wireless diventa l'Enrollee (dispositivo periferico). Possono essere inviati l'SSID o le impostazioni di crittografia WEP/WPA/WPA2 e altre informazioni.

Ci sono diversi metodi di impostazione specifici per il WPS. Il metodo tramite pulsante (PBC) viene utilizzato premendo il tasto di connessione wireless su ciascun dispositivo. Il metodo Codice PIN viene utilizzato inserendo lo stesso codice PIN a 8 cifre sia nel Registrar (router wireless) sia nell'Enrollee (telecamera wireless).

Esecuzione automatica delle impostazioni con il tasto WIRELESS (tasto WPS)

Utilizzare il tasto WIRELESS della telecamera per eseguire automaticamente le impostazioni wireless.

- 1. Accendere la telecamera senza collegare il cavo LAN per abilitare le impostazioni wireless.
 - → Una volta eseguite le iniziali operazioni di brandeggio orizzontale/verticale, l'indicatore POWER smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore arancione. L'indicatore POWER si accende di colore arancione e la telecamera si avvia in modalità Wireless LAN circa 90 secondi dopo l'accensione della telecamera.
- 2. Selezionare ON per la funzione WPS (metodo tramite pulsante (PBC)) sul router wireless. (Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless.)
- 3. Tenere premuto il tasto WIRELESS per un secondo o più finché l'indicatore WIRELESS (indicatore WPS) non lampeggia di colore arancione.
 - → La telecamera ed il router wireless cominciano automaticamente ad eseguire le impostazioni wireless. Occorrono fino a 2 minuti per l'esecuzione delle impostazioni.
 - → Una volta completate con successo le impostazioni wireless automatiche, la telecamera si riavvia circa 5 secondi dopo che l'indicatore WIRELESS smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore verde. L'indicatore WIRELESS si spegne e dopo circa 90 secondi si riaccende di colore verde una volta completata con successo la connessione wireless.
 - → Le impostazioni wireless sono aggiornate.
- 4. Dopo che l'indicatore WIRELESS si accende di colore verde, avviare l'"IP Setting Software" sul PC ed accedere alla telecamera.
 - Vedere pagina 169 per informazioni sull'accesso alla telecamera con l'"IP Setting Software".
 - Verificare lo stato della connessione wireless sulla scheda [Stato] della pagina "Wireless". (→pagina 157)

Nota

- Se passano circa 2 minuti dopo che l'indicatore WIRELESS comincia a lampeggiare e la connessione wireless non è completata, l'indicatore WIRELESS lampeggerà di colore rosso per circa 10 secondi e quindi si spegnerà. Se ciò accade le impostazioni wireless non sono riuscite. Controllare le impostazioni del router wireless e le procedure di connessione, quindi provare di nuovo ad eseguire le impostazioni.
- Se fallisce la configurazione automatica delle impostazioni WPS, controllare le impostazioni del router wireless e della telecamera.
- Se si desidera spegnere la luce verde dell'indicatore WIRELESS e dell'indicatore POWER, cambiare le impostazioni di "Indicatore" sulla pagina "Base". (→pagina 46)
- Una volta che le impostazioni WPS sono state configurate automaticamente con successo, "Registrazione esterna" passa da "Non consentire" a "Consenti".

Esecuzione automatica delle impostazioni con le impostazioni del Codice PIN

Ci sono 2 metodi per eseguire le impostazioni automaticamente con le impostazioni del Codice PIN: utilizzando il codice PIN predefinito sul router wireless oppure utilizzando il codice PIN impostato sulla telecamera.

Utilizzo del codice PIN configurato sul router wireless

- 1. Verificare il codice PIN a 8 cifre predefinito del router wireless con un PC.
 - Per ulteriori informazioni su come verificare il codice PIN predefinito del router wireless, far riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il proprio router wireless.
 - A seconda del router wireless utilizzato, il codice PIN (impostazione predefinita) può essere riportato su un adesivo attaccato al router wireless.
- 2. Collegare il PC alla telecamera con una connessione LAN cablata e cliccare la scheda [Base] sulla pagina "Wireless".
- 3. Configurare [Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)].



- Selezionare "Consenti" per "Registrazione esterna". (Regolazione predefinita: Consenti)
- Selezionare "Utilizza" per "Conforme a WPS (metodo PIN)". (Regolazione predefinita: Non utilizzare)
- Inserire il codice PIN a 8 cifre del router wireless nel campo "Codice PIN".
- Numero di caratteri disponibile: 8 caratteri
- · Caratteri disponibili: Numeri
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

Nota

- Quando si seleziona "Utilizza" per "Conforme a WPS (metodo PIN)", le impostazioni non possono essere eseguite automaticamente utilizzando il tasto WIRELESS durante l'avvio per il metodo PIN.
- 4. Cliccare il pulsante [Imposta].
 - → Viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera riavviare la telecamera. Cliccare [OK]. Attendere circa 2 minuti finché la telecamera non viene riavviata.
- 5. Scollegare il cavo LAN dalla telecamera e ricollegare la telecamera alla presa di corrente.
 - → La telecamera verrà avviata circa 90 secondi dopo aver collegato l'alimentazione.
 - Dopo l'avvio della telecamera, le impostazioni WPS sono attive soltanto per circa 2 minuti. Pertanto, eseguire le impostazioni nel passaggio 6 il più velocemente possibile (entro 2 minuti).
- **6.** Selezionare ON per la funzione WPS (metodo Codice PIN) sul router wireless. (Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless.)
 - → Le impostazioni tra il router wireless e la telecamera verranno avviate automaticamente.
 - → L'indicatore WIRELESS smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore verde. Quando l'indicatore POWER si accende di colore verde, le impostazioni wireless sono state completate con successo.
- **7.** Dopo che l'indicatore WIRELESS si accende di colore verde, avviare l'"IP Setting Software" sul PC ed accedere alla telecamera.
 - Vedere pagina 169 per informazioni sull'accesso alla telecamera con l'"IP Setting Software".
 - Verificare lo stato della connessione wireless sulla scheda [Stato] della pagina "Wireless".
 (→pagina 157)

<u>Nota</u>

 Se passano circa 2 minuti dopo che l'indicatore WIRELESS comincia a lampeggiare e la connessione wireless non è completata, l'indicatore WIRELESS lampeggerà di colore rosso per circa 10 secondi e quindi si spegnerà. Se ciò accade le impostazioni wireless non sono riuscite. Controllare le impostazioni del router wireless e le procedure di connessione, quindi provare di nuovo ad eseguire le impostazioni.

- Se fallisce la configurazione automatica delle impostazioni WPS, controllare le impostazioni del router wireless e della telecamera.
- Se si desidera spegnere la luce verde dell'indicatore WIRELESS e dell'indicatore POWER, cambiare le impostazioni di "Indicatore" sulla pagina "Base". (→pagina 46)
- Una volta che le impostazioni WPS sono state configurate automaticamente con successo, "Registrazione esterna" passa da "Non consentire" a "Consenti".

Utilizzo di un codice PIN selezionato impostato sulla telecamera

- **1.** Collegare il PC alla telecamera con una connessione LAN cablata e cliccare la scheda [Base] sulla pagina "Wireless".
- 2. Configurare [Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)].



- Selezionare "Consenti" per "Registrazione esterna". (Regolazione predefinita: Consenti)
- Selezionare "Utilizza" per "Conforme a WPS (metodo PIN)". (Regolazione predefinita: Non utilizzare)
- Cliccare il pulsante [Generazione] o il pulsante [Predefinito] per impostare il "Codice PIN".
- Numero di caratteri disponibile: 8 caratteri
- · Caratteri disponibili: Numeri
- Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

<u>Nota</u>

- Il pulsante [Generazione] di "Codice PIN" genera un codice PIN casuale a 8 cifre.
- Il pulsante [Predefinito] di "Codice PIN" imposta un codice PIN predefinito a 8 cifre.
- Quando si seleziona "Utilizza" per "Conforme a WPS (metodo PIN)", le impostazioni non possono essere eseguite automaticamente utilizzando il tasto WIRELESS durante l'avvio per il metodo PIN.
- 3. Cliccare il pulsante [Imposta].
 - → Viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera riavviare la telecamera. Cliccare [OK]. Attendere circa 2 minuti finché la telecamera non viene riavviata.
- 4. Scollegare il cavo LAN dalla telecamera e ricollegare la telecamera alla presa di corrente.
 - → La telecamera verrà avviata circa 90 secondi dopo aver collegato l'alimentazione.
 - Dopo l'avvio della telecamera, le impostazioni WPS sono attive soltanto per circa 2 minuti. Pertanto, eseguire le impostazioni nel passaggio 5 e riavviare il router wireless il più velocemente possibile (entro 2 minuti).
- **5.** Inserire il codice PIN a 8 cifre della telecamera nel router wireless e riavviare il router wireless con il metodo del codice PIN del WPS.
 - Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless.
 - → Le impostazioni tra il router wireless e la telecamera verranno avviate automaticamente.
 - → L'indicatore WIRELESS smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore verde. Quando l'indicatore POWER si accende di colore verde, le impostazioni wireless sono state completate con successo.
- **6.** Dopo che l'indicatore WIRELESS si accende di colore verde, avviare l'"IP Setting Software" sul PC ed accedere alla telecamera.
 - Vedere pagina 169 per informazioni sull'accesso alla telecamera con l'"IP Setting Software".
 - Verificare lo stato della connessione wireless sulla scheda [Stato] della pagina "Wireless".
 (→pagina 157)

Nota

- Se passano circa 2 minuti dopo che l'indicatore WIRELESS comincia a lampeggiare e la connessione wireless non è completata, l'indicatore WIRELESS lampeggerà di colore rosso per circa 10 secondi e quindi si spegnerà. Se ciò accade le impostazioni wireless non sono riuscite. Controllare le impostazioni del router wireless e le procedure di connessione, quindi provare di nuovo ad eseguire le impostazioni.
- Se fallisce la configurazione automatica delle impostazioni WPS, controllare le impostazioni del router wireless e della telecamera.
- Se si desidera spegnere la luce verde dell'indicatore WIRELESS e dell'indicatore POWER, cambiare le impostazioni di "Indicatore" sulla pagina "Base". (→pagina 46)
- Una volta che le impostazioni WPS sono state configurate automaticamente con successo, "Registrazione esterna" passa da "Non consentire" a "Consenti".

IMPORTANTE

Se non è riuscita l'impostazione automatica delle impostazioni wireless con il WPS, controllare le impostazioni wireless per il router wireless e la telecamera nel modo seguente.

Verifica delle impostazioni wireless per il router wireless

- Se l'impostazione wireless del router wireless è impostata su un'impostazione non supportata dalla telecamera, cambiare l'impostazione wireless del router wireless.
- Confermare che la funzione WPS sia attivata. Si consiglia di disattivare la funzione WPS del router wireless quando non si eseguono le impostazioni WPS.
- Se è attivata la funzione ESS-ID nascosto (SSID nascosto), disattivarla temporaneamente.
- Se è attivato il filtraggio dell'indirizzo MAC, disattivarlo temporaneamente.

Verifica delle impostazioni wireless per la telecamera

- Verificare che sia impostato "Consenti" (impostazione predefinita) per "Registrazione esterna".
- Si consiglia di selezionare i metodi di crittografia avanzata "WPA2-PSK (AES)" o "WPA-PSK (AES)" per le impostazioni di crittografia del router wireless.

16.3 Utilizzo del Wireless QoS della telecamera [Base]

Cliccare la scheda [Base] sulla pagina "Wireless". (→pagina 38, pagina 40) Configurare il Wireless QoS (Qualità del servizio) in questa sezione.



[Wireless QoS]

Il Wireless QoS è disponibile soltanto quando si utilizza la trasmissione RTP di H.264. Quando la banda di frequenza wireless è temporaneamente ridotta a causa di un'interferenza esterna, le immagini possono non essere visualizzate. Se questo si verifica, il Wireless QoS aiuta a ridurre i ritardi di trasmissione e i fotogrammi persi convertendo le immagini in dati che possono essere visualizzati e quindi trasmettendo i dati.

Regolazione predefinita: Utilizza

<u>Nota</u>

 Le trasmissioni JPEG/audio e le trasmissioni che utilizzano l'HTTP non sono applicabili al Wireless QoS.


- Il Wireless QoS non è efficace contro forti interferenze che possono interrompere la trasmissione wireless.
- Per utilizzare la trasmissione RTP di H.264, selezionare "Off" per "Modalità Internet (su HTTP)" in "H. 264(1)" o "H.264(2)" a pagina 54. Utilizzare la trasmissione RTP di H.264 quando è utilizzata la trasmissione di H.264 sulla LAN locale.

16.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato]

Cliccare la scheda [Stato] sulla pagina "Wireless". (→pagina 38, pagina 40) In questa sezione vengono visualizzate le informazioni riguardanti la connessione wireless della telecamera.

Nota

La schermata viene rinfrescata periodicamente ad intervalli di 10 secondi per monitorare lo stato delle onde radio. Questo può causare lo sfarfallio della schermata.

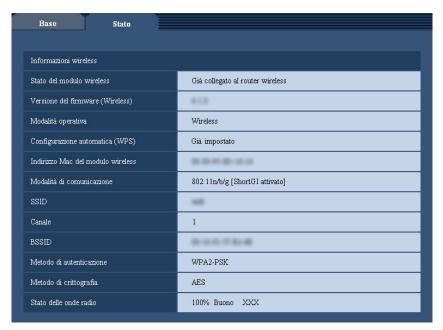

[Stato del modulo wireless]

Visualizza lo stato attuale del modulo wireless.

[Versione del firmware (Wireless)]

Visualizza la versione del firmware del wireless della telecamera.

[Modalità operativa]

Visualizza la modalità di funzionamento della telecamera (Cablato o Wireless).

[Configurazione automatica (WPS)]

Quando la telecamera ha completato con successo le impostazioni della configurazione protetta Wi-Fi (WPS) con il router wireless, viene visualizzato "Già impostato".

Se le impostazioni wireless vengono modificate manualmente dopo che è stato visualizzato "Già impostato", verrà visualizzato "Non impostato".

La visualizzazione di "Già impostato" è collegata all'indicatore WIRELESS (luce verde) della telecamera.

[Indirizzo Mac del modulo wireless]

Visualizza l'indirizzo MAC del modulo wireless della telecamera. Quando il router wireless limita l'accesso con il filtraggio dell'indirizzo MAC, registrare l'indirizzo MAC del modulo wireless visualizzato qui (l'indirizzo MAC della telecamera) sul router wireless. (→pagina 164)

[Modalità di comunicazione]

Visualizza la modalità di comunicazione attualmente utilizzata (802.11b/g, 802.11n/b/g [ShortGl disattivato] o 802.11n/b/g [ShortGl attivato]).

[SSID]

Visualizza l'SSID (nome identificativo della rete) del router wireless collegato.

[Canale]

Visualizza il canale wireless del router wireless collegato.

[BSSID]

Visualizza l'indirizzo MAC del router wireless collegato. Quando non è collegato nessun router wireless, viene visualizzato "00-00-00-00-00".

[Metodo di autenticazione]

Visualizza il metodo di autenticazione (Sistema aperto, WPA-PSK o WPA2-PSK) in conformità con il metodo di crittografia attualmente selezionato.

[Metodo di crittografia]

Visualizza il metodo di crittografia attualmente selezionato (WEP, TKIP o AES).

[Stato delle onde radio]

Visualizza la potenza del segnale (Cattivo, Normale, Buono). Queste cifre sono soltanto indicative e possono non corrispondere all'effettivo stato di comunicazione del wireless.

La potenza del segnale e lo stato della connessione sono indicati nel modo seguente.

- Buono: Quando la potenza del segnale è circa al 60%-100%
- Normale: Quando la potenza del segnale è circa al 15%-59%
- Cattivo: Quando la potenza del segnale è circa al 0%-14%

17 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]

Sulla pagina "Schedule" è possibile configurare le impostazioni riguardanti gli schedule come segue.

- Autorizzazione dell'allarme (L'ingresso dell'allarme verrà ricevuto soltanto nello schedule specificato.)
- Autorizzazione del VMD (La rivelazione di movimento video sarà attiva soltanto nello schedule specificato.)
- VT164W VT164 : Aut. sens.temp.corpo (La rilevazione del sensore di temperatura corporea sarà attiva durante il periodo dello schedule.)
- Autorizzazione dell'accesso (L'accesso alla telecamera sarà consentito soltanto nello schedule specificato.)

La pagina "Schedule" ha soltanto la scheda [Schedule].

Si possono impostare fino a 5 schedule.



- **1.** Selezionare un'azione da assegnare allo schedule da "Modalità dello schedule". Alla regolazione predefinita, è selezionato "Off".
 - Off: Non verrà compiuta alcuna azione per il rispettivo schedule.
 - Autorizzazione dell'allarme: L'ingresso dell'allarme (allarme del terminale) verrà ricevuto durante il periodo dello schedule.

- Autorizzazione del VMD: La funzione della rivelazione di movimento video (VMD) sarà attiva durante il periodo dello schedule.
- Aut. sens.temp.corpo VT164W VT164: La rilevazione del sensore di temperatura corporea sarà attiva durante il periodo dello schedule.
- **Autorizzazione dell'accesso:** Gli utenti il cui livello di accesso è impostato su 2 e 3 sulla scheda "Autent utente" (→pagina 101) possono accedere alla telecamera soltanto nel periodo dello schedule.
- 1-64 VT164W VT164: La telecamera si sposterà nella posizione preselezionata designata all'orario designato nello schedule.

Nota

- Selezionare "On" per "Autent utente" sulla scheda [Autent utente] della pagina "Gestione utenti" (→pagina 101) e "Off" per "Autent ospite" sulla pagina [Autent ospite] (→pagina 102) per convalidare "Autorizzazione dell'accesso".
- 2. Selezionare i giorni della settimana mettendo un segno di verifica nelle rispettive caselle di opzione.
- **3.** Dal menu a discesa, selezionare l'orario di inizio e l'orario di fine dello schedule. Quando non viene designato l'orario, mettere un segno di verifica nella casella di opzione "24ore".
- **4.** Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
 - → Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.

Nota

 Gli schedule visualizzati nella parte inferiore della finestra possono essere identificati con i colori assegnati a ciascuno schedule.

18 Manutenzione della telecamera [Manutenzione]


Su questa pagina si possono eseguire il controllo del registro di sistema, l'aggiornamento del firmware, il controllo dello stato e l'inizializzazione del menu di configurazione.

La pagina "Manutenzione" comprende 4 schede; la scheda [Registro sistema], la scheda [Aggiornamento], la scheda [Stato], e la scheda [Riprist default].

18.1 Controllo del registro di sistema [Registro sistema]

Cliccare la scheda [Registro sistema] della pagina "Manutenzione". (→pagina 38, pagina 40) Si possono salvare fino a 100 voci del registro di sistema sulla memoria incorporata della telecamera. Quando verrà raggiunto il numero massimo di voci del registro di sistema salvate, le voci più nuove sovrascriveranno le voci più vecchie del registro di sistema. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

Le voci del registro verranno cancellate quando la telecamera verrà spenta.

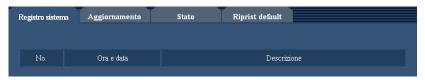

[No.]

Verrà visualizzato il numero seriale della voce del registro di sistema.

[Ora e data]

Verranno visualizzate l'ora e la data in cui si è verificato un errore.

Nota

Quando è selezionato "Off" per "Formato di visualizzazione dell'orario" sulla pagina [Base]
 (→pagina 44), ora e data delle voci di registro verranno visualizzate nel formato a 24 ore.

[Descrizione]

Verranno visualizzate le descrizioni riguardanti il registro di sistema. Far riferimento a pagina 174 per ulteriori informazioni circa il registro di sistema.

18.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]

Cliccare la scheda [Aggiornamento] della pagina "Manutenzione". (→pagina 38, pagina 40)



Su questa pagina si può controllare il firmware attuale e aggiornarlo all'ultima versione. Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni circa l'aggiornamento del firmware.

[Modello No.], [Indirizzo MAC], [Numero di serie], [Versione dell'IPL], [Versione dell'HTML], [Indirizzo IPv6], [Numero di installazioni del software visualizzatore]

Verranno visualizzate le informazioni di ciascun elemento.

1. Rivolgersi al rivenditore e scaricare il firmware più recente su un PC.

<u>IMPORTANTE</u>

- Non si può utilizzare uno spazio vuoto per il nome della directory dove deve essere salvato il firmware scaricato.
- **2.** Cliccare il pulsante [Sfoglia...] e designare il firmware scaricato.
- **3.** Cliccare il pulsante radio rispettivo all'opzione desiderata per determinare se inizializzare o meno le impostazioni dopo aver completato l'aggiornamento del firmware.

Nota

- Tenere presente che le impostazioni non possono essere ripristinate dopo aver eseguito un'inizializzazione.
- 4. Cliccare il pulsante [Esegui].
 - → Verrà visualizzata la finestra di conferma. Se viene selezionato "Non ripristinare le regolazioni predefinite dopo l'aggiornamento.", la finestra di conferma non verrà visualizzata.

IMPORTANTE

- Dopo che è stato completato l'aggiornamento, cancellare i file temporanei Internet. (→pagina 178)
- Aggiornare il firmware utilizzando un PC nella stessa sottorete dell'unità.
- Seguire le istruzioni del rivenditore quando si aggiorna il firmware.
- Quando si aggiorna il software applicativo, utilizzare il file designato (estensione: img) per l'aggiornamento del firmware.
 - Il nome del firmware da utilizzare per l'aggiornamento deve essere "nome del modello (Utilizzare lettere minuscole. "BL-" non è necessario.)_xxxxx.img".
 - * ("xxxxx" indica la versione del firmware.)
- Non spegnere la telecamera mentre è in corso l'aggiornamento.
- Non eseguire nessuna operazione durante l'aggiornamento ed attendere finché non viene completato.
- Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.

VT164W VT164:

• Le impostazioni delle posizioni preselezionate non verranno ripristinate quando si aggiorna il firmware dopo aver selezionato "Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l'aggiornamento. (Tranne le impostazioni di rete)".

(VT164W) (VP104W):


- Le seguenti impostazioni di rete non verranno ripristinate quando si aggiorna il firmware dopo aver selezionato "Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l'aggiornamento. (Tranne le impostazioni di rete)".
 - On/Off per DHCP, indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito, porta HTTP, porta HTTPS, protocollo di connessione (HTTP/HTTPS), chiave CRT, certificato del server, impostazione UPnP, velocità di linea, controllo della larghezza di banda (bit rate), SSID, modalità di comunicazione, metodo di crittografia, chiave WEP 1, registrazione esterna, conforme a WPS (metodo PIN), codice PIN, Wireless QoS, ora e data

VT164 VP104 VP101):

- Le seguenti impostazioni di rete non verranno ripristinate quando si aggiorna il firmware dopo aver selezionato "Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l'aggiornamento. (Tranne le impostazioni di rete)".
 - On/Off per DHCP, indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito, porta HTTP, porta HTTPS, protocollo di connessione (HTTP/HTTPS), chiave CRT, certificato del server, impostazione UPnP, velocità di linea, controllo della larghezza di banda (bit rate), ora e data

18.3 Controllo dello stato [Stato]

Cliccare la scheda [Stato] della pagina "Manutenzione". (→pagina 38, pagina 40)

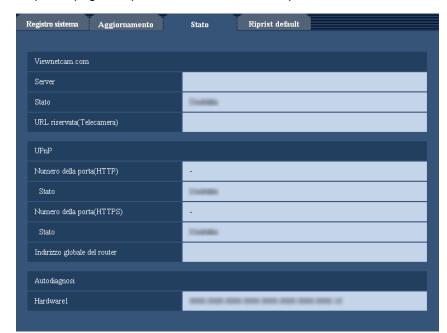

Su questa pagina si può controllare lo stato di questa telecamera.

[Viewnetcam.com]

- Server: Verrà visualizzata l'URL del server del servizio "Viewnetcam.com".
- Stato: Verrà visualizzato lo stato della registrazione a "Viewnetcam.com".
- **URL riservata(Telecamera):** Verrà visualizzata l'URL della telecamera registrata con "Viewnetcam.com".

[UPnP]

- Numero della porta(HTTP), Numero della porta(HTTPS): Verrà visualizzato il numero della porta impostato per il port forwarding UPnP.
- Stato: Verrà visualizzato lo stato del port forwarding.
- Indirizzo globale del router: Verrà visualizzato l'indirizzo globale del router.

[Autodiagnosi]

Verrà visualizzato il risultato dell'autodiagnosi dell'hardware.


Nota

Far riferimento al nostro sito web (modello P/E/U:
 http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html, modello BR:
 http://www.panasonic.com.br/netcam) per ulteriori informazioni circa il contenuto degli stati visualizzati (riguardo al servizio "Viewnetcam.com", alla funzione UPnP o all'autodiagnosi).

18.4 Ripristino delle impostazioni/Riavvio della telecamera [Riprist default]

Cliccare la scheda [Riprist default] della pagina "Manutenzione". (→pagina 38, pagina 40)

Su questa pagina si possono inizializzare le impostazioni ed i dati HTML della telecamera e si può eseguire il riavvio della telecamera.

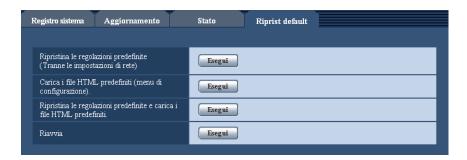

[Ripristina le regolazioni predefinite (Tranne le impostazioni di rete)]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete e wireless¹ non verranno ripristinate.

È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l'inizializzazione.

[Carica i file HTML predefiniti (menu di configurazione).]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare i file HTML alle regolazioni predefinite. È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l'inizializzazione.

[Ripristina le regolazioni predefinite e carica i file HTML predefiniti.]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni della telecamera ed i file HTML alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete e wireless¹¹ non verranno ripristinate. È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l'inizializzazione.

[Riavvia]

Cliccare il pulsante [Esegui] per riavviare la telecamera. È impossibile utilizzare la telecamera per circa 2 minuti dopo aver riavviato la telecamera.

Nota

Per inizializzare le impostazioni di rete (→pagina 111), spegnere la telecamera, quindi riaccenderla
mentre si tiene premuto il tasto INITIAL SET sull'unità e si tiene premuto il tasto INITIAL SET per circa
5 secondi. Attendere circa 3 minuti dopo aver rilasciato il tasto. La telecamera verrà avviata e verranno
inizializzate le impostazioni incluse le impostazioni di rete. Non spegnere l'unità per circa 3 minuti dopo
averla accesa.



19 Modo Privacy (BL-VT164W/BL-VT164)


La modalità di privacy consente di proteggere la propria privacy nascondendo l'obiettivo all'interno della telecamera, impedendo pertanto la visione delle immagini della telecamera. Quando la modalità di privacy è attivata:

- L'indicatore POWER diventa rosso in modo da poter vedere facilmente che la modalità di privacy è attivata.
- L'immagine in diretta diventa una schermata nera.
- Le immagini JPEG allegate ai trasferimenti di "Immagine di allarme", ai trasferimenti di "Trasm imm FTP" ed ai trasferimenti di "E-mail" vengono trasformate in immagini nere.
- Il sensore di temperatura corporea funziona normalmente. Le informazioni del sensore di temperatura corporea vengono notificate via e-mail o FTP a seconda dello stato dell'impostazione anche quando la modalità di privacy è attiva.
- L'audio è disattivato.

La modalità di privacy può essere attivata e disattivata con 3 metodi: premendo il tasto PRIVACY sulla telecamera, utilizzando il pulsante [Privacy] nel menu di configurazione ed accedendo alla telecamera da un telefono cellulare/ terminale mobile come amministratore (→pagina 21, pagina 24).

19.1 Configurazione della modalità di privacy con il tasto PRIVACY


Per controllare la modalità di privacy con il tasto PRIVACY sulla telecamera, il tasto PRIVACY deve essere abilitato sulla scheda [Telecamera] della pagina "Immagine/Audio". (→pagina 61)

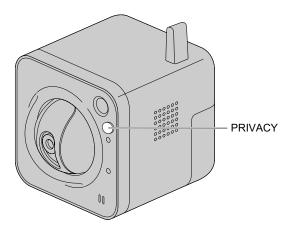

- 1. Premere il tasto PRIVACY sulla telecamera.
 - → L'obiettivo verrà nascosto nella parte superiore della telecamera e l'indicatore POWER si accenderà.

19.2 Configurazione della modalità di privacy con il menu di configurazione

- 1. Cliccare il pulsante [Privacy] nel menu di configurazione.
 - → L'obiettivo verrà nascosto nella parte superiore della telecamera e l'indicatore POWER si accenderà.

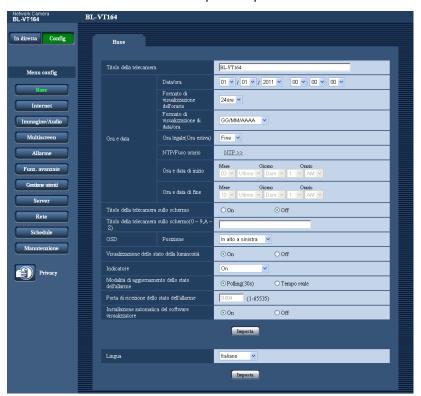

19.3 Disattivazione della modalità di privacy

Si può disattivare la modalità di privacy:

- Premendo il tasto PRIVACY della telecamera (l'indicatore POWER passerà da rosso a verde).
- Accedendo alla telecamera con un PC. Quando viene visualizzato il seguente riquadro di dialogo, cliccare "Disabilita il modo Privacy" ed inserire il nome dell'utente e la password dell'amministratore se richiesto.




Accedendo alla telecamera da un telefono cellulare/terminale mobile come amministratore (→pagina 21, pagina 24).

20 Utilizzo del CD-ROM

20.1 Riguardo al launcher del CD

Inserendo il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del proprio PC, viene avviato automaticamente il launcher del CD e viene visualizzato il contratto di licenza. Leggere il contratto e selezionare "I accept the terms in the license agreement", quindi cliccare "OK".

 Se la finestra del launcher non venisse visualizzata, cliccare due volte sul file "CDLauncher.exe" sul CD-ROM.

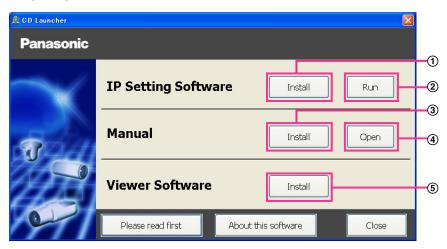


Utilizzando il CD-ROM, si possono eseguire le seguenti azioni.

- ① Si può installare il "IP Setting Software" di Panasonic sul PC. (→pagina 170)
- ② Si possono configurare le impostazioni riguardanti la rete della telecamera dal "IP Setting Software" di Panasonic. (→pagina 172)
- ③ Si possono installare i manuali sul PC. (→pagina 171)
- 4 Si possono anche visualizzare i manuali senza installarli sul PC cliccando il pulsante [Open].
- ⑤ Si può installare il software visualizzatore sul PC. (→pagina 171)

20.2 Installazione del "IP Setting Software" di Panasonic

Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [IP Setting Software] per visualizzare la finestra di installazione del "IP Setting Software" di Panasonic. Verificare le seguenti impostazioni prima di avviare l'installazione.

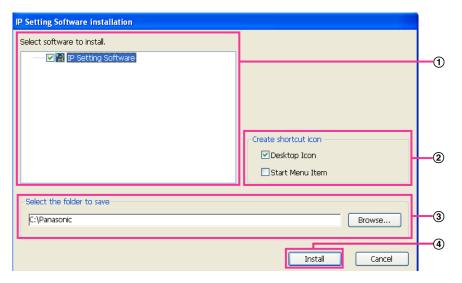


- ① Selezionare il "IP Setting Software" di Panasonic da installare.
- ② Selezionare dove creare l'icona di collegamento del software di configurazione IP di Panasonic quando viene installato il "IP Setting Software" di Panasonic.
- 3 Specificare in quale cartella del PC deve essere installato il "IP Setting Software" di Panasonic.
- 4 Cliccare il pulsante [Install] per avviare l'installazione.

Nota

 Per disinstallare l'"IP Setting Software" di Panasonic eliminare l'icona di collegamento da dove ne è stata specificata l'installazione durante l'installazione (la regolazione predefinita è sul desktop) e la cartella [EasyIPConfig] dalla cartella che è stata specificata durante l'installazione (la regolazione predefinita è C:\Panasonic).

20.3 Installazione dei manuali

Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Manual] per visualizzare la finestra di installazione del manuale. Verificare le seguenti impostazioni prima di avviare l'installazione.

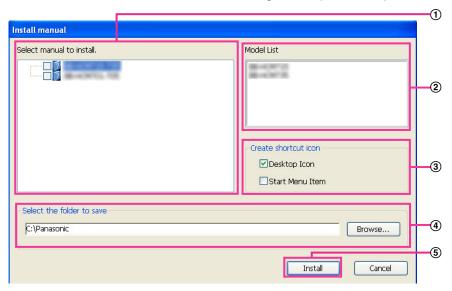

- Selezionare i manuali da installare. I modelli delle telecamere supportati dai manuali sono visualizzati in
 "Model List".
- ② I modelli delle telecamere supportati dai manuali selezionati in ① sono visualizzati qui.
- 3 Selezionare dove creare l'icona di collegamento dei manuali quando vengono installati i manuali.
- (4) Specificare in quale cartella del PC devono essere installati i manuali.
- (5) Cliccare il pulsante [Install] per avviare l'installazione.

Nota

• Per disinstallare i manuali eliminare l'icona di collegamento da dove ne è stata specificata l'installazione durante l'installazione (la regolazione predefinita è sul desktop) e la cartella [Manual] dalla cartella che è stata specificata durante l'installazione (la regolazione predefinita è C:\Panasonic).

20.4 Installazione del software visualizzatore

Il software visualizzatore (Network Camera View 4S) deve essere installato sul PC per poter visualizzare le immagini della telecamera. Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] e seguire le istruzioni visualizzate sulla finestra per installare il software. Se un PC che non ha il software visualizzatore installato tenta di accedere alla telecamera, viene visualizzato un messaggio. Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sulla finestra. Far riferimento a pagina 3 per ulteriori informazioni.

<u>Nota</u>

• Per disinstallare il software visualizzatore, seguire i passaggi seguenti a seconda del sistema operativo utilizzato sul proprio PC.

Per Windows XP

Eliminare [Network Camera View 4S] da [Pannello di controllo] - [Installazione applicazioni].

Per Windows Vista/ Windows 7


Eliminare [Network Camera View 4S] da [Pannello di controllo] - [Programmi] - [Disinstalla un programma].

20.5 Configurazione delle impostazioni di rete della telecamera utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic

È possibile eseguire le impostazioni di rete della telecamera utilizzando il "IP Setting Software" sul CD-ROM fornito. Quando si utilizzano più telecamere, è necessario configurare singolarmente le impostazioni di rete di ciascuna telecamera. Se il "IP Setting Software" di Panasonic non funzionasse, configurare singolarmente le impostazioni di rete della telecamera e del PC sulla pagina "Rete" del menu di configurazione. (—pagina 111)

IMPORTANTE


- Quando si utilizza Windows 7 o Windows Vista, può essere visualizzata la finestra "Avviso di sicurezza Windows" quando si avvia il "IP Setting Software". In questo caso, disattivare "Controllo account utente" dal pannello di controllo.
- Per incrementare la sicurezza, non sarà possibile eseguire le impostazioni di rete "Network Settings" quando sono trascorsi 20 minuti dopo l'accensione della telecamera. (Quando il periodo effettivo è impostato su "Soltanto 20min" nella configurazione IP)
- II "IP Setting Software" di Panasonic è inutilizzabile in altre sottoreti tramite lo stesso router.
- Questa telecamera non può essere visualizzata o impostata con una versione meno recente del "IP Setting Software" (versione 2.xx).
- 1. Per avviare il "IP Setting Software" di Panasonic, cliccare il pulsante [Run] accanto a [IP Setting Software] dalla finestra del menu del launcher del CD, oppure cliccare due volte sull'icona di collegamento creata dopo aver installato il software sul PC.
 - Verrà visualizzato il Contratto di licenza. Leggere il contratto e selezionare "I accept the terms in the license agreement", quindi cliccare [OK].
- 2. Cliccare il pulsante [Network Settings] dopo aver selezionato l'indirizzo MAC/l'indirizzo IP della telecamera da configurare.

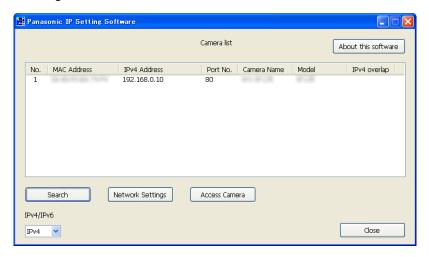

<u>Nota</u>

- Quando si utilizza un server DHCP, l'indirizzo IP assegnato alla telecamera può essere visualizzato cliccando il pulsante [Search] del "IP Setting Software".
- Se sono utilizzati indirizzi IP duplicati, il numero della telecamera con l'indirizzo duplicato viene visualizzato in sovrapposizione.
- Quando si clicca il pulsante [Access Camera], verranno visualizzate le immagini in diretta della telecamera selezionata.

- È possibile cambiare la visualizzazione di "Camera list" tra indirizzi IPv4 e indirizzi IPv6 in conformità con il protocollo utilizzato.
- Le informazioni visualizzate possono essere ordinate cliccando il titolo di ciascun elemento visualizzato.
- 3. Completare la configurazione di ciascun elemento della rete e cliccare il pulsante [Save].
 - Per ulteriori informazioni riguardo a ciascuna impostazione della pagina "Network Settings", far riferimento a pagina 111.

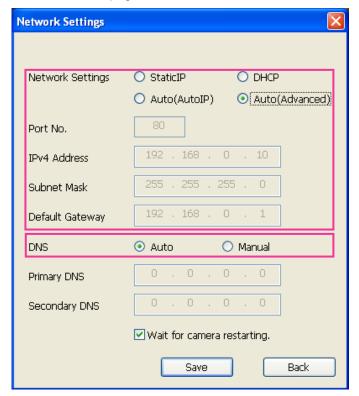

Nota

 Deselezionando la casella di opzione "Wait for camera restarting.", si possono configurare più telecamere continuativamente.

IMPORTANTE

- Possono occorrere circa 2 minuti per completare il caricamento delle impostazioni sulla telecamera dopo aver cliccato il pulsante [Save]. Le impostazioni possono essere invalidate quando viene scollegato il cavo LAN prima che venga completato il caricamento. In questo caso, eseguire nuovamente le impostazioni.
- Quando si utilizza un firewall (incluso un software), consentire l'accesso a tutte le porte UDP.

21 Riguardo al registro di sistema visualizzato

Indicazioni di errore riguardanti l'SMTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server POP3	Errore di autenticazione.	Il nome dell'utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.
	Impossibile trovare il server POP3.	 L'indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del server è configurato correttamente. Il server POP3 può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
Errore del server SMTP	Errore di autenticazione.	Il nome dell'utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.
	Impossibile risolvere l'indirizzo del server di posta elettronica dal DNS.	 L'indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
	Impossibile trovare il server SMTP.	 L'indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del server è configurato correttamente. Il server SMTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
Errore interno	Errore non definito.	Si è verificato un errore nella funzione del- la posta elettronica. Controllare se le im- postazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l'FTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server FTP	Impossibile risolvere l'indirizzo del server FTP dal DNS.	Il server FTP può essere fuori servizio. Ri- volgersi all'amministratore di rete.
	Impossibile trovare il server FTP.	L'indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del server è configurato correttamente.

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore di connessione	Errore di trasferimento file.	Le impostazioni del server FTP possono
	Errore modalità passiva.	non essere corrette. Controllare se le im- postazioni dell'FTP sono configurate cor-
	Logout fallito.	rettamente.
	Impossibile cambiare la directory.	 Le impostazioni riguardanti l'elemento in- dicato possono non essere corrette. Con-
	Nome utente o password non corretti.	trollare se le impostazioni dell'FTP sono configurate correttamente.
Errore interno	Errore non definito.	Si è verificato un errore nella funzione FTP. Controllare se le impostazioni dell'FTP sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti "Viewnetcam.com"

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server View- netcam.com	Impossibile risolvere l'indirizzo del server Viewnetcam.com dal DNS.	 L'indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server View- netcam.com.	Il server "Viewnetcam.com" può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore
	Errore di trasferimento file.	di rete.
Errore interno	Errore non definito.	Si è verificato un errore riguardante la fun- zione "Viewnetcam.com". Controllare se le impostazioni di "Viewnetcam.com" sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l'Aggiornamento DNS dinamico

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server DDNS	Impossibile risolvere l'indirizzo del server DDNS dal DNS.	 L'indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server DDNS.	Il server DDNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
	Lo stesso nome dell'ospite è registrato.	Lo stesso nome dell'ospite è già stato re- gistrato nel server DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS so- no configurate correttamente.

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore interno	Errore non definito.	Si è verificato un errore nella funzione DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l'NTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server NTP.	 L'indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del server è configurato correttamente. Il server NTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
Errore interno	Errore non definito.	Si è verificato un errore nella funzione NTP. Controllare se le impostazioni dell'NTP sono configurate correttamente.
Sincronizzazione con l'NTP riuscita.	Aggiornamento dell'NTP riuscito.	Correzione dell'orario riuscita.

Indicazioni del registro riguardanti l'HTTPS

Categoria	Indicazione	Descrizione
HTTPS	Certificato auto-firmato - Generazio- ne	Generazione del certificato auto-firmato completata.
	Certificato auto-firmato - Cancellato	Cancellazione del certificato auto-firmato completata.
	CSR (Certificate Signing Request) - Generato	Generazione del CSR (Certificate Signing Request) completata.
	Certificato CA - Installato	Installazione del certificato del server completata.
	Certificato CA - Cancellato	Cancellazione del certificato del server completata.
	Chiave CRT precedente - Applicata	Chiave CRT precedente applicata.
	Chiave CRT - Generata	Generazione della chiave CRT completa- ta.

Indicazioni del registro riguardanti il login

Categoria	Indicazione	Descrizione
Login	Nome utente o indirizzo IP	 Quando è selezionato "On" per "Autent utente", verrà visualizzato il nome dell'utente che ha effettuato il login. Quando è selezionato "On" per "Autent ospite" verrà visualizzato l'indirizzo IP del PC che sta attualmente effettuando l'accesso alla telecamera.

Indicazioni di errore riguardanti la notifica del protocollo di allarme Panasonic

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore Notifica del protocollo di allarme Panasonic	Impossibile trovare il destinatario della notifica.	 L'indirizzo IP del destinatario della notifica può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del destinatario della notifica è configurato correttamente. Il destinatario della notifica può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.
	Impossibile risolvere gli indirizzi di notifica dal DNS	 Le impostazioni del server DNS possono non essere corrette. Controllare se le im- postazioni del DNS sono configurate cor- rettamente. Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.

22 Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere la riparazione, controllare i sintomi con la tabella seguente.

Rivolgersi al proprio rivenditore se un problema non può essere risolto anche dopo aver controllato e provato la soluzione nella tabella, oppure se il problema non è descritto sotto.

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
Impossibile accedere dal browser web.	 Il cavo LAN (categoria 5) è collegato saldamente al connettore di rete della telecamera? 	Guida all'installa- zione
	La telecamera è accesa? Controllare che la telecamera sia accesa.	Guida all'installa- zione
	Gli indirizzi IP impostati sono validi?	111
	 Si sta accedendo ad un indirizzo IP scorretto? Controllare la connessione come segue. Con il prompt dei comandi di Windows, > ping "indirizzo IP della telecamera". Se c'è una risposta dalla telecamera, la connessione è normale. In caso contrario, procedere con una delle seguenti operazioni.	- Guida all'installa- zione
	• È selezionato "554" per il numero della porta HTTP? Per il numero della porta HTTP, selezionare un numero di porta diverso dai seguenti numeri di porta utilizzati dalla telecamera. Numeri utilizzati dalla telecamera: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000	114

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
Impossibile accedere dal browser web.	Lo stesso indirizzo IP è stato assegnato ad altri dispositivi? Esistono contraddizioni tra l'indirizzo e la sottorete della rete alla quale si desidera accedere? Se la telecamera ed il PC sono connessi nella stessa sottorete: L'indirizzo IP della telecamera e del PC sono impostati nella stessa sottorete? Oppure è selezionato "Utilizza un server proxy" per le impostazioni del browser web? Quando si accede ad una telecamera nella stessa sottorete, si consiglia di digitare l'indirizzo della telecamera nella casella "Non utilizzare il server proxy per gli indirizzi che iniziano per:". Se la telecamera ed il PC sono connessi in una sottorete diversa: L'indirizzo IP del gateway predefinito impostato per la telecamera è corretto?	-
	Il nome attualmente utilizzato per accedere alla te- lecamera è diverso dal nome registrato per il servizio "Viewnetcam.com"? Accedere nuovamente alla telecamera con il nome registrato.	139
	È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.	127
Impossibile accedere alla te- lecamera via Internet.	 Le impostazioni di rete della telecamera sono corrette? Impostare correttamente il gateway predefinito o l'indirizzo del server DNS. Per utilizzare il servizio DDNS, controllare che le impostazioni siano corrette. L'impostazione per "Gateway predefinito" sulla pagina "Rete" è configurata? Oppure, l'impostazione è corretta? Quando si comunica utilizzando IPv4: Configurare l'impostazione per "Gateway predefinito" di "Rete IPv4" sulla scheda [Rete] del menu di configurazione. 	111

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
	 L'impostazione di port forwarding è configurata per il router? Per attivare l'accesso alla telecamera via Internet, è necessario eseguire l'impostazione di port forwarding quando il router utilizzato non supporta la funzione UPnP. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni. La funzione UPnP del router è disattivata? Far riferimento ai manuali forniti con il router utilizzato per attivare la funzione UPnP. È impostato il packet filtering (filtraggio dei pacchetti) per il router in modo da impedire l'accesso via Internet? Configurare le impostazioni del router utilizzato in modo da consentire l'accesso via Internet. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni. 	115
	Si sta effettuando l'accesso alla telecamera utilizzando l'indirizzo locale (l'indirizzo IP utilizzato in una rete locale)? Quando si accede alla telecamera, utilizzare l'indirizzo globale (o l'URL registrata nel servizio DDNS) e il numero della porta della telecamera come indirizzo IP da utilizzare su Internet.	112 113 137
Impossibile accedere alla te- lecamera tramite l'URL del servizio "Viewnetcam.com".	L'indirizzo globale della telecamera (o del router) è stato notificato al server del servizio "Viewnetcam.com"? Effettuare il login nella pagina "My Account" del sito web "Viewnetcam.com" (modello P/E/U: http://www.viewnetcam.com/, modello BR: http://www.panasonic.com.br/netcam) per controllare le informazioni della telecamera registrata. Se non è visualizzato l'indirizzo globale nel campo dell'indirizzo IP, accedere alla telecamera e registrare le informazioni dell'utente per il servizio "Viewnetcam.com" sulla scheda [DDNS] della pagina "Rete" del menu di configurazione. Inoltre, controllare lo "Stato" di "Viewnetcam.com" (sulla scheda [Stato]) ed il registro di sistema (sulla scheda [Registro sistema]) della pagina "Manutenzione" del menu di configurazione.	140 164

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
La finestra di autenticazione viene visualizzata ripetutamente.	 Sono stati cambiati il nome dell'utente e la password? Durante l'accesso alla telecamera, quando sono stati cambiati il nome dell'utente e la password di un altro utente che sta effettuando il login nella telecamera su un altro browser web, la finestra di autenticazione verrà visualizzata ogni volta che che viene cambiata o rinfrescata la schermata. È stata modificata l'impostazione [Autenticazione]? Se è stata modificata l'impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera. 	-
Occorre tempo per visualizza- re la schermata.	Si sta accedendo alla telecamera nella modalità HTTPS? In questa modalità, l'intervallo di rinfresco rallenta a causa del processo di decodifica.	-
	Si sta accedendo ad un'altra telecamera nella stes- sa rete locale tramite un server proxy? Configurare il browser web in modo da non utilizzare il server proxy.	-
	Due o più utenti stanno osservando le immagini del- la telecamera simultaneamente? Può occorrere tempo per visualizzare la schermata o l'intervallo di rinfresco può rallentare quando due o più utenti osservano simultaneamente le immagini della telecamera.	-
Impossibile accedere alla te- lecamera da un telefono cel- lulare.	L'URL è corretta? Oppure, manca "/mobile" in fondo all'URL? Controllare se l'URL è inserita correttamente. Quan- do si accede alla telecamera da un telefono cellula- re, è necessario digitare "/mobile" in fondo all'URL che viene utilizzata per l'accesso alla telecamera da un PC.	21
	Il metodo crittografico SSL è diverso da quello della telecamera? Selezionare "HTTP" (Non selezionare "HTTPS") per "HTTPS" - "Collegamento" sulla pagina "Rete" - scheda [Rete] e accedere nuovamente alla telecamera.	111
	È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.	127

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
Impossibile accedere alla te- lecamera da un terminale mo- bile.	L'URL è corretta? Oppure, manca "/cam" in fondo all'URL? Controllare se l'URL è inserita correttamente. Quando si accede alla telecamera da un terminale mobile, è necessario digitare "/cam" in fondo all'URL che viene utilizzata per l'accesso alla telecamera da un PC.	24
	Il metodo crittografico SSL è diverso da quello della telecamera? Selezionare "HTTP" (Non selezionare "HTTPS") per "HTTPS" - "Collegamento" sulla pagina "Rete" - scheda [Rete] e accedere nuovamente alla telecamera.	111
	È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.	127
È stato visualizzato un errore di cookie mentre si eseguiva la registrazione dell'utente per "Viewnetcam.com".	Il browser web è configurato per consentire i cookie? Configurare il browser web per consentire i cookie. In Internet Explorer, da [Strumenti] selezionare [Opzioni Internet] e configurare l'impostazione dei cookie nella scheda [Privacy].	-
La registrazione al servizio "Viewnetcam.com" fallisce.	L'indirizzo e-mail registrato è corretto? Se non è stata ricevuta un'e-mail con il collegamento al sito web di "Viewnetcam.com", l'indirizzo e-mail registrato può non essere corretto. Visitare il sito web di "Viewnetcam.com" (modello P/E/U: http://www.viewnetcam.com/, modello BR: http://www.panasonic.com.br/netcam) per registrare l'indirizzo e-mail corretto.	-
Non viene visualizzata alcuna immagine.	Il software visualizzatore è installato sul PC? Installare il software visualizzatore su un PC.	3
	 La versione di DirectX® 9.0c o successiva? Controllare la versione di DirectX come segue. 1. Selezionare "Esegui" dal menu Start di Windows. 2. Digitare "dxdiag" nel riquadro di dialogo visualizzato e cliccare il pulsante [OK]. Se la versione di DirectX è precedente a 9.0c, aggiornarla. 	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
	Il telefono cellulare utilizzato supporta la risoluzione 320×240? Oppure la dimensione dei dati di immagine è troppo grande per visualizzare le immagini sul telefono cellulare? Far riferimento ai manuali forniti con il telefono cellulare utilizzato per le limitazioni sulle dimensioni dei dati di immagine.	-
Non viene visualizzata alcuna immagine. / Vengono visualizzate immagini o voci del registro più vecchie.	 Quando non è selezionato [All'apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella sezione [File temporanei Internet], talvolta le immagini possono non essere visualizzate sulla pagina "In diretta". In questo caso, eseguire quanto segue. Selezionare [Opzioni Internet] da [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra [Opzioni Internet]. Quando si utilizza Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0 o Internet Explorer 9.0: Cliccare il pulsante [Impostazioni] nella sezione [Cronologia esplorazioni] sulla scheda [Generale], quindi selezionare [All'apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella sezione [File temporanei Internet] sulla finestra [Impostazioni file temporanei Internet e cronologia]. Se si utilizza Internet Explorer 6.0: Cliccare il pulsante [Impostazioni] nella sezione [File temporanei Internet] sulla scheda [Generale], quindi selezionare [All'apertura della pagina] per [Ricerca versioni più recenti delle pagina] per [Ricerca versioni] 	-
Le immagini sono visualizzate sfocate.	Si sono formati polvere o sporco sulla parte della cupola? Controllare se non si sono formati polvere o sporco sulla parte della cupola.	Guida all'installa- zione
Non viene rinfrescata l'immagine.	A seconda della versione del proprio browser, si possono incontrare delle difficoltà nel rinfresco dell'immagine, etc.	Guida all'installa- zione
	A seconda del traffico della rete oppure della con- centrazione di accessi alla telecamera, si possono incontrare delle difficoltà nella visualizzazione dell'immagine della telecamera. Richiedere l'imma- gine della telecamera utilizzando il browser web, premendo ad esempio il tasto [F5], etc.	-
Non viene visualizzata alcuna immagine (o viene visualizzata troppo scura).	L'impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità].	VT164W VT164 : 11 VP104W VP101 : 16

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
Le immagini vengono visua- lizzate scolorite.	L'impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità].	VT164W VT164 : 11 VP104W VP104 VP101 : 16
Appare sfarfallio sullo schermo.	Se si verifica frequentemente sfarfallio, selezionare "Scena all'interno" per "Modalità di controllo della lu- ce".	65
La telecamera non si sposta con precisione nella posizione preselezionata.	 Qualche parte della telecamera è consumata? Quando la telecamera non si sposta nella posizione esatta frequentemente, le parti motrici possono essere consumate. Rivolgersi al rivenditore per l'assistenza. 	-
La telecamera non si sposta automaticamente nella posizione precedente quando si accende la telecamera.	Se la telecamera si sposta sempre in una posizione specifica dopo l'accensione della telecamera, regi- strare quella posizione come posizione iniziale se opportuno. La telecamera si sposterà automatica- mente nella posizione registrata utilizzando la fun- zione di ritorno automatico quando si accende la te- lecamera.	60
Il movimento della telecamera cambia automaticamente.	Controllare le impostazioni per la funzione di ritorno automatico.	60
L'audio non viene prodotto da altri prodotti, quali un registra- tore su disco di rete o un pac- chetto software per PC.	Alcuni dei prodotti, quali registratori su disco di rete o pacchetti software per PC, possono non suppor- tare "G.711". Impostare il formato di codifica audio dei prodotti su "G.726 (32 kbps)."	77
Il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme e i pulsanti [AUX] sulla pagina "In diretta" non visualizzano lo stato attuale in tempo reale.	Il software visualizzatore è installato sul PC? Confermare che il software visualizzatore "Network Camera View 4S" sia installato.	3
	È selezionato "Tempo reale" per "Modalità di ag- giornamento dello stato dell'allarme"?	44
Non viene visualizzata nessuna immagine sulla pagina "In diretta".	Premere il tasto [F5] sulla tastiera del PC o cliccare il pulsante [In diretta].	VT164W VT164 : 11 VP104W VP104 VP101 : 16
L'icona di collegamento della telecamera non viene visua- lizzata su "Risorse di rete" del PC.	È stato aggiunto il componente UPnP di Windows? Aggiungere il componente al PC utilizzato.	115

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
Le immagini non vengono visualizzate o rinfrescate uniformemente.	 Cancellare i file temporanei Internet come segue. 1. Selezionare "Opzioni Internet" da "Strumenti" sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra "Opzioni Internet". 2. Cliccare il pulsante [Elimina file] nella sezione "File temporanei Internet" sulla scheda [Generale]. 	-
	È possibile che la funzione di firewall del software antivirus stia filtrando la porta della telecamera. Escludere il numero della porta della telecamera dalla lista dei numeri delle porte che devono essere filtrate dal software antivirus.	-
Non si accende nessun indicatore.	È selezionato "Off" per "Indicatore" sulla pagina "Base"? Selezionare "On" per "Indicatore".	44
Non vengono visualizzate le immagini H.264.	 Quando viene rimosso "Network Camera View 4S" da un PC sul quale sono installati sia il software vi- sualizzatore "Network Camera View 3" sia "Network Camera View 4", le immagini H.264 possono non essere visualizzate. In questo caso, rimuovere "Network Camera View 3" dal PC, quindi installare "Network Camera View 4S". 	3

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
Quando si visualizzano immagini H.264 su due o più finestre del browser web, le immagini da due o più telecamere vengono visualizzate in sequenza su una singola finestra del browser.	Questo può verificarsi a causa della combinazione dell'adattatore dello schermo e del driver. Quando ciò si verifica, innanzitutto aggiornare alla versione più recente il driver dell'adattatore dello schermo. Se l'aggiornamento del driver non risolve il problema, regolare l'accelerazione dell'hardware come segue. Quanto segue sono descrizioni per quando è installato Windows XP sul PC utilizzato. 1. Cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare "Proprietà" dal menu a comparsa visualizzato. 2. Selezionare "Impostazioni" da "Proprietà dello schermo" e poi cliccare il pulsante [Avanzate]. 3. Cliccare la scheda [Risoluzione problemi] e disabilitare l'accelerazione DirectDraw regolando il livello di Accelerazione hardware. Proprietà - Monitor Plug and Play e Gestione colori Generale Scheda Monitor Risoluzione problemi di visualizzazione. Accelerazione hardware Controllo manuale del livello di accelerazione e di prestazioni fornito dall'hardware grafico. Utilizzare Risoluzione dei problemi di visualizzazione per effettuare la modifica. Accelerazione hardware: Min Max	-
	Disabilita le accelerazioni DirectDraw e Direct3D e quelle dei disegni avanzati e cursori. Utilizz. questa impostaz, per corregg. i problemi più gravi delle applicazioni con accelerazioni DirectX. ✓ Abilita combinazione scrittura	

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferi- mento
Impossibile collegarsi al router wireless VT164W VP104W	La telecamera si trova in un'area senza segnale wi- reless, oppure sono presenti pareti di calcestruzzo o altri ostacoli tra la telecamera ed il router wireless? Verificare [Stato delle onde radio] da [Wireless] - [Stato] sul menu di configurazione ed installare la telecamera in un'area nei pressi del router wireless, dove non ci siano oggetti che provocano interferen- za e dove si possano ricevere facilmente i segnali.	157
	È stato registrato l'indirizzo MAC della telecamera sui router wireless che hanno il filtraggio dell'indiriz- zo MAC attivato? Registrare l'indirizzo MAC della telecamera sul rou- ter wireless. Si può verificare l'indirizzo MAC della telecamera dall'adesivo attaccato sulla telecamera o dall'indirizzo MAC visualizzato in [Indirizzo Mac del modulo wireless] da [Wireless] - [Stato] sul menu di configurazione.	-
La comunicazione wireless è instabile VT164W VP104W	Il canale utilizzato per la comunicazione wireless è uguale a quello di altre reti wireless nelle vicinanze? Provare a cambiare il canale della comunicazione wireless del router wireless. Per informazioni riguardo alla modifica del canale di comunicazione, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless.	-
	Un telefono cordless o altri dispositivi o oggetti stanno causando interferenza? Provare a spostare il telefono cordless o altri dispositivi o oggetti che causano interferenza. Far riferimento a [Stato delle onde radio] da [Wireless] - [Stato] sul menu di configurazione e provare ad avvicinare la telecamera al router wireless o a rimuovere gli oggetti che causano interferenza per facilitare il raggiungimento del segnale wireless alla telecamera.	157

Barra delle informazioni

A seconda del sistema operativo installato sul PC, può verificarsi quanto segue. Seguire le istruzioni seguenti quando si verifica quanto segue. Applicando le soluzioni seguenti, è possibile non influire su altre applicazioni. **Se si utilizza Internet Explorer 9.0:**

La "barra delle informazioni" (1) indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell'indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.



Quando si utilizza Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 o Internet Explorer 8.0:

La "barra delle informazioni" (2) indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell'indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.



Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. "Popup bloccato. Per visualizzare questo popup o altre opzioni, fare clic qui." (Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8)	Cliccare la barra delle informazioni e selezionare "Consenti sempre popup da questo sito". Verrà visualizzata la finestra di dialogo con il messag- gio "Consentire popup da questo sito?". Cliccare il pulsante [Sì].	-
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. "Questa pagina web richiede l'esecuzione del seguente componente aggiuntivo: 'WebVideo Module' di 'Panasonic System Networks Co.,Ltd.'." (Internet Explorer 9)	Selezionare [Consenti].	-
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. "Questo sito potrebbe richiedere il seguente controllo ActiveX:'nwcv4Ssetup.exe' da 'Panasonic System Networks Co., Ltd.'. Fare clic qui per procedere con l'installazione" (Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8)	Cliccare la barra delle informazioni e selezionare "Installa controllo ActiveX". Verrà visualizzata la finestra "Avviso di protezione". Cliccare il pulsante [Installa] sulla finestra "Avviso di protezione" visualizzata. "Avviso di protezione" visualizzata.	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. "Questa pagina web richiede l'installazione del seguente componente aggiuntivo: 'nwcv4Ssetup.exe' di 'Panasonic System Networks Co.,Ltd.'." (Internet Explorer 9)	Selezionare [Installa]. Verrà visualizzata la fine- stra "Avviso di protezione". Cliccare il pulsante [Installa] sulla finestra "Avviso di protezione" vi- sualizzata.	-
Una barra di stato o una barra di scorrimento non necessaria viene visualizzata sulla finestra a comparsa.	Cliccare "Opzioni Internet" sotto "Strumenti" sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza]. Cliccare "Internet" nella sezione "Selezionare l'area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.". Quindi, cliccare il pulsante [Livello personalizzato] per aprire la finestra "Impostazioni protezione". Sotto "Varie", selezionare "Abilita" per "Consenti finestre aperte da script senza limitazioni di dimensione o posizione". Cliccare il pulsante [OK]. Quando viene visualizzata la finestra di avvertimento, cliccare il pulsante [Sì].	-
Le immagini non si adattano alle cornici.	Quando è selezionato "120 DPI" per "Imposta- zione DPI", possono non essere visualizzate cor- rettamente. Cliccare la scheda [Impostazioni] sulla finestra "Proprietà" di "Schermo" (nel pannello di control- lo), quindi cliccare il pulsante [Avanzate]. Cam- biare "Impostazione DPI" in base alla necessità.	-

Panasonic Corporation http://panasonic.net

http://panasonic.net Importer's name and address to follow EU rules: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012